

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

BTM2056

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	3
2. Teie seade	4
Sissejuhatus	4
Mis kuulub varustusse?	4
Ülevaade peaseadmest	5
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	6
3. Alustamine	8
Asetus	8
FM antenni ettevalmistamine	8
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	8
Vooluvõrku ühendamine	8
Sisse lülitamine	9
Kellaaja määramine	9
Raadiojaamade automaatne installeerimine	9
4. Taasesitamine	10
Plaatide taasesitamine	10
Taasesitamine USB seadmelt	10
Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt	11
Taasesitamise valikud	11
Erineva informatsiooni kuvamine	12
5. Raadio kuulamine	13
Raadiojaamade häälestamine	13
Raadiojaamade automaatne programmeerimine	13
Raadiojaamade manuaalne programmeerimine	13
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine	13
RDS informatsiooni kuvamine	13
Stereoheli/monoheli valimine	14
6. Teised funktsioonid	14
Äratuskella seadistamine	14
Unetaimeri seadistamine	15
Välise heliallika kuulamine	15
Kõrvaklappidega kuulamine	15
7. Toote informatsioon	16
Tehnilised andmed	16
Informatsioon USB taasesitamise kohta	16
Toetatud MP3 plaatide formaadid	17
RDS programmitüübid	17
8. Probleemide lahendamine	18
Bluetooth seadmest	18
9. Märkus	20

1. Oluline



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
 - Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
 - Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
 - Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
 - Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
 - Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.
-
- Ärge jätke patareisid (patareipakki ega seadmesse paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte nagu näiteks otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
 - Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmele.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana ja uus või süsi ja alkaline, jne).
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 - Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi.
 - Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
 - Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
 - Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, on lahti ühendatud pikendusjuhe endiselt voolu all.

Kuulamisohutus



Ettevaatust

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake seadet kõrgel helitasemel pikema aja jooksul. Seadke helitase ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Jälgige kõrvaklappidega kuulamisel järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappide ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

2. Teie seade

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, Bluetooth toega seadmetelt, USB seadmetelt ning teistelt välistelt seadmetelt; ning
- kuulata raadiojaamasid

Parima helikvaliteedi saavutamiseks rikastavad heli:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:



- Peaseade
- Kaugjuhtimispuult
- Vooluadapter
- Paigaldamiskomplekt (2 tüüblit ja 2 kruvi)
- 2 x AAA patareid
- FM antenn
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutusleht
- Seinale paigaldamise juhendid

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli numbrit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ülevaade peaseadmest

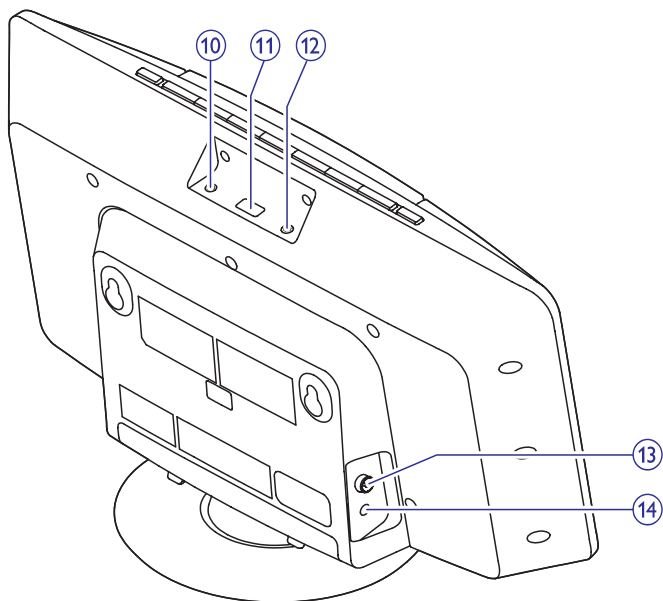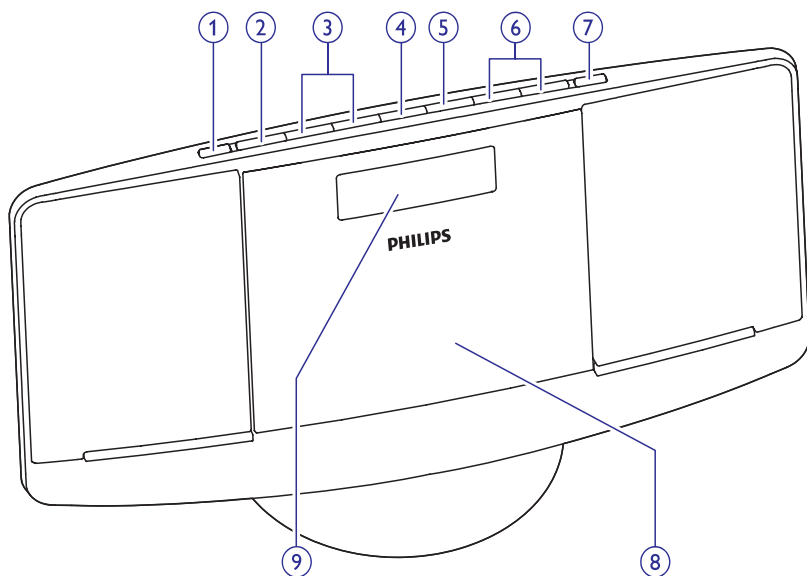

1.

- Seadme sisse lülitamine.
- Seadme puhkerežiimi lülitamine.

2. SOURCE

- Allika valimine: CD, Bluetooth, FM raadio, USB või MP3 LINK.

3. ⏮/⏭

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Otsing loo või plaadi raames.
- Raadiojaamadele häälestumine.
- Kellaaja kohandamine.

4. ⏸

- Valiku kinnitamine.
- Monoheli või stereoheli vahel valimine.
- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.

5. ■

- Taasesitamise lõpetamine või programmi kustutamine.

6. VOL +/-

- Helitugevuse kohandamine.

7. ▲

- Plaadisahkli avamine või sulgemine.

8. Plaadisahtel

9. Ekraanipaneel

- Hetkestaatuse kuvamine.

10. MP3 LINK

- Välise heliseadme ühendamine.

11. 🔌

- USB mäluadme ühendamine.

12. 🎧

- Kõrvaklappide pesa.


13. FM ANT

- FM vastuvõtu parandamine.

14. DC IN

- Voolujuhtme ühendamine.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

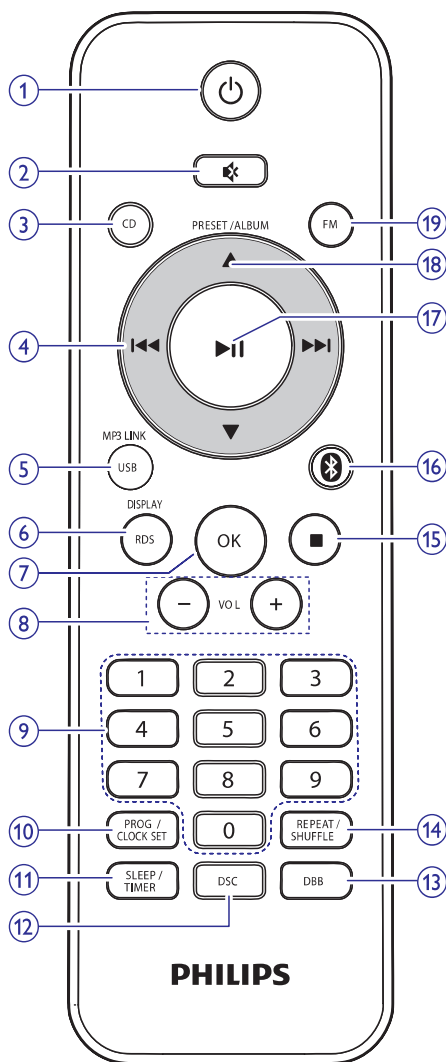

1. ⏻

- Seadme sisse lülitamine.
- Seadme puhkerežiimi lülitamine.

2. 🔊

- Heli vaigistamine või taastamine.

3. CD

- CD valimine allikaks.

4. ⏮ / ⏭

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine.
- Otsing loo või plaadi raames.
- Raadiojaamadele häälestumine.
- Kellaaja kohandamine.

5. USB/MP3 LINK

- USB või MP3 valimine allikaks.

6. RDS/DISPLAY

- RDS signaaliga FM raadiojaamade puhul: RDS informatsiooni kuvamine.
- Kellaaja ja taasesitamise kohta käiva informatsiooni kuvamine.

7. OK

- Valiku kinnitamine.

8. VOL +/-

- Helitugevuse kohandamine.

9. Numbrinupud 0-9

- Loo otsene valimine plaadilt või USB mäluseadmelt.
- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.

10. PROG/CLOCK SET

- Lugude programmeerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.
- Kellaaja määramine.

11. SLEEP/TIMER

- Äratuse või unetaimeri määramine.

12. DSC

- Eelnevalt salvestatud heliseadistuse valimine.

13. DBB

- Dünaamilise bassivõimendi sisse või välja lülitamine.

14. REPEAT/ SHUFFLE

- Ühe loo või kõikide lugude kordamine.
- Ühes albumis olevate lugude kordamine.
- Lugude esitamine juhuslikus järjekorras.

15. ■

- Taasesitamise lõpetamine või programmi kustutamine.

16. ③

- Bluetoothi valimine allikaks.

17. ▶||

- Taasesitamise alustamine või ajutine peatamine.
- Monoheli või stereoheli vahel valimine.

18. ▲ / ▼

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine.
- Eelmise või järgmise albumi juurde liikumine.

19. FM

- FM raadio valimine allikaks.

3. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Asetus

Asetage seade lamedale pinnale või paigaldage see seinale.

Seinale paigaldamine

Seinale paigaldamiseks vaadake seadmega eraldi kaasas olevaid seinale paigaldamise juhendeid.


FM antenni ettevalmistamine



Nõuanne


- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage antenn täielikult ning kohandage antenni asukohta.

Ühendage komplektis olev FM antenn peaseadmel olevasse **FM ANT** pesse.

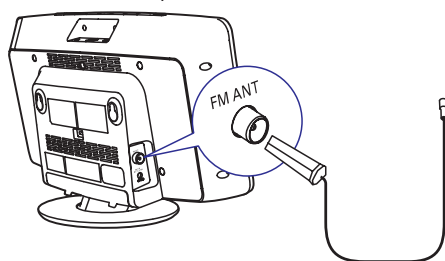

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareisahtel.

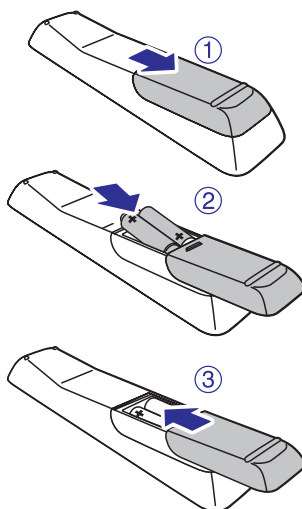

Vooluvõrku ühendamine



Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme alla.
- Elektrilöögi oht! Kui eemaldate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.
- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.




Märkus

- Tüübiplaat asub seadme all.

Sisestage vooluadapter:

- peaseadme **DC IN** pesse.
- seinapistikusse.

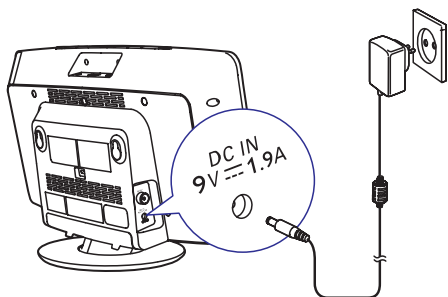

Sisse lülitamine

Vajutage nupule .

↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.



Nõuanne

- Mõne teise allika valimiseks vajutage korduvalt nuppu **SOURCE** või otseselt allika valimise nuppe kaugjuhtimispuldil.

Puhkerežiimi lülitumine

Vajutage nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.

↳ Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse ekraanile.

↳ Ekraanipaneeli taustavalgustus lülitatakse välja.



Märkus

- Pärast 15 minutilist tegevusetult CD, USB või Bluetooth režiimis olemist lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.
- Pärast 15 minutilist tegevusetult MP3 režiimis olemist (nii, et MP3 kaabel pole ühendatud) lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.

Kellaaja määramine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaugjuhtimispuldil kauem kui 2 sekundit all **CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
 - ↳ Ekraanilt jookseb üle **[SET CLOCK]** (kellaaja määramine) ning seejärel hakkab 12/24 tunni formaat vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , et valida tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK SET**.
 - ↳ Tundide näit hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2-3, et määrata tundi.
5. Korrake samme 2-3, et määrata minutid.
6. Korrake samme 2-3, et valida, kas sünkroniseerida aega RDS jaamade järgi.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: aeg sünkroniseeritakse automaatselt RDS jaamadega.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: aja sünkroniseerimine lülitatakse välja.



Märkus

- Aja sünkroniseerimise täpsus sõltub RDS jaamast, mis aja signaali edastab.
- Kui seadmega ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut (ei vajutata ühtegi nuppu), siis väljub süsteem automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

Raadiojaamade automaatne installeerimine

Kui ühendate seadme esmakordselt vooluvõrku või ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, küsib seade teilt, kas hakata automaatselt raadiojaamu salvestama.

1. Ühendage seade vooluvõrku.
 - ↳ Kuvatakse **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automaatseks installeerimiseks vajutage  nuppu; katkestamiseks vajutage  nuppu).

... Alustamine

2. Vajutage ja hoidke peaseadmel kauem kui 3 sekundit nuppu ►II, et alustada skanneerimist.
 - ↳ Seade salvestab automaatselt kõik raadiojaamad, millel on piisavalt tugev signaal.
 - ↳ Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on salvestatud, hakatakse automaatselt üle kandma esimesena salvestatud raadiojaama.




Nõuanne

- Salvestusrežiimist väljumiseks vajutage nupule ⏻ või ■.

4. Taasesitamine

Plaatide taasesitamine

1. Vajutage nupule ▲, et avada plaadisahtel.
2. Sisestage plaat, etiketiga üleväl pool.

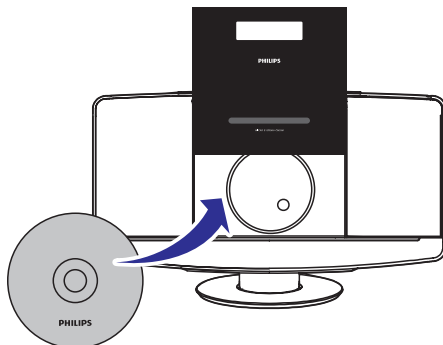

3. Sulgege plaadisahtel, vajutades nupule ▲.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule CD, et valida allikaks plaat.
 - ↳ Ekraanil vilgub korra **[Reading]** (loen) ning seejärel hakatakse plaati automaatselt taasesitama. Kui mitte, siis vajutage nupule ►II.

Taasesitamine USB seadmelt




Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavat meediat.

... Taasesitamine

1. Sisestage USB seadme ots seadme  pessa.

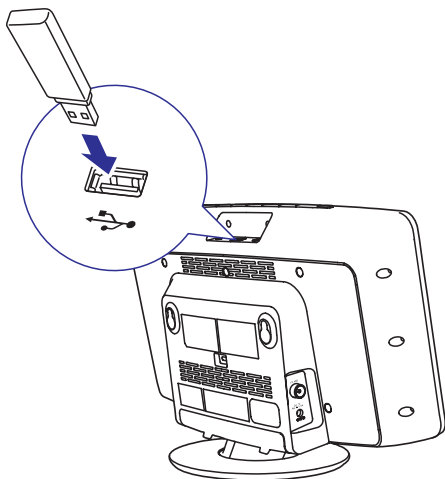

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **USB**, et valida allikaks USB.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt

Märkus

- Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 10 meetrit.
- Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

1. Vajutage nupule **0**, et valida allikaks Bluetooth..
 - ↳ Kuvatakse **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Võimaldage oma Bluetooth seadmel Bluetooth ning otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).

3. Kui kuvatakse **[BTM2056]**, siis valige see, et alustada ühendamist.
 - ↳ Pärast õnnestunud ühendust jääb Bluetooth indikaator siniselt põlema ning seade teeb kaks piiksu.
4. Taasesitage heli ühendatud seadmelt.
 - ↳ Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi selle seadme.



Nõuanne

- Seade jätab meelde kuni 5 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Bluetooth toega seadme lahti ühendamiseks:

- Lülitage Bluetooth oma seadmel välja; või
- Liigutage seade tegevusraadiusest välja.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:

Vajutage ja hoidke kolm sekundit nuppu **■**.

- ↳ Käimasolev Bluetooth ühendus katkeb.
- ↳ Pärast õnnestunud kustutamist kuvatakse 3 sekundiks **[CLEAR]**.

Taasesitamise valikud

Taasesitamise juhtimine

CD või USB režiimis:



Helifaili valimine; Vajutage ja hoidke, et kiirelt loo raames edasi- ja tagasisuunas otsida, seejärel vabastage, et normaalne taasesitamine taastada.



MP3/WMA failide puhul albumi või kausta valimine.



Taasesitamise alustamine või katkestamine.

... Taasesitamine

	Taasesitamise lõpetamine.
OK	Valiku kinnitamine.
Numbrinupud	Otse loo valimine.
REPEAT/ SHUFFLE	[↺]: Hetkel taasesitatava loo kordamine. [↺ALB] (vaid MP3/WMA puhul):Kõikide selle albumi lugude kordamine. [↺ALL]: Kõikide lugude kordamine. [↻]: Kõikide lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras. Tavapärase taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt nupule REPEAT/SHUFFLE , kuni korduse või juhusliku taasesitamise ikoon kaob.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Vajutage CD või USB režiimis nupule , et taasesitamine lõpetada.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
↳ Kuvatakse **[PROG]** (programm).
3. MP3/WMA lugude puhul vajutage nuppudele  / , et valida album.
4. Vajutage nuppudele  / , et valida lugu. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
5. Korrake samme 3-4, et programmeerida rohkem lugusid.
6. Vajutage nupule  , et programmeeritud lugusid taasesitada.
↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule .

Heli kohandamine

Te saate taasesitamise ajal heli kohandada ning valida erinevaid heliefekte.

Nupp	Funktsioon
VOL +/-	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
	Heli vaigistamine või taastamine.
DBB	Dünaamilise bassivõimendi sisse või välja lülitamine.
DSC	Valige heliefekt: [POP] [JAZZ] [ROCK] [CLASSIC] [FLAT]

Erineva informatsiooni kuvamine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt **DISPLAY** nuppu, et vaadata kellaaega ning erinevat taasesitamise kohta käivat informatsiooni.

5. Raadio kuulamine

Raadiojaamade häälestamine



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage nupule **FM**, et valida allikaks FM raadio.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all nuppe **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Kuvatakse **[SEARCH]** (otsing).
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne programmeerimine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke FM raadio režiimis 3 sekundit all **PROG** nuppu.

- ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne).
- ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi. Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

1. Häälestuge FM raadio režiimis raadiojaamale.
2. Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage nupule **PROG**.
 - ↳ **[PROG]** (programm) vilgub.
3. Vajutage korduvalt nuppe **▲** või **▼**, et määrata sellele raadiojaamale number.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
5. Korrake samme 1-4, et salvestada teised FM jaamad.



Nõuanne

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage FM raadio režiimis nuppudele **▲** / **▼**, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

RDS funktsiooni kuvamine

Radio Data System (RDS) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadega üle kanda lisainformatsiooni. Kui kuulate FM raadiojaama, millel on RDS signaal, kuvatakse RDS ikoon.

1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule **RDS**, et kerida läbi järgmise informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Programmiteenus
 - ↳ Programmitüüp, nt **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...
 - ↳ Raadio tekstisõnum
 - ↳ Kellaaeg

... Raadio kuulamine

Stereoheli/monoheli valimine



Märkus

- Raadiorežiimis on vaikimisi stereoheli.
- Kui raadiojaamal on nõrk signaal, siis kasutage selle parandamiseks monoheli.

Vajutage FM raadio režiimi nupule **▶II**, et lülituda stereoheli ja monoheli vahel.

6. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Te saate äratuse allikaks valida CD plaadi, FM raadio või USB.



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektelt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis nuppu **TIMER**, kuni üle ekraani jookseb **[SET TIMER]** (määrake äratus).
↳ Kuvatakse **[SELECT SOURCE]** (valige allikas).
2. Vajutage korduvalt nupule **SOURCE** või allika valimise nuppudele kaugjuhtimispuldil, et valida allikas: plaat, FM raadio või USB.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma tunninäit.
4. Vajutage nuppudele **II◀ / ▶II**, et määrata tunnid.
5. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.
6. Korrake samme 4-5, et määrata minutid ja äratuse helitugevus.



Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, väljub süsteem automaatselt äratuse seadistuse režiimist.

... Teised funktsioonid

Äratuskella aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks:

Vajutage korduvalt nupule **TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.

↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ☹.



Nõuanne

- Kui allikaks on valitud CD või USB, kuid ühtegi plaati või USB-mäluseadet ei ole sisestatud, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

Unetaimeri seadistamine



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektelt määranud.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon zZ.


Unetaimeri deaktiveerimiseks:

Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse [OFF] (väljas).

Välise heliallika kuulamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest.

- Ühendage helikaabel (ei ole kaasas):
 - MP3 LINK** pessa (3.5mm) peaseadmel.
 - Kõrvaklappide pessa välisel heliallikal.

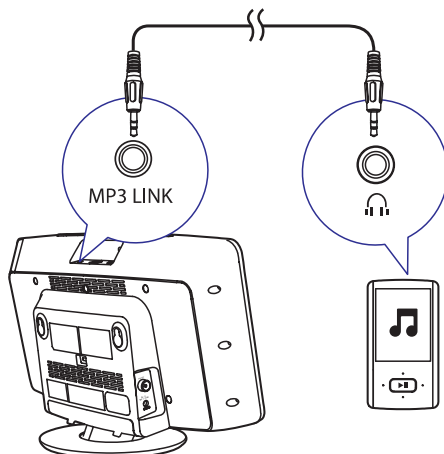

- Vajutage nupule **MP3 LINK**, et valida allikaks MP3.
- Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

Kõrvaklappidega kuulamine

Lülitage kõrvaklapid seadme pessa.

7. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus	15 W
Sageduse vastuvõtt.....	63 – 14000 Hz, ± 3 dB
Müratase signaalis.....	> 57 dBA
Täielik harmooniline moonutus.....	< 1 %
Aux sisend	650 mV RMS

Plaadimängija

Plaadi diameeter.....	12 cm / 8 cm
Toetatud plaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik.....	87,5 – 108 MHz
Lainepikkuste võrgustik	50 KHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB müratase signaalis	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB müratase signaalis	> 51,5 dBf
Täielik harmooniline moonutus.....	< 3 %
Müratase signaalis	> 50 dBA

Bluetooth

Bluetoothi versioon
Bluetoothi standardversioon 2.1 + EDR

Sagedusvahemik2,402~2,480 GHzISM Band

Ulatus10 m (vaba ruum)

Üldine informatsioon

VooluvõimsusModel: AS190-090-AE190;
Sisend: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
Väljund: 9V === 1,9 A

Voolutarbivus töörežiimis15 W

Voolutarbivus ECO puhkerežiimis< 0,5 W

Mõõtmed
Peaseade (l x k x s)400 x 235 x 98 mm

Kaal – Peaseade2,2 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluase (USB 1.1)
- USB mängijad (USB 1.1)
- Mälukaardid (vajavad eraldi kaardilugejat, et selle mängijaga töötada)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 16 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud sagedusmäärad: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 (kbps), varieeruv bitimäär

RDS programmitüübid

NO TYPE	RDS programmitüüp puudub
NEWS	uudised
AFFAIRS	poliitika
INFO	spetsiaalsed informatsiooniprogrammid
SPORT	sport
EDUCATE	haridus ja täiendõpe
DRAMA	raadioetendused ja kirjandus
CULTURE.....	kultuur, usk ja ühiskond
SCIENCE	teadus
VARIED	meelelahutusprogrammid
POP M.....	popmuusika
ROCK M	rockmuusika
MOR M	kergemuusika
LIGHT M	kerge klassikaline muusika
CLASSICS	klassikaline muusika
OTHER M	spetsiaalsed muusikaprogrammid
WEATHER	ilm

FINANCE	finants
CHILDREN	lasteprogrammid
SOCIAL	sotsiaalpoliitika
RELIGION	usk
PHONE IN	sissehelistamisteenus
TRAVEL	reis
LEISURE	vaba aeg
JAZZ	jazzmuusika
COUNTRY.....	kantrimuusika
NATION M	rahvamuusika
OLDIES	vana muusika
FOLK M	folkmuusika
DOCUMENT	dokumetaal
TES	äratusestest
ALARM	äratus

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viise järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudeli numbrit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Puudub heli või see on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage kõrvaklapid.

Seade ei reageeri

- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne ühelegi funktsiooninupule vajutamist kaugjuhtimispuuldi abil õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Veenduge, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märgid +/-).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme ees olevale sensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla liimidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Tõmmake antenn täielikult välja.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/äratuse seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / äratus uuesti.

Bluetooth seadmest


Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

... Probleemide lahendamine

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.
- Te olete ühenduse ajaloo seadmes kustutanud. Valige esmalt oma iPhone'i, iPadil või nutitelefonil **[forget this device]** (täpne sõnastus võib erinevate seadmete puhul erineda) ning vajutage seejärel seadmega ühendamiseks oma Bluetooth menüüs nupule **[BTM2056]**.

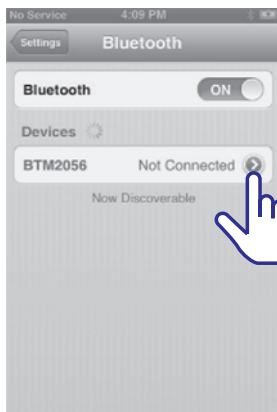

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

9. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Philips Consumer Lifestyle poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

CE 0890

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

See seade omab järgmist märget:



See on topeltisolatsiooniga Klass II seade, millel puudub kaitsev maandus.

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside alusel.




Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

22

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

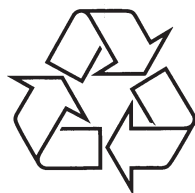

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>