

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD122



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4	7	FM radyo istasyonlarını ayarlayın	21
	Güvenlik	4		Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	21
	Bildirim	5		Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	22
2	DVD Mikro Sinema Sisteminiz	7		Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama	22
	Giriş	7		RDS saatini ayarlama	22
	Kutuda neler var	7		RDS bilgilerini gösterme	22
	Ana menü hakkında genel bilgiler	8			
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9			
3	Bağlantı	10	8	Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama	23
	Üniteyi yerleştirme	10		Ses düzeyini ayarlar	23
	Hoparlörleri bağlayın	10		Ses efekti seçme	23
	FM anteni bağlama	11		Sesi kapatma	23
	TV'yi bağlayın	11		Kulaklıktan dinleme	23
	Gücü bağlayın	13			
4	Başlarken	13	9	Diğer özellikler	24
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	13		Tanıtım modunu etkinleştirme	24
	Saati ayarlama	14		Gösterge panelinin parlaklığını ayarlama	24
	Açma	14		Alarm zamanlayıcısını ayarlama	24
	Doğru izleme kanalının bulunması	14		Uyku zamanlayıcısını ayarlama	24
	Doğru TV sistemini seçin	14		Diğer cihazları bağlama	24
	Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi	15			
	Aşamalı Taramanın açılması	15	10	Ürün bilgileri	25
5	Oynatın	15		Özellikler	25
	Disk oynatma	15		Desteklenen disk formatları	26
	USB'den oynatma	16		USB oynatılabilirlik bilgileri	27
	DivX video oynatma	17		RDS program tipleri	27
	MP3/WMA/resim dosyalarını oynatma	17	11	Sorun giderme	28
	Oynatma kontrolü	17			
	Oynatma seçenekleri	18			
	Resim görüntüleme seçenekleri	19			
6	Ayarları yapma	19			
	Genel ayarlar	19			
	Ses ayarları	19			
	Video ayarları	20			
	Tercihler	20			

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



Bu 'yıldırım' sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑬ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- ⑭ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑮ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- ⑯ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyarı

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu üniteyi sadece iç mekânlarda kullanın. Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu üniteyi doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ünitenin içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.

Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işleminin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.

Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 DVD Mikro Sinema Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanmak için, www.Philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yapın.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- DVD/VCD/SVCD veya USB cihazlarından video izleyebilirsiniz
- Disklerden veya USB cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz
- Disklerden veya USB cihazlarından fotoğraf görüntüleyebilirsiniz
- FM radyo dinleyin

Bu ses efektleriyle ses çıkışı zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
- Dinamik Bas Artışı (DBB)

Cihaz şu ortam/disk formatlarını destekler:



Aşağıdaki bölge kodlarına sahip DVD disklerini oynatabilirsiniz:


DVD bölge kodu	Ülkeler
 	Avrupa

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 hoparlör
- Uzaktan kumanda ve pil
- Kompozit video kablosu (sarı)
- Güç kablosu
- Tel FM anteni
- Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu


Ana menü hakkında genel bilgiler

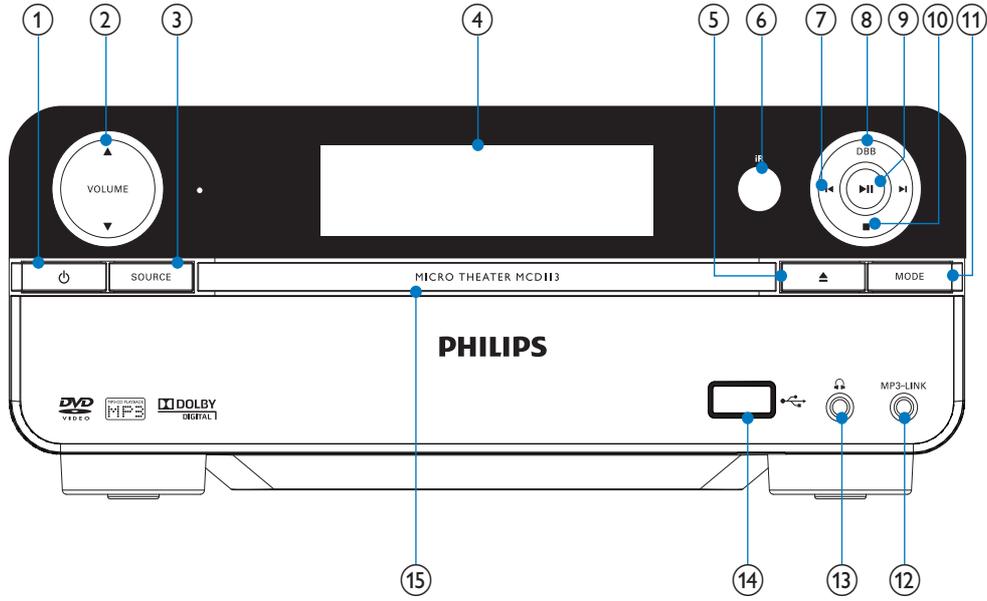

- ① **⏻**
 - Cihazı açar veya Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.
- ② **VOLUME ▲ / ▼**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
 - Zamanlayıcı ayarı sırasında, bir kaynak seçer.
- ③ **SOURCE**
 - Bir kaynak seçin.
- ④ **Gösterge paneli**
 - Geçerli durumu görüntüler.
- ⑤ **▲**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑥ **Uzaktan kumanda sensörü**
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Önceki/sonraki başlığa veya bölüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑧ **DBB**
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑨ **▶ ||**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑩ **■**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Demo modunda tanıtımı açar veya kapatır.
- ⑪ **MODE**
 - Tekrar çalma modları seçer.
 - Karışık çalma modları seçer.
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Harici bir ses cihazı bağlayın.

- ⑬ Kulaklık girişi.
- ⑭ **USB DIRECT** USB soketi.
- ⑮ Disk bölümü

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

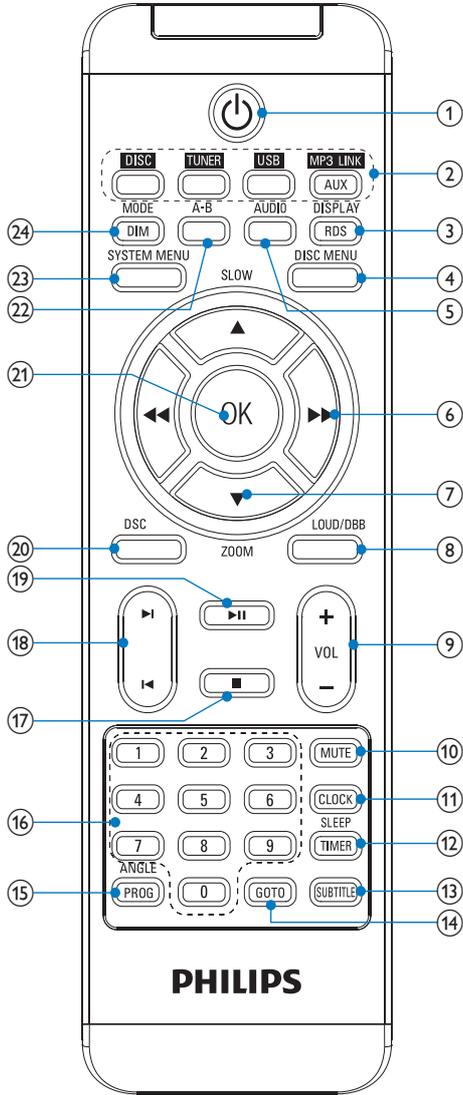


- ① Cihazı açar veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **Kaynak seçme tuşları** Bir kaynak seçin.
- ③ **DISPLAY/RDS**
 - Bağlı TV'de oynatma bilgileri görüntüler.
 - Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS bilgilerini görüntüler.
- ④ **DISC MENU**
 - Video diskleri için: disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
 - Oynatma kontrolüne (PBC) sahip video diskleri için: PBC'yi açar/kapatır.
- ⑤ **AUDIO**
 - VCD için stereo, mono-sol veya mono-sağ kanalı seçer.
 - DVD/DivX video için ses dilini seçer.
- ⑥
 - Parça içinde arama yapar.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.
 - Menüler için sola/sağa gitmenizi sağlar.
 - Büyütülmüş görüntüyü sola/sağa hareket ettirir.
 - Görüntüleri döndürür veya çevirir.
- ⑦ **▲ SLOW/ ▼ ZOOM**
 - Menüler için yukarı/aşağı gitmenizi sağlar.
 - Görüntüleri döndürür veya çevirir.
 - (▲ SLOW) Video için: yavaş oynatma modunu seçer.
 - (▼ ZOOM) Video için: yakınlaştıır/uzaklaştırır.
- ⑧ **LOUD/DBB**
 - Otomatik ses yüksekliği ayarını açar veya kapatır.
 - Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya kapatır.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
 - Saati ayarlar.
- ⑩ **MUTE**
 - Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

- ⑪ **CLOCK**
- Saati ayarlayın.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑬ **SUBTITLE**
- Altyazı dili seçer.
- ⑭ **GOTO**
- Disk oynatımı sırasında, oynatımı başlatmak için bir konum belirler.
- ⑮ **ANGLE/PROG**
- Bir DVD kamera açısı seçer.
 - Radyo istasyonları programlayın.
- ⑯ **Sayı tuş takımı**
- Doğrudan bir başlık/bölüm/parça seçer.
- ⑰ **■**
- Oynatmayı durdurur.
- ⑱ **◀ / ▶**
- Önceki/sonraki parçaya atlar.
 - Önceki/sonraki başlığa veya bölüme atlar.
 - Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑲ **▶▶**
- Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑳ **DSC**
- Önceden ayarlanmış bir ses ayarını seçer.
- ㉑ **OK**
- Seçimi onaylamak.
- ㉒ **A-B**
- Bir parça/disk içindeki belirli bir bölümü tekrarlar.
- ㉓ **SYSTEM MENU**
- Sistem ayarları menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.
- ㉔ **MODE/DIM**
- Tekrar çalma modları seçer.
 - Karşık çalma modları seçer.
 - Görüntü ekranı için parlaklık seviyesi seçer.

3 Bağlantı

Üniteyi yerleştirme

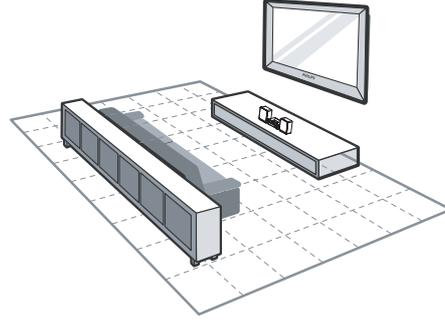

- 1 Üniteyi TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.

Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu aparatı ve hoparlörleri radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi masanın üzerine yerleştirin veya duvara monte edin.
- Üniteyi asla kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.


Hoparlörleri bağlayın

Not


- Hoparlör kablolarının ve terminallerinin renklerinin eşleştiğinden emin olun.
- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Kablonun soyulmuş kısmını tamamen takın.
 - Sağ hoparlör kablolarını "R", sol hoparlör kablolarını ise "L" kısımlarına takın.
 - Kırmızı kabloları "+", siyah kabloları ise "-" kısımlarına takın.

- 3 Soket kanadını bırakın.

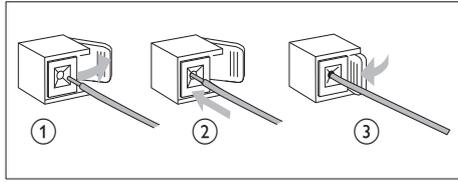

FM anteni bağlama

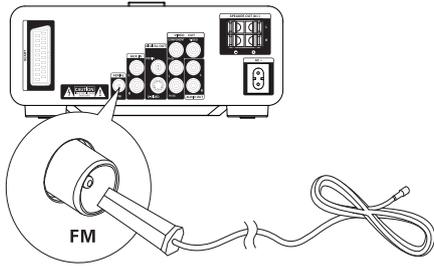

İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
- Daha iyi stereo alımı için, açık FM antenini **FM AERIAL** jakına bağlayın.
- Ünite MW radyo alımını desteklemez.

- 1 Birlikte verilen FM antenini ünite üzerindeki **FM AERIAL** soketine bağlayın.

TV'yi bağlayın


Video kabloları bağlantısı

Bu bağlantı ile TV ekranında üniteden video izleyebilirsiniz.

TV'nizin desteklediği en iyi video bağlantısını seçebilirsiniz.

- Seçenek 1: SCART soketiyle bağlantı (standart TV için).
- Seçenek 2: Komponent videoyla bağlantı (standart TV veya Aşamalı Taramalı TV için).
- Seçenek 3: S-Video soketiyle bağlantı (standart TV için).
- Seçenek 4: Kompozit videoyla bağlantı (standart TV için).


Seçenek 1: SCART ile bağlantı

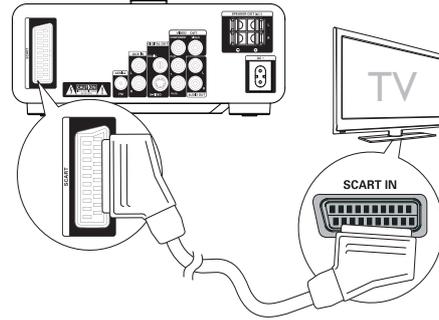

- 1 Bir scart kablosunu (birlikte verilmez):
 - bu birim üzerindeki **SCART** soketine bağlayın.
 - TV üzerindeki **SCART** soketine bağlayın.

Seçenek 2: Komponent videoyla bağlayın

Daha kaliteli bir görüntü elde etmek için cihazı komponent video aracılığıyla bir aşamalı taramalı TV'ye bağlayın.

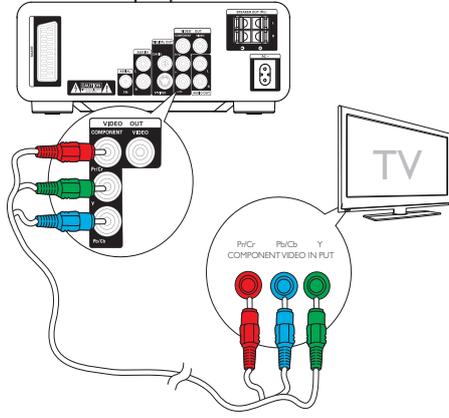


Not

- Aşamalı video tarama kalitesi, aşamalı tarama özelliği TV bağlı olduğunda elde edilmez.
- TV'niz aşamalı taramayı desteklemiyorsa, görüntü alamazsınız.
- TV'nizde aşamalı taramayı nasıl etkinleştireceğiniz konusunda TV kullanım kılavuzuna bakın.

Daha kaliteli bir görüntü elde etmek için cihazı komponent video aracılığıyla bir aşamalı taramalı TV'ye bağlayın.


- 1 Komponent video kablolarını (kırmızı/ mavi/yeşil - birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki **VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** soketleri.
 - TV üzerindeki komponent giriş soketleri.

Seçenek 3: S-Video ile bağlantı

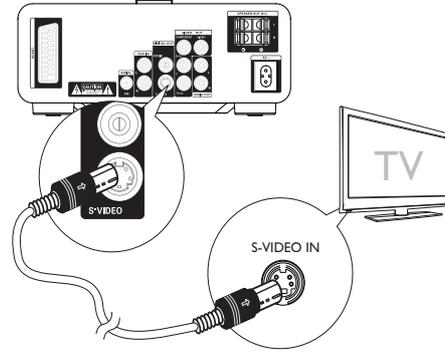


- 1 S-video kablosunu (birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki **S-Video** soketi.
 - TV üzerindeki **S-Video** soketi.

Seçenek 4: Kompozit videoyla bağlayın

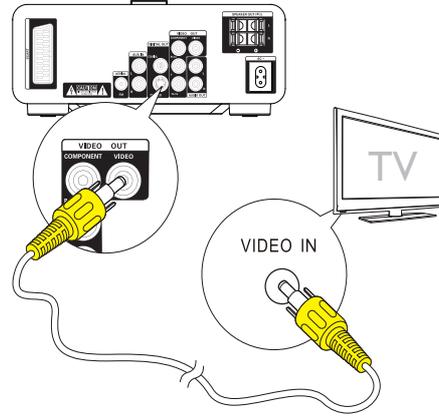


- 1 Verilen kompozit video kablosunu şu kısımlara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki **VIDEO OUT** soketi.
 - TV üzerindeki video giriş soketi.

Ses kabloları bağlantısı

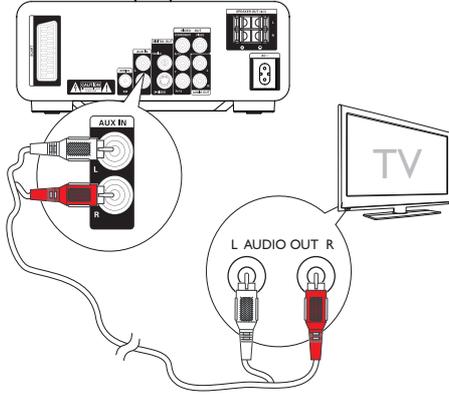

- 1 Bu ünite ile TV'den müzik dinlemek için, ses kablolarını (kırmızı/beyaz - birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki **AUX IN L/R** soketleri.
 - TV üzerindeki ses çıkış soketleri.

Gücü bağlayın

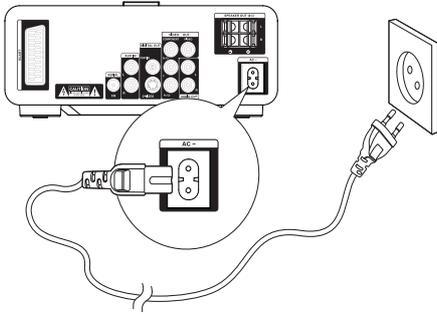

! Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

- 1 AC güç kablosunu prize takın.

4 Başlarken

! Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tımağı çıkartın.

Uzaktan kumanda pillerini değiştirmek için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir lityum CR2025 pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

≡ Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, ilk olarak uzaktan kumandayla doğru kaynağı bulun.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacasanız pili çıkartın.

Saati ayarlama

- 1 Güç tasarruflu bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **+VOL** - tuşuna basın ve sonra tekrar **CLOCK** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Dakikayı ayarlamak için **+VOL** - tuşuna basın.
- 4 Saat ayarını onaylamak için **CLOCK** düğmesine basın.

Açma

- 1 ϕ tuşuna basın.
 - ↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme

- 1 Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçmek için ϕ tuşuna basın.
 - ↳ Ekran panelindeki arka ışık kapanır.
 - ↳ Mavi Güç Tasarrufu göstergesi açılır.

İpucu

- Güç Tasarruflu modda, bekleme moduna geçmek ve saati (ayarlanmışsa) görüntülemek için **CLOCK** tuşuna basabilirsiniz.
- Sistem 90 saniyeden daha uzun süreyle bekleme modunda kalırsa, otomatik olarak Güç Tasarruflu moda geçer.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Üniteyi açmak için ϕ tuşuna basın.
- 2 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 3 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından mavi ekran gösterilene dek Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki kaynak tuşuna arka arkaya basın.

İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve **ÖN**, **AV GİRİŞİ**, **VIDEO** vb. şekilde adlandırılabilir. TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Doğru TV sistemini seçin

Bu ayarı, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar:

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Video Setup]** öğesini seçin.
- 3 **[TV System]** öğesini seçin ve ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[NTSC]** - NTSC renk sistemli TV için.
 - **[PAL]** - PAL renk sistemli TV için.
 - **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.
- 5 Menüden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 **[General Setup]** ögesini seçin.
- 3 **[OSD language]** ögesini seçin ve ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Aşamalı Taramanın açılması

Aşamalı tarama, geçmeli taramanın (sıradan TV sistemi) iki katı görüntü karesi gösterir. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

Bu özelliği açmadan önce şunlardan emin olun:

- TV aşamalı tarama sinyallerini destekliyor.
- Bu üniteyi komponent video ile TV'ye bağladınız.

- 1 TV'yi açın.
- 2 TV aşamalı tarama modunun devre dışı bırakıldığından emin olun (bkz. TV kullanım kılavuzu).
- 3 TV'yi, bu ünite için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 4 **DISC** tuşuna basın.
- 5 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 6 Menüde **[Video Setup]** ögesini seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın ve ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 7 **[Component Video]** seçeneğini seçin, ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 8 **[P-Scan]** seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

5 Oynatın

Not

- Bazı disk/dosya tiplerinde oynatma farklı olabilir.

Disk oynatma

Dikkat

- Ünitenin içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yaprağı gibi aksesuarlarla birlikte oynatmayın.
- Disk bölmesine disken başka bir şey kesinlikle koymayın.

- 1 **DISK** kaynağını seçmek için **DISC** tuşuna basın.
- 2 Ön panel üzerindeki **▲** tuşuna basın.
↳ Disk tepsiyi açılır.
- 3 Tepsiye bir disk yerleştirin ve **▲** tuşuna basın.
↳ Etiketin üst kısmının yukarıya geldiğinden emin olun.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Önceki/sonraki başlık/bölüm/parçaya geçmek için **◀|** / **|▶** tuşuna basın.
 - **Oynatma otomatik olarak başlamazsa:**
 - Bir başlık/bölüm/parça seçin ve ardından **▶||** tuşuna basın.

İpucu

- Kilitli bir DVD'yi oynatmak için 4 basamaklı ebeveyn kontrolü parolasını girin.

Disk menüsünün kullanımı

DVD/(S) VCD diski taktığınızda TV ekranı üzerinde bir menü görüntülenebilir,

Menüye erişmek veya menüden çıkmak için:

1 DISC MENU tuşuna basın.

Oynatma Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD için (yalnızca 2.0 versiyonu):

PBC özelliği ile menü ekranına göre, VCD'yi interaktif olarak oynatabilirsiniz.

1 Oynatım sırasında, PBC'yi etkileştirmek/ devre dışı bırakmak için DISC MENU tuşuna basın.

↳ PBC etkinleştirildiğinde menü ekranı görüntülenir.

↳ PBC devre dışı bırakıldığında normal oynatmaya geri dönülür.

Ses dili seçme

DVD'ler ve DivX video üzerinde ses dili seçebilirsiniz.

1 Disk oynatımı sırasında AUDIO tuşuna basın.

↳ Dil seçenekleri görüntülenir. Seçilen ses kanalları kullanılmıyorsa, varsayılan disk ses kanalı kullanılır.

Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için DISC MENU düğmesine basın.

Bir alt yazı dili seçin

DVD'ler veya DivX® Ultra diskler üzerinde alt yazı dili seçebilirsiniz.

- Oynatma sırasında SUBTITLE tuşuna basın.

İpucu


- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için DISC MENU düğmesine basın.

USB'den oynatma

Not

- USB cihazının oynatılabilir müzik, resimler veya video içerdiğinden emin olun.

1 USB cihazını takın.

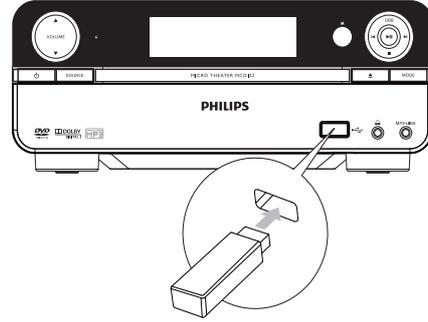

2 USB kaynağını seçmek için USB tuşuna basın.

3 Bir klasör seçmek için ▲ / ▼ tuşuna, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.

4 Klasörden bir dosya seçmek için ▲ / ▼ tuşuna basın.

5 Oynatımı başlamak için ►|| düğmesine basın.

- Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ►|| tuşuna basın.
- Önceki/sonraki dosyaya atlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Üst menüye dönmek için DISC MENU tuşuna basın, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.

DivX video oynatma

CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB cihazı üzerine kopyalanmış DivX dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 Bir disk takın veya USB cihazı bağlayın.
- 2 Bir kaynak seçin:
 - Diskler için **DISC** tuşuna basın.
 - USB cihazları için **USB** tuşuna basın.
- 3 Oynatılacak dosyayı seçin ve **▶||** tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Altyazı dilini değiştirmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Not

- Yalnızca bu ünitenin DivX kayıt kodu ile kiralanmış veya satın alınmış DivX videolarını oynatabilirsiniz.
- Dosya adı uzantıları .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass olan altyazı dosyaları desteklenmektedir; fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmez.
- Altyazı dosyasının adı, videonun dosya adıyla aynı olmalıdır.

MP3/WMA/resim dosyalarını oynatma

CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB cihazı üzerine kopyalanmış MP3/WMA/resim dosyalarını oynayabilirsiniz.

- 1 Bir disk takın veya USB cihazı bağlayın.
- 2 Bir kaynak seçin:
 - Diskler için **DISC** tuşuna basın.
 - USB cihazları için **USB** tuşuna basın.
- 3 Bir klasör seçmek için **▲ / ▼** tuşuna, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Klasörden bir dosya seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.

- 5 Oynatımı başlamak için **▶||** düğmesine basın.
 - Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **▶||** tuşuna basın.
 - Önceki/sonraki dosyaya atlamak için **◀ / ▶** tuşuna basın.
 - Üst menüye dönmek için **DISC MENU** tuşuna basın, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Oynatma kontrolü

Tekrarla/karıştır seçeneklerini seçme

- 1 Çalma sırasında, bir tekrarlama seçeneği veya kaşık çalma modunu seçmek için **MODE/DIM** tuşuna arka arkaya basın.
 - Normal çalmaya geri dönmek için, hiç seçenek görünmeyinceye kadar **MODE/DIM** tuşuna arka arkaya basın.

A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) tekrarlar

- 1 Müzik veya video oynatımı sırasında, başlangıç noktasında **A-B** tuşuna basın.
- 2 Bitiş noktasında **A-B** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen bölüm, sürekli çalmaya başlar.
 - Tekrarlı oynatmayı iptal etmek için **A-B** düğmesine tekrar basın.

Not

- A ve B bölümü yalnızca aynı parça/başlık içerisinde ayarlanabilir.

İleri/geri arama

- 1 Oynatım sırasında, arama hızı seçmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.
 - Normal hızda aramaya dönmek için **▶||** tuşuna basın.

Saat veya bölüm/parça numarasına göre arama

- 1 Video/ses oynatımı sırasında, saat alanı veya bölüm/parça alanı görüntülenene dek **GOTO** tuşuna basın.
 - Saat alanı için oynatma konumunu saatler, dakikalar ve saniyeler olarak girin.
 - Bölüm/parça alanı için, bölüm/alana girin.
 - Oynatım seçtiğiniz noktada otomatik olarak başlar.

Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme

Not

- Bu özellik yalnızca DVD/VCD oynatımı için geçerlidir.

- 1 Durdurma modunda ve disk çıkarılmamış iken **▶||** tuşuna basın.

Devam etme modunu iptal etme ve oynatımı tamamen durdurma:

- 1 Durdurma modunda **■** tuşuna basın.

Oynatma seçenekleri

Oynatma bilgilerinin görüntülenmesi

- 1 Oynatım sırasında, oynatma bilgilerini görüntülemek için **DISPLAY/RDS** tuşuna arka arkaya basın.

Görüntüyü yakınlaştırma/uzaklaştırma

- 1 Video oynatımı sırasında görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için **▼ (ZOOM)** tuşuna arka arkaya basın.
 - Görüntü yakınlaştırıldığında, görüntü üzerinde gezinmek için **◀/▶** tuşuna basabilirsiniz.

Ağır çekimde oynatma

- 1 Video oynatımı sırasında, yavaş oynatım seçeneğini seçmek için **▲ (SLOW)** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Ses kapatılır.
 - ↳ Normal hızda aramaya dönmek için **▶||** tuşuna basın.

Ses kanalını değiştirme

Not

- Bu özellik yalnızca VCD/DivX oynatımı için geçerlidir.

- 1 Oynatım sırasında disk üzerinde bulunan bir ses kanalını seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın:
 - Mono Sol
 - Mono Sağ
 - Stereo

Bir kamera açısı seçin

Not

- Bu özellik yalnızca çoklu kamera açılarıyla kaydedilmiş DVD'ler için geçerlidir.

- 1 Oynatım sırasında bir kamera açısı seçmek için arka arkaya **ANGLE/PROG** tuşuna basın.

Resim görüntüleme seçenekleri

Resimleri önizleme

- 1 Oynatma sırasında **■** tuşuna basın.
↳ 12 resmin küçük resimleri görüntülenir.
- 2 Aşağıdakilerden birini seçin:
 - resim
 - slayt gösterisi seçeneği
 - menü seçeneği
 - sonraki/önceki sayfa (varsa)
- 3 Aşağıdaki işlemleri yapmak için **OK** tuşuna basın:
 - seçilen resmi oynatmak
 - tüm resimlerin slayt gösterisini başlatmak
 - her uzaktan kumanda tuşu fonksiyonunun açıklandığı menüye girmek
 - sonraki/önceki sayfaya (varsa) dönmek

Slayt gösterisi oynatma modu seçme

- 1 Oynatım sırasında slayt gösterisi oynatma modu seçmek için **ANGLE/PROG** tuşuna arka arkaya basın.

Resmi döndürme

- 1 Oynatım sırasında resmi saat yönünün tersine/saat yönünde döndürmek için **◀◀** / **▶▶** / **▲** / **▼** tuşuna basın.

6 Ayarları yapma

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir ayarlar sayfası seçin.
- 3 Bir seçim yapın, ardından **▶▶** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için **◀◀** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Genel ayarlar

[General Setup] sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[OSD language]

Ekran üstü gösterim için tercih edilen dili seçin.

[DivX® VOD Code]

DivX® kayıt kodunu görüntüler:

İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralayın veya satın alınırken bu DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı olduğunuz cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

[Audio Setup] sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Digital Output]

Bağlı cihaz tarafından desteklenen ses formatlarını seçin.

- **[Off]** – Dijital çıkışı kapatır.
- **[PCM]** – Bağlı cihaz çok kanallı sesin kodunu çözemiyor ise bu seçeneği seçin.
- **[Hepsi]** – Bağlı cihaz çok kanallı ses formatlarını destekliyor ise bu seçeneği seçin.

[Night Mode]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir:

- **[On]** – geceleri sessiz görüntülemenin keyfini çıkarın (yalnızca DVD'ler)
- **[Off]** - surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Video ayarları

[Video Setup] sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[TV System]

Bu ayarı, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar; varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar:

- **[NTSC]** - NTSC renk sistemli TV için.
- **[PAL]** - PAL renk sistemli TV için.
- **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.

[TV Display]

TV formatı, bağladığınız TV'nin türüne göre görüntünün en-boy oranını belirler:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte ekran.
- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[Wide Screen]** – Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.

[Picture Setting]

Görüntü renk ayarlarını özelleştirin.

[Component Video]

Video çıkışını video bağlantısına göre ayarlar. Kompozit bağlantı kullanılıyorsa bu ayara gerek yoktur:

- **[S-VIDEO]** – S-Video bağlantısı kullanılıyorsa, bu seçeneği seçin.

- **[RGB]** – SCART bağlantısı kullanılıyorsa, bu seçeneği seçin.
- **[Interlaced]** – Sıradan TV için: kanştınlmış modu açar.
- **[P-Scan]** – Aşamalı tarama özellikli TV için: aşamalı tarama modunu açar.

Tercihler

[Preferences] sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Audio]

Disk oynatma için tercih edilen ses dilini seçin.

[Subtitle]

Disk oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

[Disc Menu]

Tercih edilen disk menüsü dilini seçin.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

[DivX Subtitle]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer:

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Parental Control]

Çocuklar için uygun olmayan disklere erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

OK tuşuna basın.

Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Şifreyi girmek için sayı tuşlarına basın.

Not

- **[Parental Control]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **[8.Adult]** ögesini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

[Password]

Bu ayar ebeveyn kontrolü için şifreyi değiştirmenizi sağlar. Varsayılan parola 0000'dir.

- 1) '0000'ı veya **[Old Password]** alanında son ayarlanan şifrenizi girmek için sayı tuşlarına basın.
- 2) Yeni şifreyi **[New Password]** alanına girin.
- 3) Yeni şifreyi **[Confirm new password]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Parolayı unutursanız, yeni bir parola oluşturmadan önce '0000' girin.

[Version Info]

Bu cihazın yazılım sürümünü gösterir.

[Default]

Parola ve ebeveyn ayarları dışında tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

7 FM radyo istasyonlarını ayarlayın

- 1 Birlikte verilen FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan emin olun.
- 2 **TUNER** tuşuna basın.
- 3 **◀ / ▶** düğmesini basılı tutun.
- 4 Frekans göstergesi değişmeye başladığında tuşu bırakın.
 - ↳ FM radyo alıcısı otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 5 Daha fazla istasyon ayarlamak için 3-4 adımlarını tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀ / ▶** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Otomatik programlamayı etkinleştirmek için **ANGLE/PROG** tuşuna 2 saniye süreyle basın.
 - ↳ **[AUTO]** (otomatik) kısa bir süre için gösterilir.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

Not

- En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar:
- 2 Programlamayı etkinleştirmek için **ANGLE/PROG** tuşuna basın.
- 3 Bu radyo istasyonuna 1'den 20'ye kadar bir numara atamak için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın, ardından onaylamak için **ANGLE/PROG** tuşuna basın.
 - ↳ Ön ayarı yapılan istasyonun ön ayar numarası ve frekansı görüntülenir.
- 4 Başka istasyonlar programlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu ayarlama

- 1 İstedığınız önceden ayarlanmış numarayı seçmek için **◀ / ▶** tuşuna basın.

RDS saatini ayarlama

Ünitenin saatini otomatik olarak ayarlamak için RDS sinyali ile birlikte saat sinyali yayını kullanabilirsiniz.

- 1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
 - ↳ Ünite RDS saatini okur ve saati otomatik olarak ayarlar.

Not

- Aktarılan saatin kesinliği saat sinyali aktaran RDS istasyonuna bağlıdır.

RDS bilgilerini gösterme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir. Bir RDS istasyonunu ayarlarsanız, bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir. Otomatik programlama kullanıldığında, ilk olarak RDS istasyonları programlanır:

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **DISPLAY/RDS** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↳ İstasyon adı
 - ↳ Program türü, örneğin **[NEWS]** (haberler), **[SPORT]** (spor), **[POP M]** (pop müzik)...
 - ↳ Frekans

Not

- RDS program tiplerinin tanımları mevcuttur (bkz. 'RDS program tipleri' sayfa 30).

8 Ses düzeyini ve ses efektini ayarlama

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** tuşuna basın.

Ses efekti seçme

Not

- Aynı anda farklı ses efektleri kullanamazsınız.

Önceden ayarlanmış bir ses efekti seçme

- 1 Çalma sırasında **DSC** tuşuna basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
 - [Classic]
 - [Rock]
 - [Jazz]
 - [Pop]
 - [FLAT] (düz)

Bas güçlendirme

- 1 Bas güçlendirmeyi açmak için oynatım sırasında **DBB** logosu gösterilene dek **LOUD/DBB** tuşuna arka arkaya basın.
 - Bas güçlendirmeyi kapatmak için **DBB** logosu kaybolana dek **LOUD/DBB** tuşuna basın.

Otomatik ses yüksekliği kontrolünü seçme

Otomatik ses yüksekliği kontrolü, düşük ses seviyelerinde tiz ve bas efektini artırır (ses ne kadar yüksekse tiz ve bas seviyeleri o kadar düşüktür).

- 1 Otomatik ses yüksekliği kontrolünü açmak için oynatım sırasında ses yüksekliği simgesi görüntülenene dek **LOUD/DBB** tuşuna basın.
 - Otomatik ses yüksekliği kontrolünü kapatmak için ses yüksekliği simgesi kaybolana dek **LOUD/DBB** tuşuna basın.

Sesi kapatma

- 1 Çalma sırasında sesi kapatmak/açmak için **MUTE** tuşuna basın.

Kulaklıktan dinleme

- 1 Cihazın üzerindeki  soketine bir kulaklık takın.

9 Diğer özellikler

Tanıtım modunu etkinleştirme

Tüm özellikler hakkında genel bilgiler görebilirsiniz.

- 1 Saat ekranı (ayarlanmışsa) olan bekleme modunda, tanıtım modunu etkinleştirmek için ana ünite üzerindeki **■** tuşuna basın.
 - ↳ Mevcut olan başlıca özelliklerin tanıtımı başlar.

Tanıtım modunu devre dışı bırakmak için:

- 1 Ana ünite üzerindeki **■** tuşuna tekrar basın.

Gösterge panelinin parlaklığını ayarlama

- 1 Bekleme modunda gösterge paneli için farklı parlaklık seviyeleri seçmek için **MODE/DIM** tuşuna arka arkaya basın.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 Bekleme modundayken, **SLEEP/TIMER** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **+VOL -** tuşuna basın, ardından tekrar **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **+VOL -** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **SLEEP/TIMER** tuşuna basın.
 - ↳ **[OFF]** (kapalı) yanıp sönmeye başlar.

- 6 Uyanma zamanlayıcısını etkinleştirmek için **[OFF]** (kapalı) yanıp sönerken **[ON]** (açık) öğesini seçmek için **+VOL -** tuşuna basın.
 - ↳ Ekran üzerinde bir saat simgesi görüntülenir.
 - ↳ Ünite ayarlanan saatte otomatik olarak açılır ve en son seçilen kaynağa geçer.
 - ↳ Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için adım 6'da **[OFF]** (kapalı) öğesini seçin.


Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- 1 Cihazı açtıktan sonra, süreyi belirlemek için (dakika olarak) **SLEEP/TIMER** tuşuna arka arkaya basın.
 - ↳ Ünite ayarlanan zaman diliminden sonra otomatik olarak kapanır.

Diğer cihazları bağlama

Bir ses çalar dinleme


Bu ünite ile ses çalar dinleyebilirsiniz.

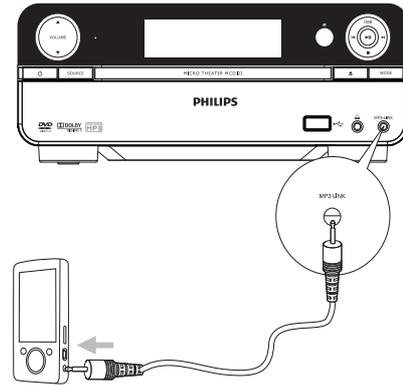

- 1 Ses çaları bağlayın.
 - Kırmızı/beyaz ses çıkış soketleri olan ses cihazı için:
Kırmızı/beyaz ses kablosunu (birlikte verilmez) **AUX IN L/R** soketlerine ve ses cihazı üzerindeki ses çıkış soketlerine bağlayın.
 - Kulaklık çıkışları olan ses çalarlar için:
Birlikte verilen MP3-Link kablosunu **MP3 LINK** soketine veya ses çalar üzerindeki kulaklık çıkışına bağlayın.
- 2 MP3 Link/AUX kaynağını seçin.
- 3 Ses çalar üzerinde oynatmayı başlatın.

Dijital kaydediciye kaydetme

Bu üniteden bir dijital kaydediciye ses kaydedebilirsiniz.

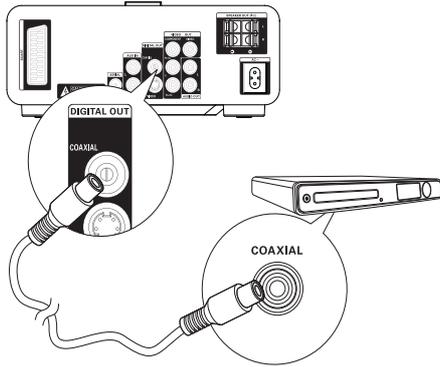

- 1 Bir koaksiyel kabloyu (birlikte verilmez):
 - **COAXIAL** soketine bağlayın
 - dijital kaydedici üzerindeki dijital giriş soketine bağlayın
- 2 Kaydedilecek sesi oynatın.
- 3 Dijital kaydedici üzerinde kayıt yapmaya başlayın (bkz. dijital kaydedici kullanım kılavuzu)

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2X20W RMS
Frekans Tepkisi	20 -20000 Hz, ±3dB
Sinyal Gürültü Oranı	>67dB
Aux Girişi	1 V RMS 20kohm

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12cm/8cm
Video Çözümleme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	>48dB
Ses DAC	24 Bit / 96kHz
Toplam Harmonik Bozulma	<%1 (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4Hz - 20kHz (44.1kHz) 4Hz - 22kHz (48kHz) 4Hz - 24kHz (96kHz)
S/N Oranı	>67dBA

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5 - 108MHz
Şebeke ayarı	50KHz
Hassasiyet - Mono, 26dB	<22 dBf
S/N Oranı	
Hassasiyet - Stereo, 46dB	>43 dBf
S/N Oranı	
Arama Seçiciliği	>28dBf
Toplam Harmonik Bozulma	%<3
Sinyal Gürültü Oranı	>50dB

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8ohm
Hoparlör Sürücüsü	4 inç Tam kapsamlı
Hassaslık	>82 dB/m/W

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 230 V, 50 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	0,8W
Beklemede Güç Tüketimi	<6W
Kompozit Video Çıkışı	1.0Vp-p, 75ohm
Koaksiyel Çıkış	0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
Kulaklık Çıkışı	2X15mW 32ohm
USB Girişi	Sürüm 2.0
Boyutlar	220 x 90 x
- Ana Ünite (G x Y x D)	240mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	140 x 220 x 160mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	6 kg
- Ana Ünite	1,65 kg
- Hoparlör Kasası	2 x 1,5 kg

Desteklenen disk formatları

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'leri (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'ler)
- Dijital Video Diskleri + Yeniden Yazılabilir (DVD+RW)
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları
- CD-R(W) üzerinde DivX(R) diski:
- DivX 3.11, 4.x ve 5.x
- WMA

Desteklenen MP3-CD formatları:

- ISO 9660
- Maks. başlık/album adı: 12 karakter
- Maks. başlık numarası ve album: 255.
- Maks. iç içe dizin: 8 seviye.
- Maks. album sayısı: 32.
- Maks. MP3 parça sayısı: 999.
- MP3 disk için desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Aşağıdaki formatlar desteklenmemektedir:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U gibi dosyalar
 - *.PLS, *.WAV
 - İngilizce Olmayan Album/Başlık adı
 - Joliet formatında kaydedilen diskler
 - ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 1.1)
- bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve değişken bit oranı
- WMA v9 veya öncesi
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

RDS program tipleri

TİPYOK	No RDS program tipi
NEWS	Haber servisleri
KONULAR	Politika ve mevcut konular
INFO	Özel bilgi programları
SPOR	Spor
EĞİTİM	Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA,	Radio oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR	Kültür, din ve toplum
BİLİM	Bilim
FARKLI TÜRLER	Eğlence programları
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock müzik
MOR M	Hafif müzik
HAFİF M	Hafif klasik müzik
KLASİKLER	Klasik müzik
DIĞERLERİ M	Özel müzik programları
HAVA DURUMU	Hava durumu
FİNANS	Finans
ÇOCUK	Çocuk programı
SOSYAL	Sosyal Konular
DİN	Din
TELEFONLA KATILIM	Telefonla Katılım
SEYAHAT	Seyahat
DİNLENCE	Dinlence
CAZ	Caz Müzik
COUNTRY	Country Müzik
ULUSAL M	Ulusal Müzik
ESKİLER	Eski Müzikler
HALK MÜZİĞİ M	Halk Müziği
BELGESEL	Belgesel
TES	Alarm Testi
ALARM	Alarm

11 Sorun giderme

! Dikkat

- Bu ünitenin muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Üniteyi kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, ünitenizin yakınınızda olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ürünün AC kablosunun doğru takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarruflu bir özellik olarak, parça oynatımı sona ulaştıktan ve başka herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika sonra, sistem otomatik olarak kapanır.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Görüntü yok

- Video bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi doğru video giriş kanalına çevirin.
- Aşamalı tarama etkinleştirildi ancak TV aşamalı taramayı desteklemiyor.

Siyah beyaz ya da bozuk görüntü

- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuzdur.
- Bazen hafif bir görüntü bozulması meydana gelebilir. Bu anıza bağlıdır.
- Diski temizleyin.

- Aşamalı tarama kurulumu esnasında bozuk bir görüntü meydana gelebilir.

TV ekranının en/boy oranı, TV görüntü formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.

- En/boy oranı, yüklenen DVD disk üzerinde sabittir.
- Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı değiştirilemez.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Kulaklıkların bağlantısını kesin.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk oynatılmıyor

- Okunabilir bir disk takın ve etiketli tarafın yukarıya dönük olduğundan emin olun.
- Disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik veya leke olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem kurulum menüsünden çıkmak için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- Ebeveyn kontrolü parolasını devre dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini değiştirin.
- Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır: Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.
- Güç tasarruflu bir özellik olarak, disk oynatımı sona ulaştıktan ve başka herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika sonra, sistem otomatik olarak kapanır.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor

- Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya altyazılarla kaydedilmemiştir.
- Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının yapılması engellenmiştir.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir anıza geçmiştir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

