

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM166



SK Průručka uživateľa

PHILIPS

1 Dôležité

Bezpečnosť

- 1 Prečítajte si tieto pokyny.
- 2 Odložte si tieto pokyny.
- 3 Dbajte na všetky varovania.
- 4 Dodržiavajte všetky pokyny.
- 5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- 6 Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- 7 Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- 8 Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- 9 Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- 10 Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- 11 Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.



- 12 Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- 13 Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- 14 **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- 15 Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- 16 Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- 17 Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 18 Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.
- Systém Micro Hi-Fi ani žiadnu jeho časť nikdy nemažte.
- Nikdy nemontujte tento systém Micro Hi-Fi na iné elektrické zariadenie.
- Udržiavajte systém Micro Hi-Fi mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri systému Micro Hi-Fi.
- Zaistite, aby ste vždy mali voľný prístup k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli odpojiť systém Micro Hi-Fi zo siete.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Poznámka

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so Smernicou EÚ č. 2002/96/EC:

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov.

Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.



Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadkového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Pb

Environmentálne informácie

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Pokúsili sme sa o dosiahnutie jednoduchého oddelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.



Tento systém Micro Hi-Fi je označený štítkom:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Váš Micro Hi-Fi

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás v spoločnosti Philips! Aby ste mohli úplne využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.Philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto systému Micro Hi-Fi si môžete vychutnávať hudbu priamo z audio diskov a zariadení USB alebo počúvanie staníc rádia.

Systém Micro Hi-Fi vám ponúka nastavenia viacerých zvukových efektov, ktoré obohacujú zvuk vďaka možnostiam funkcií Digital Sound Control (DSC) a Dynamic Bass Boost (DBB).

Systém Micro Hi-Fi podporuje nasledujúce formáty médií:




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Skrinky reproduktorov x 2
- Diaľkové ovládanie
- Prepájací kábel MP3 Link

Hlavná jednotka - prehľad

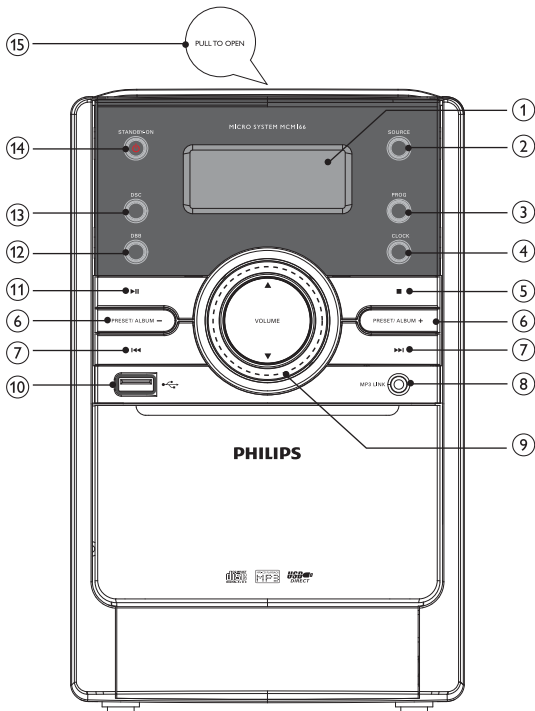

- ① **Panel s displejom**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- ② **SOURCE (ZDROJ)**
 - Výber zdroja: Disk, TUNER, USB alebo MP3 LINK.
- ③ **PROG**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie staníc rádia.
 - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.
- ④ **CLOCK**
 - Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
 - Výber zobrazených informácií počas prehrávania
- ⑤ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- ⑦ **⏮⏪⏩⏭**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- ⑧ **MP3 LINK**
 - Konektor pre externé zvukové zariadenie.
- ⑨ **VOLUME▲▼**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑩ **🔌**
 - Konektor pre vysokokapacitné zariadenie USB.
- ⑪ **▶||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.


- ⑫ **DBB**
- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.




- ⑬ **DSC**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.

- ⑭ **STANDBY-ON**
- Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

- ⑮ **PULL TO OPEN**
- Otvorenie alebo zatvorenie priečinku na disk.

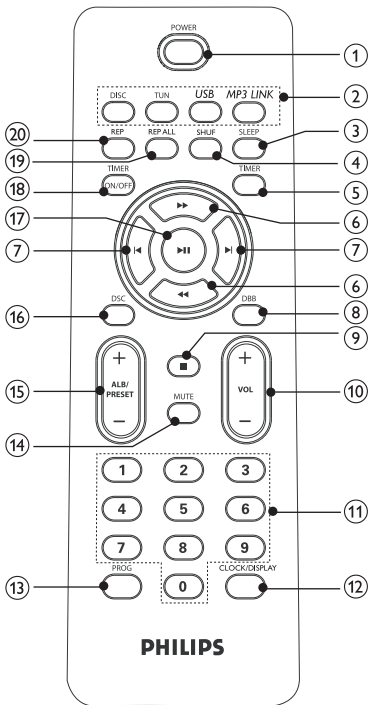Dialkové ovládanie - prehľad




- ① **POWER**
 - Zapnutie zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **Tlačidlá výberu zdroja (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
 - Výber zdroja: CD, TUNER, USB alebo MP3 LINK.
- ③ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača spánku.
- ④ **SHUF**
 - Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- ⑤ **TIMER**
 - Nastavenie časovača budíka.
- ⑥ 
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladíte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- ⑦ 
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- ⑧ **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- ⑨ 
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑪ **Numerická klávesnica**
 - Zvoľte stopu priamo z disku.
- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
 - Nastavenie hodín.
 - Zobrazenie hodín.
 - Výber zobrazených informácií počas prehrávania

- ⑬ **PROG**
- Programovanie skladieb.
 - Programovanie staníc rádia.
 - Výber 12 hodinového alebo 24 hodinového formátu.
- ⑭ **MUTE**
- Stlmenie hlasitosti.
- ⑮ **ALB/PRESET+/-**
- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
 - Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
- ⑯ **DSC**
- Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, CLASSIC alebo ROCK.
- ⑰ **▶ ||**
- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑱ **TIMER ON/OFF**
- Zapnutie alebo vypnutie časovača alarmu.
- ⑲ **REP ALL**
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
- ⑳ **REP**
- Opakované prehrávanie skladby.

3 Pripojenie


Pripojenie reproduktorov

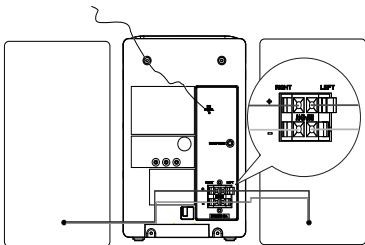

Poznámka


- Vložte odizolovanú časť každého reproduktorového kábla do konzoly až nadoraz.
- Na dosiahnutie optimálnej reprodukcie používajte len dodávané reproduktory.
- Pripojte len reproduktory s impedanciou, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako u dodaných reproduktorov. Pozrite si časť Technické údaje v tejto príručke.

Vloženie každého vodiča reproduktora: Podržte kryt konzoly dole. Vodič reproduktora zasuňte až nadoraz. Uvoľnite klapku konektora.



- 1 Pre pravý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „RIGHT (PRAVÝ)“.
- 2 Zasuňte červený vodič do červeného (+) konektora.
- 3 Zasuňte čierny vodič do čierneho (-) konektora.
- 4 Pre ľavý reproduktor vyhľadajte konektory na hlavnej jednotke označené „LEFT (ĽAVÝ)“.
- 5 Opakujte kroky 2-3.

Pripojenie napájania

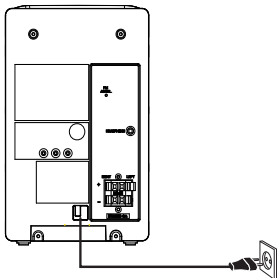

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane systému Micro Hi-Fi.
- Pred pripojením sieťového kábla striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Do sieťovej zásuvky pripojte napájací sieťový kábel.

4 Začíname

! Výstraha

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo systému Micro Hi-Fi. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadná časť systému Micro Hi-Fi. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priestor pre batérie.
- 2 Vložte 2 AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

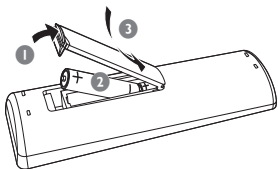



- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla na diaľkovom ovládaní najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

Automatická inštalácia rádiových staníc

Keď pripojíte systém Micro Hi-Fi k sieťovej zásuvke po prvýkrát alebo v tomto systéme Micro Hi-Fi nie je uložená žiadna rádiová stanica, aktivuje sa režim Plug and Play, aby sa všetky dostupné rádiové stanice uložili automaticky.

- 1 Pripojte systém Micro Hi-Fi k napájacíemu zdroju.
 - ↳ Zobrazí sa [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatická inštalácia - stlačte tlačidlo PLAY (PREHRAŤ)).
- 2 Stlačte tlačidlo ►|| na hlavnej jednotke, čím spustíte inštaláciu.
 - ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Systém Micro Hi-Fi automaticky uloží rádiové stanice s dostatočnou silou signálu.
 - ↳ Po uložení všetkých dostupných rádiových staníc rádiová stanica na prvej predvoľbe bude automaticky odvysielaná.

Nastavenie hodín

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste aktivovali režim nastavenia hodín.
 - ↳ Zobrazí sa formát 12-hodinového alebo 24-hodinového zobrazenia času.
- 2 Opakovaným stlačením **PROG** zvolte 12 hodinový alebo 24 hodinový formát.
- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdzte.
 - ↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.

- 4 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili hodinu.
- 5 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdíte.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 6 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili minútu.
- 7 Stlačením tlačidla **CLOCK/DISPLAY** nastavenie potvrdíte.



Tip

- Aby ste zobrazili hodiny počas prehrávania, opakovane stláčajte **CLOCK/DISPLAY**, kým sa nezobrazia hodiny.

Zapnutie

- 1 Stlačte **POWER**.
↳ Systém Micro Hi-Fi sa prepne na posledný zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu


- 1 Prepnete systém Micro Hi-Fi do pohotovostného režimu stlačením **POWER**.
↳ Zníži sa podsvietenie panelu displeja.
↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).

5 Prehrávanie disku/USB

Prehrávanie disku





- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolte ako zdroj disk.
- 2 Zdvihnite veko priestoru na CD.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor a potom zatvorte priečinok na disk.
- 4 Stlačením tlačidla ▶|| spustíte prehrávanie.

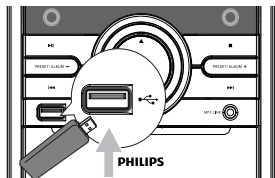Prehrávanie z USB



☰ Poznámka


- Uistite, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch.

- 1 Zasuňte zástrčku USB zariadenia USB do konzoly .
- 2 Stlačením tlačidla **USB** zvolíte ako zdroj zariadenie USB.
 Zobrazí sa celkový počet skladieb.
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** zvolíte priečinok.
- 4 Stlačením  zvolíte súbor.
- 5 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

6 Možnosti prehrávania

Preskočenie na skladbu

Pre CD:

- 1 Stlačte tlačidlo , aby ste zvolili inú skladbu.
 - Aby ste skladbu zvolili priamo, môžete taktiež stlačiť tlačidlo na numerickej klávesnici.

Pre disk MP3 a USB:

- 1 Stlačte tlačidlo **ALB/PRESET+/-**, aby ste zvolili album alebo priečinok.
 - 2 Stlačte tlačidlo **◀/▶**, aby ste zvolili skladbu alebo súbor.
-

Pozastaviť/obnoviť prehrávanie

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**, aby ste pozastavili/obnovili prehrávanie.
-

Vyhľadávanie v rámci skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte a podržte tlačidlo **◀◀/▶▶**.
 - 2 Uvoľnite tlačidlo, aby ste obnovili normálne prehrávanie.
-

Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **CLOCK/DISPLAY**, aby ste zvolili odlišné informácie o prehrávaní.
-

Opakované prehrávanie

Opakované prehrávanie skladby

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **REP**.
 - ↳ Zobrazí sa [REP] (opakovanie): aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
 - 2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **REP**.
-

Opakované prehrávanie všetkých skladieb alebo albumu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **REP ALL**, aby ste zvolili:
 - ↳ Zobrazí sa [REP ALL] (opakovať všetky): všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.

↳ Zobrazí sa [REP ALB] (opakovať album) (len pre MP3 a USB): aktuálny album sa bude prehrávať opakovane.

- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, stlačíte opakovane **REP ALL**, pokiaľ sa prestane zobrazovať režim opakovania.

Náhodné prehrávanie

- 1 Stlačíte **SHUF**.
- ↳ Zobrazí sa [SHUF] (náhodné poradie): všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.
- 2 K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **SHUF**.



Tip

- Funkcie opakovaného prehrávania a prehrávania v náhodnom poradí nemožno aktivovať súčasne.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1 V režime CD/USB v stave zastavenia stlačíte tlačidlo **PROG**, aby ste aktivovali režim programu.
- ↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 2 U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním **ALB/PRESET+/-** zvolíte album.
- 3 Stláčením tlačidla **◀▶** zvolíte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačíte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.

- 5 Stlačením tlačidla ►|| prehráte naprogramované skladby.
- ↳ Počas prehrávania sa zobrazuje [PROG] (program).
- Ak chcete program vymazať, v stave zastavenia stlačte tlačidlo ■ .

7 Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov

Nastavenie úrovne hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.
-

Zvolenie prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo **DSC**, aby ste zvolili:
- [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rock)
-

Zvýraznenie basov

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnite alebo vypnite dynamické zvýraznenie basov.
- ↳ Ak je aktivovaný režim **DBB**, zobrazí sa **DBB**.
-

Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

8 Príjem rádia

Naladenie rádiovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **TUN** zvolte FM alebo MW.
- 2 Stlačte a na dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo ◀◀▶▶.
 - ↳ Zobrazí sa [SEARCH] (vyhľadávanie).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
 - Aby ste vyladili stanicu so slabým príjmom, stláčajte opakovane ◀◀▶▶, pokiaľ nenájdete optimálny príjem.

Automatické programovanie rádiových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rádiových staníc.

- 1 V režime tunera stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu dvoch sekúnd aktivujete režim automatického programu.
 - ↳ Zobrazí sa [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rádiových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 40 predvolieb rádiových staníc.

- 1 Nalaďte rádiovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujte režim programu.
↳ Na displeji bude blikať [PROG] (program).
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** k tejto rádiovkej stanici pridelite číslo (od 1 do 40), potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia stanice predvolby.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



Poznámka

- Aby ste naprogramovanú stanicu prepísali, uložte na jej miesto inú stanicu.

Zvolenie prednastavenej stanice rádia

- 1 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** zvolte číslo predvolby.



Tip

- Anténa FM je pripojená k hlavnej jednotke.
- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.



9 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Tento systém Micro Hi-Fi je možné použiť ako budík. Prehrávanie z DISKU, TUNERA alebo USB sa aktivuje v nastavenom čase.

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**.
- 3 Stlačením **DISC**, **TUN** alebo **USB** zvolte zdroj.
- 4 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.
↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Stlačte tlačidlo ◀◀▶▶, aby ste nastavili hodinu.
- 6 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.
↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 7 Stlačením tlačidla ◀◀▶▶ nastavte minútu.
- 8 Stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdte.
↳ Časovač je nastavený a aktivovaný.

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

- 1 Opakovaným stláčaním **TIMER ON/OFF** aktivujte alebo deaktivujte časovač.
↳ Ak je časovač aktivovaný, displej zobrazí .
↳ Ak je časovač deaktivovaný,  zmizne z displeja.



Poznámka

- Časovač budíka nie je dostupný v režime MP3 LINK.
- Ak je zvolený zdroj DISC/USB (DISK/USB) a skladbu nemožno prehrať, automaticky sa aktivuje tuner.

Nastavenie časovača spánku

Tento systém Micro Hi-Fi je schopný automatického prepnutia do pohotovostného režimu po nastavenom časovom období.

- 1 Keď je systém Micro Hi-Fi zapnutý, opakovane stláčajte **SLEEP**, aby ste zvolili stanovenú dobu (v minútach).
↳ Ak je časovač spánku aktivovaný, displej zobrazí **zZ**.

Deaktivovanie časovača spánku

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, kým sa nezobrazí „0“.
↳ Ak je časovač spánku deaktivovaný, **zZ** zmizne z displeja.

Počúvanie z externého zariadenia

Cez tento systém Micro Hi-Fi môžete počúvať MP3 prehrávač.

- 1 Stlačením **MP3 LINK** zvolte zdroj AUX.
- 2 Použite prepájací kábel MP3 Link (je súčasťou balenia) na prepojenie konektora **MP3 LINK** (3,5 mm) na tomto zariadení Micro Hi-Fi s konektorom slúchadiel na MP3 prehrávači.

10 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 X 5 W RMS
Kmitočtová odozva	60 - 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Aux vstup	0,5 V RMS 20 kohm

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Kmitočtová odozva	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 KHz

FM

Citlivosť	
- Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	< 43 dBf

Citlivosť vyhľadávania	> 28 dBf
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 55 dB

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	3,5" stredobasový + 0,8" výškový
Citlivosť	> 82 dB/m/W

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie AC	220 - 230 V, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	20 W
Spotreba energie v pohotovostnom stave	< 2 W
USB Direct	Verzia 2.0/1.1
Rozmery	
- Hlavná jednotka (Š x V x H)	147 x 231 x 209 mm
- Skrinka reproduktora (Š x V x H)	134 x 233 x 153 mm
Hmotnosť	
- S obalom	4,75 kg
- Hlavná jednotka	1,95 kg
- Skrinka reproduktora	2 x 1,2 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- pamäťové karty (vyžaduje si dodatočnú čítačku kariet pre prevádzku s týmto systémom Micro Hi-Fi)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 Kb/s a premenlivá bitová šírka
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- DRM chránené súbory WMA (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálne číslo albumu: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

11 Riešenie problémov



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte plášť tohto systému Micro Hi-Fi.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto systému Micro Hi-Fi, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.Philips.com/support). Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistite, aby váš systém Micro Hi-Fi bol v blízkosti a číslo modelu a sériové číslo k dispozícii.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je správne pripojená napájacia zástrčka systému Micro Hi-Fi.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Systém Micro Hi-Fi sa automaticky prepína do pohotovostného režimu 15 minút po ukončení prehrávania disku/USB, ak v tomto časovom úseku nedôjde k stlačeniu žiadneho ovládacieho prvku (funkcia šetrenia energie).

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Žiadna odozva zo systému Micro Hi-Fi

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a systémom Micro Hi-Fi.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane systému Micro Hi-Fi.

Nebol rozpoznávaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkejte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.

- Zariadenie USB je nekompatibilné so systémom Micro Hi-Fi. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zvýšte vzdialenosť medzi systémom Micro Hi-Fi a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Vysuňte anténu FM až nadoraz.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM166_12_UM_V2.0_933

