

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1327/55



PT-BR **Manual do Usuário**

PHILIPS

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Leia estas instruções.
- ③ Preste atenção a todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este equipamento próximo à água.
- ⑥ Para limpeza, use apenas um pano seco.
- ⑦ Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Para países com uma rede de energia elétrica polarizada, não anule a função de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado com dois pinos, um maior que o outro. Um plugue de aterramento tem dois pinos e uma ponta de aterramento. O pino largo ou a ponta de aterramento destinam-se à sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar na tomada, procure um electricista para trocar a tomada obsoleta.
Cuidado: para evitar choque elétrico, conecte o pino largo do plugue ao seu respectivo conector, encaixando-o totalmente.



- ⑩ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑪ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑫ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- ⑬ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.

- 14) Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- 15) **CUIDADO** com o uso das pilhas – Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao equipamento, siga estes procedimentos:
- Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados no equipamento.
 - Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.
 - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- 16) O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.
- 17) Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- 18) Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
 - Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
 - Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
 - Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
 - Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
 - O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

A gravação ou reprodução de materiais requer consentimento. Consulte a Lei de Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção ao Artista de 1958 a 1972.

O equipamento inclui este rótulo:



Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

2 Sua CD Soundmachine

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.Philips.com/welcome.

Introdução

Com o CD Soundmachine, você pode:


- reproduzir discos de áudio
- ouvir rádio FM/MW(AM)
- programar a seqüência de reprodução das faixas.

Conteúdo da caixa

Verifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Fio elétrico AC
- Cabo auxiliar
- Manual do usuário
- Adaptador de plugue de alimentação

Visão geral da unidade principal

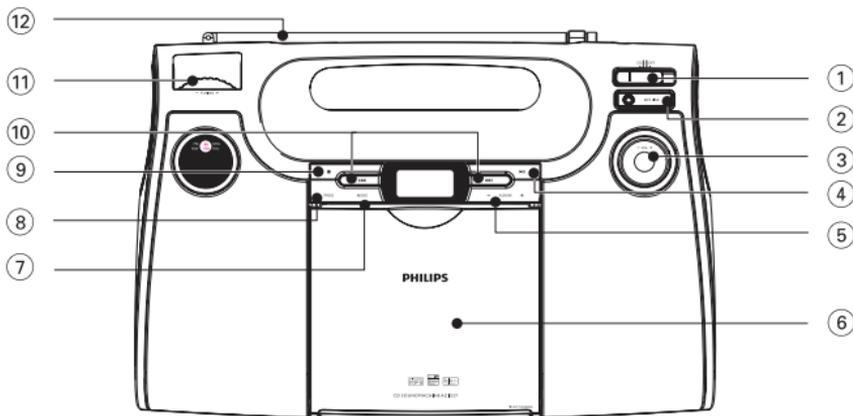

- ① **Seletor de origem: CD, FM, MW, OFF.**
 - Seleciona CD, FM ou MW(AM) como origem ou desliga o aparelho
- ② **MP3 LINK**
 - Entrada para conexão de um dispositivo externo
- ③ **VOL +/-**
 - Ajustar o volume
- ④ **▶ ||**
 - Inicia ou pausa a reprodução
- ⑤ **ALBUM +/-**
 - Para CDs de MP3: pula para o álbum seguinte/anterior em um CD de MP3
- ⑥ **LIFT TO OPEN**
 - Abre/fecha o compartimento de CD
- ⑦ **MODE**
 - Seleciona um modo de reprodução: REPEAT ou SHUFFLE
- ⑧ **PROG**
 - Para CDs de MP3: programa faixas e navega pela programação
- ⑨ **■**
 - Interrompe a reprodução
 - Apaga uma programação
- ⑩ **◀◀▶▶**
 - Selecione a faixa anterior/seguinte
 - Pesquisa para frente/para trás
- ⑪ **TUNING +/-**
 - Sintoniza estações de rádio
- ⑫ **Antena telescópica**
 - Ajusta a recepção de FM

3 Primeiros passos

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.


Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento. Os números do modelo e de série estão na parte inferior do equipamento.

Escreva os números neste local:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Instalar as pilhas

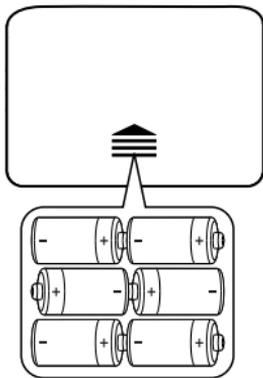


Nota

- Você pode usar pilhas ou energia AC como fonte de alimentação do equipamento.
- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira seis pilhas 1,5 V R14/UM-2/C-cell com a polaridade (+/-) correta, conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento de bateria.

Conectar a alimentação AC

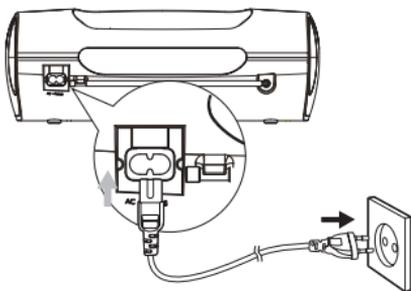

Aviso

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do equipamento.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador AC, sempre retire o plugue da tomada. Nunca puxe o fio elétrico.



Nota

- Instale o equipamento próximo à tomada elétrica, onde a tomada AC possa ser facilmente acessada.

- 1 Coloque o seletor de voltagem, localizado na parte traseira do equipamento, na posição correspondente à tensão da rede elétrica local.



- 2 Conecte o fio elétrico ao soquete **AC~ MAINS** no equipamento e à tomada elétrica.
 - Para desligar completamente o equipamento, desconecte o fio da tomada elétrica.



Nota

- Para poupar energia: após o uso, coloque o seletor de origem na posição **OFF**.

4 Usar o CD Soundmachine

Reproduzir um CD

Nota

- Não é possível reproduzir CDs codificados com tecnologias de proteção a direitos autorais.

Você pode reproduzir CDs de áudio comercialmente disponíveis:

- CDs graváveis (CD-R)
- CDs regráveis (CD-RW)
- CDs de MP3
- CDs de WMA

- 1 Coloque o seletor de origem na posição **CD**.
- 2 Abra a tampa do compartimento de CD.
- 3 Insira um CD com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Feche cuidadosamente a tampa do compartimento de CD.

↳ O número total de faixas é exibido.

- 5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.

↳ **[▶]** será exibido.

- Para pausar a reprodução do CD, pressione **▶||**.
- Para reiniciar a reprodução do CD, pressione **▶||** novamente.
- Para interromper a reprodução do CD, pressione **■**.

Selecionar uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione **◀◀▶▶** para selecionar uma faixa.

Selecionar um álbum

Somente para CDs de MP3.

- 1 Durante a reprodução, pressione **ALBUM+/-** para selecionar um álbum.

Localizar uma parte em uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado **◀◀▶▶**.

↳ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.

- 2 Solte **◀◀▶▶** para reiniciar a reprodução normal.



- Quando a pesquisa chegar ao fim da última faixa, o CD pára.

Selecionar modos de reprodução

Repetir a reprodução

Você pode repetir uma faixa, um álbum MP3, um disco ou uma programação.

- [] – Repete uma faixa
 - [ALL] – Repete um CD ou uma programação inteira
 - [ALB] - Repetir um álbum
- 1 Durante a reprodução, pressione **MODE** várias vezes até que o display exiba .
 - Para interromper a repetição da reprodução, pressione **MODE** várias vezes até que não seja mais exibido.

Reprodução aleatória

Você pode reproduzir todas as faixas em ordem aleatória.

- 1 Durante a reprodução, pressione **MODE** várias vezes até que o display exiba .
 - Para interromper a reprodução aleatória, pressione **MODE** novamente.

Programar seqüência de reprodução

Você pode armazenar até 20 faixas na seqüência desejada.

- 1 No modo de parada, pressione **PROG** para iniciar a seqüência de reprodução da programação.
 - ↳ [**PROG**] e [**P01**] são exibidos.
- 2 Para CDs de MP3, pressione **ALBUM+/-** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione para selecionar uma faixa.
- 4 Pressione **PROG** para armazenar a faixa.
 - ↳ [**PROG**] e [**P02**] são exibidos.
- 5 Repita as etapas 2 a 4 para selecionar e armazenar todas as faixas.
 - ↳ Quanto todas as 20 faixas estiverem armazenadas, nenhuma outra faixa poderá ser selecionada e o display exibirá [**PROG**] e [---].
- 6 Para reproduzir a programação, pressione .
 - No modo de parada, pressione **PROG** várias vezes para procurar faixas armazenadas.
 - Para cancelar a programação, pressione duas vezes.

 **Dica**

- Quando a reprodução da programação parar, o equipamento retorna à reprodução normal. Para reproduzir novamente a programação, repita as etapas de 1 a 6.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir um MP3 player pelo equipamento.

 **Nota**

- Quando você conecta um dispositivo externo à entrada **MP3 LINK**, o equipamento alterna automaticamente para a origem **MP3 LINK**.

- 1 Use um cabo MP3 link (fornecido) para conectar a entrada **MP3 LINK** (3,5 mm) do equipamento à entrada de fone de ouvido de um MP3 player.

Ouvir rádio

- 1 Coloque o seletor de origem na posição **FM** ou **MW**.
- 2 Gire **TUNING+/-** até obter a recepção ideal.

 **Dica**

- Para melhorar a recepção de FM, você pode estender, inclinar ou girar a antena telescópica.
- Para melhorar a recepção de MW(AM), mude a posição do equipamento.

5 Informações do produto

 **Nota**

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Dimensões (L x A x P)	348 x 127 x 238 mm
Peso	1,6 kg
Fonte de alimentação	DC 9V - 1,5 A AC 110 - 127V AC 220 - 240V
Consumo de energia	Ativo <12 W
Potência	2 x 1 W RMS
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a 50 °C

6 Solução de problemas

Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se encontrar problemas ao usar o equipamento, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, acesse o site da Philips (www.Philips.com/support) ou entre em contato com a Philips (consulte as informações de contato). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao equipamento e tenha em mãos os números do modelo e de série. Sem energia

- Verifique se o fio elétrico está conectado firmemente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.

Não há som

- Ajuste o volume.
- Verifique se o formato da faixa reproduzida é compatível.

O display não funciona corretamente/nenhum controle funciona.

- 1 Desconecte o fio elétrico AC.
- 2 Reconecte o fio elétrico AC após alguns segundos.

Não é possível reproduzir o disco

- Verifique se o rótulo do disco está inserido com o lado impresso voltado para cima.
- Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.
- O disco utilizado pode estar com defeito. Insira outro disco.
- Verifique se o disco é um CD/CD-R/CD-RW finalizado.
- Verifique se a lente do laser está limpa.
- Verifique se o CD é codificado com tecnologias de proteção a direitos autorais.

O CD pula faixas.

- Verifique se o CD está danificado ou sujo.
- Verifique se o modo de programação/aleatório está desativado.

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		CAJACICA	27 3213-0574	DIVINOPOLIS	37 3213-5278	IPORA	44 3652-1126
RIO BRANCO	68 3224-0558	COLATINA	27 3721-3272	DORES DO INDIA	37 3551-1104	IRATI	42 3422-1337
		GUARAPARI	27 3261-3656	FORMIGA	37 3231-1998	LARANJEIRAS SUL	42 3635-3288
ALAGOAS		LINHARES	27 3372-2000	GOV VALADARES	33 3221-0665	LOANDA	44 3425-1718
ARAPIRACA	82 3252-2321	PINHEIROS	27 3765-1117	IPATINGA	31 3822-3125	LONDRINA	43 3323-7993
MACEIO	82 3221-0188	SAO MATEUS	27 3763-1080	ITABIRA	31 3831-4530	LOMRAINA	43 3324-2112
PENEDO	82 3551-3693	SERETA	27 3337-5404	ITAJUBA	35 3622-4214	MAL CAND RONDON	45 3254-2074
		VILA VELHA	27 3269-5622	ITUJUBA	34 3261-4555	MARINHA	44 3025-3759
AMAPA		VIÇOSA	27 3323-1363	JANUARIA	38 3621-1110	MARRAZIA	44 3222-8035
MACAPA	96 3223-2837			JOAO MONTEVADE	31 3851-5229	MEDIANEIRA	45 3284-2580
				JOAO PINHEIRO	38 3561-4887	NOVA ESPERANÇA	44 3253-4431
AMAZONAS		GOIAS		JUIZ DE FORA	32 3215-6597	PALOTINA	44 3849-5131
ITACOAIRARA	92 3521-2509	ANAPOLIS	62 3098-7587	JUIZ DE FORA	32 3215-6597	PARANAGUA	41 3422-6586
MANAUS	92 3233-2578	CATALAO	64 3441-2786	LAVRAS	35 3421-0550	PARANAVAI	44 3422-2162
MANAUS	92 3236-1238	FORMOSA	61 3631-4490	MANTENA	33 3241-2515	PARANAVAI	44 3422-3799
MANAUS	92 3239-0313	GOIANIA	62 3280-0291	MONTE CARMELO	34 3842-1710	PATO BRANCO	46 3224-4488
MANAUS	92 3644-6977	GOIANIA	62 3223-3105	MONTE CLAROS	38 3221-7477	PONTA GROSSA	42 3223-1083
		GOIANIA	62 3229-2908	NANUQUE	33 3621-1630	RIO NEGRO	47 3645-0251
		GOIANIA	62 3255-6541	PARACATU	38 3671-3016	ROLANDIA	43 3015-3944
BAHIA		INHUMAS	62 3511-1108	PASSOS	35 3521-8344	SANTA HELENA	45 3268-2798
BARREIRAS	77 3611-2845	IPAMERI	62 3401-4377	PATOS DE MINAS	34 3621-4088	SAO JOSE PNHAI	41 3262-5030
BARREIRAS	77 3612-4254	ITAPURANGA	62 3355-1210	POCOS DE CALDAS	34 3831-1446	SAO MIGUEL IGUAÇU	45 3655-1428
BOM JESUS LAPA	77 3441-0359	ITUMBARA	64 3431-1990	PONTE NOVA	31 3817-3564	SARANDI	44 3264-1322
BRUMADU	77 3454-1143	LUZIANIA	61 3621-2040	POURO ALEGRE	35 3421-6087	STO ANT PLATINA	43 3534-4469
CAETITE	77 3454-1143	OURINOPOLIS	64 3851-1943	RAUL SOARES	33 3351-3460	TELEMACO BORBA	42 3272-2323
CANDEIAS	71 3801-3217	OURO PRETO	62 3307-1320	SAO JOAO DEL REI	32 3711-0611	TOLEDO	45 3055-3382
CATU	75 3278-1027	RIALMA	64 3621-1441	SAO LOURENÇO	35 3332-4084	UMUARAMA	44 3622-1065
CICERO DANTAS	75 3262-3203	RIO VERDE	64 3621-1441	SAO SEBASTIAO PARAISO	35 3331-3094	UNIA DA VITORIA	42 3522-1942
CONCEICAO COTE	75 3621-5120	SAO LUIS M BELOS	64 3621-2567	SETE LAGOAS	31 3772-2000	VEREA DO OESTE	45 3267-1479
CRUZ DAS ALMAS	75 3621-5120	SAO TULIA DE GOIAS	61 3627-1917	TEGFOLO OTONI	35 3231-3474		
ESPLANADA	75 3427-2865			TRES CORACOS	35 3236-1828	PERNAMBUCO	
EUNAPOLIS	73 3281-2773	MARANHAO		TRES PONTAS	35 3231-3474	AFUG INGAZEIRA	87 3638-5138
FEIRA DE SANTANA	75 3623-7176	ACAILANDIA	90 3538-1889	UBERLANDIA	34 3212-3636	ARARIPINA	87 3783-1757
GANDU	73 3254-1947	BACABAL	90 3621-2794	UBERLANDIA	34 3212-3636	ARARIPINA	87 3783-1757
GUANAMBI	77 3451-2791	CAXIAS	90 3521-2377	UBERLANDIA	34 3212-3636	CAPO DE STO AGOSTINHO	81 3521-1823
IBICARAI	73 3242-1475	IMPERATRIZ	90 3524-5843	UNAI	34 3214-0511	CAMPARAGIBE	81 3458-4327
IPAU	73 3531-5938	PINHEIRO	90 3381-4202	VARGINHA	35 3221-4334	CARPINA	81 3621-6740
IRECE	74 5841-2419	PRESIDENTE DUTRA	90 3663-1815	VICOSA	31 3891-4647	CARUARU	81 3721-2231
ITABUNA	73 3211-3914	SANTA INES	90 3653-1986			CARVALHUS	87 3761-1914
ITABUNA	73 3211-6324	SAO LUIS	90 3221-6869			JABOATÃO DOS GUARARAPES	81 3361-6175
ITAMARAJU	73 3294-1742	SAO LUIS	90 3221-6869			LIMOEIRO	81 3628-1952
ITAPETINGA	77 3261-2405	SAO LUIS	90 3221-6869			OLINDA	81 3429-2939
JACOBINA	74 3621-3607					PETROLINA	87 8639-4692
JEQUIE	73 3525-2524	MATO GROSSO		BELEM	93 3515-1411	RECIFE	81 3268-3081
JUAZEIRO	87 3055-0484	ALTO ARAGUAJA	68 481-1200	BELEM	91 3225-4185	RECIFE	81 3268-3081
LAURO DE FREITAS	71 3374-4021	BARRA DO GARÇAS	68 401-8047	BELEM	91 3261-8247	RECIFE	81 3222-4154
MURITIBA	75 3424-1024	BARRA DOS GARÇAS	68 401-1438	BELEM	91 3261-8247	SAO CANTANO	81 3736-1818
RIBEIRA POMBAL	75 3278-1495	CACERES	65 3223-1796	BRAGANCA	91 3425-1982	SAO LOURENÇO MATA	81 3525-0192
SALVADOR	71 3261-1208	CIUMBA	65 3317-6464	CAPANEMA	91 3462-5029	SERRA TALHADA	81 3531-5755
SALVADOR	71 3314-1391	CIUMBA	65 3624-3681	CASTANHAL	91 3721-2415	VITORIA DE STO ANTAO	81 3526-0219
SALVADOR	71 3232-4761	JACIARA	68 3461-3334	CONC DO ARAGUAJA	94 3421-1216		
SALVADOR	71 3248-5143	LUCAS RIO VERDE	65 3549-1333	MARABÁ	94 3321-3144		
SALVADOR	71 3268-5088	MRRASOL D'OESTE	65 3241-1827	OBIDOS	93 547-2116	PIAUÍ	
SALVADOR	71 3351-7586	PRIMAVERA DO LESTE	66 3498-5563	PARAGOMINAS	91 3729-2388	PARNAIBA	88 3321-2135
SALVADOR	71 3381-2057	RIONOVOPOLIS	66 3421-6457	SANTAREM	93 3522-3611	PICOS	89 3415-5138
SALVADOR	71 3431-4485	SINOP	66 3551-2491	XINGULRA	94 3426-1091	TERESINA	86 3216-5800
SENHOR DO BONFIM	74 3241-1712	SORRISO	68 3544-1080			TERESINA	86 3221-4618
SERRANIA	75 3261-1794	TANGARA DA SERRA	65 3326-3681			TERESINA	86 3321-6424
STO ANTO DE JESUS	75 3521-2171			PARAIBA		TERESINA	86 3222-6174
TEIXEIRA FREITAS	73 3261-8296	MATO GROSSO DO SUL		CADELOI	83 3228-4280		
VALENCIA	75 3641-9515	CAMPO GRANDE	67 382-6088	CAJAZERES	83 3531-2409	RIO DE JANEIRO	
VIT DA CONQUISTA	77 3422-3243	CAMPO GRANDE	67 3384-4480	CAMPINA GRANDE	83 3321-2128	ARARJAMA	22 2665-5614
		CORUMBA	67 5231-4490	CAMPINA GRANDE	83 3341-4734	BARRA MANSA	24 3323-4840
CEARÁ		DOURADOS	67 3421-7117	CAMPINA GRANDE	83 3343-1810	BELFORD ROXO	21 2761-3072
ARACATI	88 3421-4484	DOURADOS	67 3424-2119	GUARABIRA	83 3271-3035	BOM JESUS DO ITABOANA	22 3831-2216
CRATEUS	88 3691-0019	DOURADOS	67 3424-2119	JOAO PESSOA	83 3221-4810	CAPO FRIO	22 2643-0014
CRATO	88 3521-2818	NOVA ANDRADINA	67 3411-3775	PATOS	83 3421-4514	CARO RIO	22 2643-0160
FORTALEZA	85 3268-3912	PONTA PORA	67 3431-2020	SOUZA	83 3521-1978	CAMPOIS DOS GOYTACAZES	22 2723-1740
FORTALEZA	85 3234-6276	RIO BRANCO	67 3462-2034	APUCARANA	47 3422-4244	DURQUE DE CAXIAS	21 2671-1718
FORTALEZA	85 3234-6276	TERENOS	67 3246-0003	ARARONAS	43 3252-3880	ITAPERUNA	22 3622-0605
FORTALEZA	85 4005-8556			ASTORGA	44 3234-3662	MACAÉ	22 2757-2430
IBIAPINA	88 3653-1223	MINAS GERAIS		CAMPO LARGO	41 3032-7275	MAGE	21 2736-5719
IGUATU	88 3581-2003	ABATEI	37 3541-3211	CAMPO MOURAO	44 3523-3002	NITEROI	21 2717-0224
IPU	88 3683-1796	ARAQUARI	34 3241-6026	CAPANEMA	46 3525-2250	NOVA FRIBURGO	22 2523-9857
ITAIPOCOA	88 3631-2030	ARAXA	34 3661-2688	CASCAVEL	45 3224-1485	NOVA IGUAÇU	21 2668-3727
JUAZEIRO NORTE	88 3512-2120	ARCOS	37 3351-2872	CASCAVEL	45 3225-3435	PETROPOLIS	24 2242-1841
RUSSAS	88 3411-2585	BARBACENA	32 3331-0802	CASTRO	42 3232-1135	RESENDE	24 3354-2500
SOBRAL	88 3611-4855	BELO HORIZONTE	31 3201-8958	CIANORTE	44 3629-3884	RIO BONITO	21 2734-2201
TIANQUIA	88 3671-3336	BELO HORIZONTE	31 3225-4066	CORN PROCOPIO	43 3524-1954	RIO DAS OSTRAS	22 2771-3195
UBAJARA	88 3634-1233	BETIM	31 3532-2088	CRUZ ALTA	41 3269-2745	RIO DE JANEIRO	21 2443-5014
		CAMP. BELLO	35 3832-8134	CURITIBA	41 3019-1121	RIO DE JANEIRO	21 2208-0897
		CARANOLIA	32 3741-2017	CURITIBA	41 3026-1525	RIO DE JANEIRO	21 2243-1137
DISTRITO FEDERAL		CARATINGA	33 3321-9699	CURITIBA	41 3224-8006	RIO DE JANEIRO	21 2252-1021
BRASILIA	61 3224-7692	CASSIA	35 3541-2293	CURITIBA	41 3333-4764	RIO DE JANEIRO	21 2259-4548
BRASILIA	61 3245-5758	CATAGUASES	32 3421-4755	CURITIBA	41 3322-2325	RIO DE JANEIRO	21 2270-7241
BRASILIA	61 3346-0529	CEL FABRICIANO	31 3841-3824	DOIS VIZINHOS	46 3536-2208	RIO DE JANEIRO	21 2280-4338
BRASILIA	61 3371-6090	CONSELHEIRO LAFAIETE	31 3761-4083	FZ DO IGUAÇU	45 3028-5061	RIO DE JANEIRO	21 2287-1443
BRASILIA	61 3586-4840	CONTAGEM	31 3351-6671	FRANCISCO BELTRAO	46 3523-3700	RIO DE JANEIRO	21 2289-7599
BRASILIA	61 3562-8287	CONTAGEM	31 3391-2994	GUARAPUAVA	42 3623-5325	RIO DE JANEIRO	21 2401-7282
ESPÍRITO SANTO		CURVELO	38 3721-7194	IBATI	43 3546-1162	RIO DE JANEIRO	21 2452-5430
AFONSO CLAUDIO	27 3736-1207	DIAMANTINA	38 3531-3411	IBOPORA	43 3258-1649	RIO DE JANEIRO	21 2484-3488

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

RIO DE JANEIRO	21 2527-8532	URUGUAIANA	55 3411-4343	CAMPINAS	19 3234-8183	SAO JOSE CAMPOS	12 3942-8056
RIO DE JANEIRO	21 2545-7526	VACARIA	54 3231-1398	CAMPOS DO JORDAO	12 3662-3890	SAO JOSE DO RIO PRETO	19 3681-3662
RIO DE JANEIRO	21 2558-3109	VENANCIO AIRES	51 3741-1443	CAPOA BONITO	15 3542-1898	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 3233-4036
RIO DE JANEIRO	21 2589-6276	VERANOPOLIS	54 3441-1909	CAPIVARI	19 3491-2403	SAO JOSE RIO PRETO	17 3234-6688
RIO DE JANEIRO	21 2595-8583			CARAGUATATUBA	12 3882-6249	SAO MANUEL	14 3841-4964
RIO DE JANEIRO	21 3207-2300	RONDÔNIA		CATANDUVA	17 3523-5252	SAO PAULO	11 2097-3077
RIO DE JANEIRO	21 3332-7563	ARIQUEMES	69 3535-5385	CEARULHOS	15 3384-4659	SAO PAULO	11 2281-8624
RIO DE JANEIRO	21 3376-2827	BURITIS	69 3238-3830	CHARQUEADA	19 3486-0891	SAO PAULO	11 2647-1566
RIO DE JANEIRO	21 3393-8099	CACÓL	69 3443-3017	CHOSMÓPOLIS	19 3872-1113	SAO PAULO	11 2692-2081
RIO DE JANEIRO	21 3394-2699	JARU	69 3591-2513	COTIA	11 4703-7728	SAO PAULO	11 3262-3430
RIO DE JANEIRO	21 3396-4540	JI PARANA	69 3421-5889	CRUZSELO	12 3144-1256	SAO PAULO	11 3888-3688
SAO GONCALO	21 2701-3828	JI PARANA	69 3421-0451	DIADEMA	11 4044-3033	SAO PAULO	11 3915-6899
SAO GONCALO	21 3119-4888	PIMENTA BUENO	69 3451-2291	DRACENA	18 3821-1851	SAO PAULO	11 5543-8262
SAO JOAO MERITI	21 2756-7137	PORTO VELHO	69 3221-3191	ESP STP PINHAL	19 3651-4767	SAO PAULO	11 5891-6186
TERESOPOLIS	21 2742-7396			FERNANDOPOLIS	17 3463-2384	SAO PAULO	11 2115-4889
TRES RIOS	24 2252-1456	ROVIMA		FRANCA	16 3722-3898	SAO PAULO	11 2215-6667
VOLTA REDONDA	24 3342-8930	BOA VISTA	95 3625-8199	FRANCO DA ROCHA	11 4449-3800	SAO PAULO	11 2221-0830
				GUARATINGUETA	12 3132-2611	SAO PAULO	11 2296-4622
RIO GRANDE DO NORTE		SANTA CATARINA		GUARULHOS	11 2406-0753	SAO PAULO	11 2297-6484
CAICO	84 3417-1096	ALFREDO WAGNER	48 3276-1420	GUARULHOS	11 2409-7192	SAO PAULO	11 2695-3072
CURURU'S NOVOS	84 3431-2398	ARARANGUA	48 3622-3304	IBITINGA	11 2422-7555	SAO PAULO	11 2703-6116
MOSSORO	84 3316-4114	BALNEARIO CAMBORIU	47 3363-0708	IBITINGA	16 3342-2198	SAO PAULO	11 2919-8074
NATAL	84 3212-2227	BLUMENAU	47 3322-7742	INDAIAL	19 3875-1623	SAO PAULO	11 2944-3511
NATAL	84 3213-2345	BRUSQUE	47 3351-2095	IPATINGINA	15 3271-2583	SAO PAULO	11 2947-7008
NATAL	84 3213-4034	CAIBI	49 3648-0256	ITAPEVA	15 3521-4458	SAO PAULO	11 2958-4199
NATAL	84 3222-4795	CANOINHAS	47 3622-3615	ITAPIRA	19 3863-1335	SAO PAULO	11 2961-9903
		CAPINZAL	49 3555-2266	ITAQUAQUECETUBA	11 4642-9510	SAO PAULO	11 2987-3407
RIO GRANDE DO SUL		CHAPECO	49 3322-3304	ITAREARE	15 3532-4012	SAO PAULO	11 2979-1184
ARVOREZINHA	51 3772-2018	CHAPECO	49 3323-4687	ITU	11 4023-0886	SAO PAULO	11 3060-1588
BAGE	53 3242-3261	CONCORDIA	49 3442-0856	ITUVERAVA	16 3726-2859	SAO PAULO	11 3115-0845
BENTO GONCALVES	53 3256-1465	CRICIUMA	49 3533-2695	JACOTEI ABEL	16 3202-1217	SAO PAULO	11 3207-3832
CACUPE	53 3256-1465	CURITIBA	48 3433-7370	JACAREI	12 3952-5320	SAO PAULO	11 3208-2838
CACHOEIRINHA	51 3041-6055	CUNHA PORA	49 3640-0043	JACUPIRANGA	13 3864-1565	SAO PAULO	11 3225-0677
CAMAQUA	51 3871-5878	CURITIBANOS	49 3245-0556	JALES	17 3632-1195	SAO PAULO	11 3228-8995
CAMPINAS DO SUL	54 3366-1300	CURITIBANOS	49 3221-0200	JAU	14 3622-4223	SAO PAULO	11 3266-5028
CAMPO BOM	51 3597-1336	FLORIANOPOLIS	48 3225-3600	JAU	14 3622-7450	SAO PAULO	11 3283-3587
CANOAS	51 3031-4408	FRABURGO	49 3246-2121	JUNDIAI	11 4587-7792	SAO PAULO	11 3326-1834
CANOAS	51 3429-2094	IBIRAMA	47 3357-2174	LARANJAL PTA	15 3283-2588	SAO PAULO	11 3714-4282
CARAZINHO	54 3330-3048	ICARA	48 3432-3108	LEME	19 3871-6055	SAO PAULO	11 3726-7805
CAXIAS DO SUL	54 3536-7040	IPATINGA	47 3652-1972	LENÇÓIS PAULISTA	14 3265-0578	SAO PAULO	11 3740-3347
CERRO LARGO	50 3359-7102	ITAJAÍ	47 3341-3696	LINEIRA	19 3441-2622	SAO PAULO	11 3771-2224
CHARQUEADAS	53 3267-1227	ITALVA	47 3344-4777	LINS	14 3623-3988	SAO PAULO	11 3774-3740
CONSTANTINA	53 3363-1133	ITUPORANGA	47 3533-2023	LORENA	12 3153-2188	SAO PAULO	11 3846-2704
DOIS IRMAOS	51 3564-1539	JARAGUA DO SUL	47 3275-4147	MARLIA	14 3422-3612	SAO PAULO	11 3851-6006
DOM PEDRITO	53 243-2265	JOACABA	49 3522-0737	MATAO	16 3394-3212	SAO PAULO	11 3872-5067
ENCANTADO	51 3751-3469	JOINVILLE	47 3433-1146	MAUA	11 4541-4977	SAO PAULO	11 3965-8995
ERECHIM	54 3321-1933	JOINVILLE	47 3436-2825	MOCCOA	19 3665-5780	SAO PAULO	11 3975-1955
ERECHIM	54 322-3218	LAGES	49 3222-3638	MOGI DAS CRUZES	11 4790-8094	SAO PAULO	11 5011-5333
FARROPHIA	54 3268-3845	MARAVILHA	49 3684-0052	MOJI MIRIM	19 3862-4561	SAO PAULO	11 5041-6549
FLORES DA CUNHA	54 3292-2192	ORLEANS	48 3466-0874	ORLANDIA	16 3826-1944	SAO PAULO	11 5055-2399
GETULIO VARGAS	54 3341-1426	PINHALZINHO	48 3596-1014	ORLANDIA	16 3826-1944	SAO PAULO	11 5061-0075
GRAMADO	54 3286-2590	RIO DO SUL	47 3521-2998	OSASCO	11 3660-8883	SAO PAULO	11 5506-6122
GRAVATAI	51 3488-2500	RIO NEGRO	47 3644-0979	OSASCO	11 3687-9000	SAO PAULO	11 5531-3889
IBIRARAIS	54 3356-1359	SAO BENTO DO SUL	47 3635-0939	OSVALDO CRUZ	16 3528-2155	SAO PAULO	11 5540-4250
IJUI	55 3332-6522	SAO JOSE	48 3246-0789	OURINHOS	14 3322-3662	SAO PAULO	11 5575-8989
IMBÉ	51 3627-5449	SAO LOURENÇO OESTE	49 3344-1271	PARAGUACU PTA	16 3361-7621	SAO PAULO	11 5594-6614
LAGOA VERMELHA	54 3368-2459	SAO MIGUEL DOESTE	49 3622-0975	PEDEREIRAS	14 3252-2529	SAO PAULO	11 5631-4494
Lajeado	51 3714-5155	SEARA	49 3452-1417	PENAPOLIS	18 3652-1639	SAO PAULO	11 5686-2975
MARAU	54 3342-2656	TJUCAS	48 3263-0089	PINDAMONHANGABA	12 3642-3738	SAO PAULO	11 5687-1952
NOVA META TOQUE	54 3332-1605	TIMBO	47 3382-0949	PIRACICABA	14 3222-8885	SAO PAULO	11 4784-6785
NONOIA	54 3362-1126	TURBATO	48 3622-1993	PIRASUNINGUA	19 3561-7201	SAO SEBASTIAO	12 3892-2572
NOVA PRATA	54 3242-1328	TURVIA	48 3622-1993	PORTO FERREIRA	19 3591-5627	SAO PAULO	11 3671-1596
NOVO HAMBURGO	51 3693-8878	UNIONDA	48 3525-0172	PRAMAUNDE	13 3473-1260	SERTÃOZINHO	16 3942-2002
OLSEIRO	51 3663-2127	VIEDIRA	49 586-7171	PRES EPITACIO	18 3281-6877	SOROCABA	15 3232-0722
PALMEIRA MISSOES	54 3342-2344	XANXERÊ	49 3433-3028	PRES PRUDENTE	18 3222-6290	STA BARBARA D'OESTE	19 3473-1302
PASSO FUNDO	54 3313-4565			PRES PRUDENTE	18 3222-9396	SUMARE	19 3873-6488
PELOTAS	53 3225-6247	SÃO PAULO		RIBEIRAO PIRES	11 4823-1088	SUZANO	11 4748-2975
PORTO ALEGRE	51 3062-8632	ADAMANTINA	18 3521-3262	RIBEIRAO PRETO	16 3810-6989	TABOAO DA SERRA	11 4138-4458
PORTO ALEGRE	51 3217-9658	AGUAS DE LINDOIA	19 3824-1524	RIBEIRAO PRETO	16 3810-7571	TABOAO DA SERRA	11 4701-7829
PORTO ALEGRE	51 3228-4648	AMERICANA	19 3406-5055	RIBEIRAO PRETO	16 3836-8156	TATUI	15 3259-5870
PORTO ALEGRE	51 3233-6206	AMPAIRO	19 3807-4121	RIO CLARO	19 3524-5901	TALMATE	12 3633-6652
PORTO ALEGRE	51 3332-7507	ARACATUBA	18 3623-4964	RIO CLARO	19 3524-7526	TIETE	15 3282-2283
PORTO ALEGRE	51 3348-8879	ARARANGUA	16 3336-7154	ROSADE	18 3281-8696	VAILINHOS	19 3871-1624
QUARIAI	58 3423-1561	ARARAS	19 3541-3118	SALTO	11 4028-7890	VARGEM GDE PTA	11 4158-1203
ROSARIO DO SUL	55 3231-1177	ARLINDO NOGUEIRA	19 3827-5410	SANTA FE DO SUL	17 3631-1673	VARGEM GDE SUL	19 3641-1342
SANTA MARIA	52 3222-8866	ARTUR	11 4655-4935	SANTA ISABEL	11 4657-1112	VINHO	19 3876-3608
SANTA ROSA	55 3511-1414	ASSIS	18 3324-2082	SANTA DE PAZINHA	11 4705-2632	VOTORANTIM	15 3343-6066
SANTIAGO	55 3251-1483	ATIBAIA	11 4412-8125	SANTO ANDRE	11 4992-6683	VOTUPORANGA	17 3421-1159
SANTO ANGELO	55 3312-1661	AVARE	14 3732-4233	SANTOS	13 3227-2947		
SAO BORJA	55 3431-2063	BARRA BONITA	14 3641-0889	SANTOS	13 3235-5534	SERGIPE	
SAO LEOPOLDO	51 3569-1210	BARUERI	11 4198-1336	SAO BERNARDO CAMPO	11 4109-5480	ARACAJU	79 3213-1611
SAO LUIZ GONZAGA	55 3362-1538	BAURURI	14 3223-2210	SAO BERNARDO CAMPO	11 4121-6922	ARACAJU	79 3241-5543
SAO MARCOS	54 3291-1357	BAURURI	14 3223-2485	SAO BERNARDO CAMPO	11 4125-7000	ITABAIANA	79 3431-2931
SARANDI	54 3811-1138	BEBEDOURO	17 3542-6694	SAO CAETANO DO SUL	11 3661-4748		
SOLEDADE	54 3811-1449	BIRIGUI	18 3644-0500	SAO CAETANO DO SUL	11 4231-4334	TOCANTINS	
STA CRUZ DO SUL	51 3715-3048	BOITUVA	15 3263-4022	SAO CAETANO DO SUL	11 4224-2040	ARAAGUANA	63 3414-2102
TAPERAJARA	54 3344-1012	BOTUCATU	14 3815-8044	SAO CARLOS	16 3371-4076	PALMAS	63 3212-1442
TAQUARA	51 3542-3605	BOTUCATU	14 3815-8007	SAO JOAO BOA VISTA	19 3623-5695		
TORRES	51 9811-4301	BRAGANCA PTA	11 4034-1262	SAO JOAQUIM BARRA	16 3728-4118		
TRES PASSOS	55 3522-1295	CACAPAVA	12 3653-6944	SAO JOSE CAMPOS	12 3921-0673		

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) De características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

**Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands**

