

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



AJ4000



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	Radiosveglia	4
	Contenuto della confezione	4

3	Guida introduttiva	4
	Installazione della batteria	4
	Collegamento dell'alimentazione	5
	Impostazione dell'orologio	5

4	Ascoltare radio FM	6
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	6

5	Impostazione della sveglia	7
	Impostazione della sveglia	7
	Selezione della sorgente della sveglia	7
	Disattivazione della sveglia	7
	Ripetizione della sveglia	8

6	Altre funzioni	8
	Regolazione della luminosità	8
	Impostazione dello spegnimento automatico	8
	Funzione di ricarica per telefono cellulare	9

7	Informazioni sul prodotto	10
	Specifiche	10

8	Risoluzione dei problemi	11
----------	---------------------------------	-----------

9	Avviso	12
----------	---------------	-----------

1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- AVVERTENZE sull'utilizzo della batteria: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni alla radiosveglia:
 - Installare la batteria correttamente, con i poli + e - come indicato sulla radiosveglia.
 - Rimuovere la batteria quando la radiosveglia non viene utilizzata per molto tempo.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.


2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare il contenuto della confezione. (Fig. ①)

①

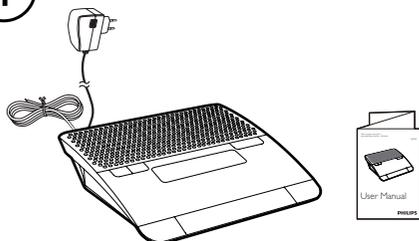

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Installazione della batteria

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontana la batteria da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in maniera corretta.

Inserire una batteria **6F22 da 9V** (non fornita) rispettando la polarità (+/-) illustrata. (Fig. ②)

②

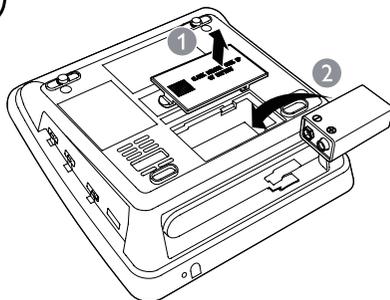

☰ Nota

- La batteria può eseguire il backup solo delle impostazioni dell'orologio e della sveglia.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.



Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della radiosveglia.





(Fig. ③)

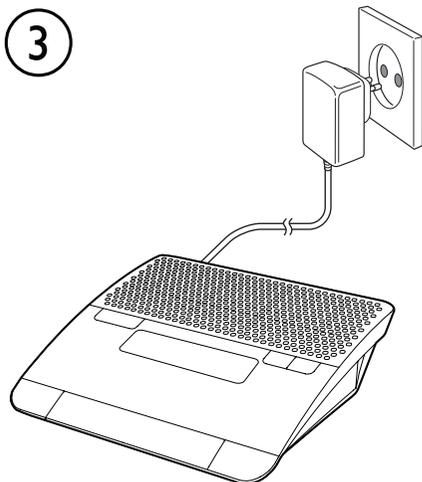

Impostazione dell'orologio

(Fig. ④)

4

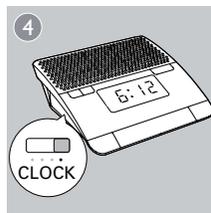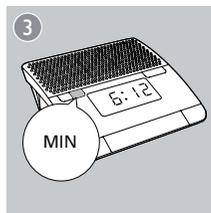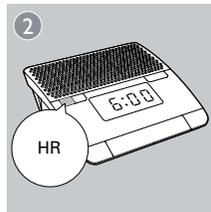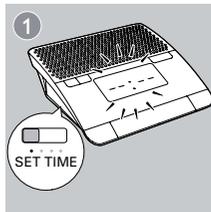

- 1 Impostare il commutatore su **SET TIME**.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano.
- 2 Premere **HR** e **MIN** per regolare l'ora.
- 3 Impostare il commutatore su **CLOCK** per confermare l'impostazione.

4 Ascoltare radio FM

- 3 Mentre si sta ascoltando la radio, ruotare **VOL** per regolare il volume.
- 4 Impostare il cursore su **OFF** per spegnere la radio.


Nota

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

(Fig 5.)

5

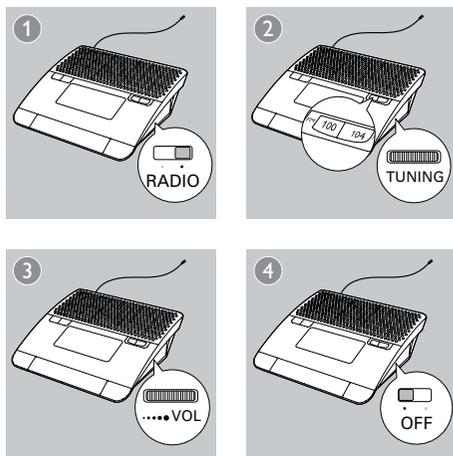


- 1 Impostare il commutatore su **RADIO**.
- 2 Ruotare **TUNING** per selezionare una stazione.
 - ↳ La spia indica la frequenza radio della banda.

5 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

Per impostare la sveglia, seguire l'illustrazione (Fig. 6.)

6

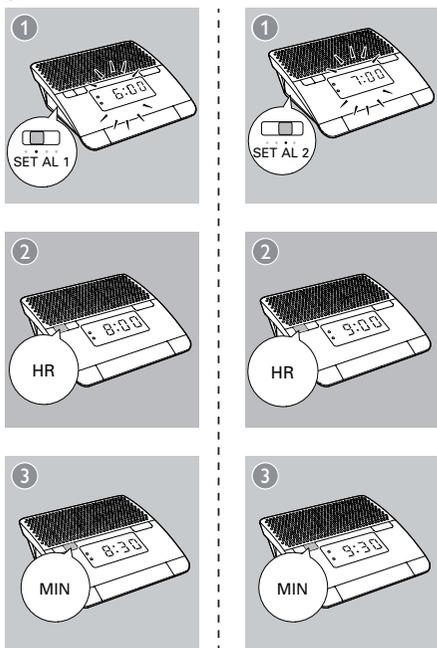


- **AL1:** per impostare la prima sveglia.
- **AL2:** per impostare la seconda sveglia.

Selezione della sorgente della sveglia

(Fig. 7.)

7

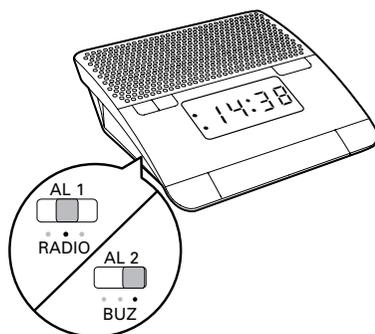

Per selezionare l'ultimo canale ascoltato o il segnale acustico come sorgente della sveglia:

- **AL1:** impostare il cursore su **RADIO** o **BUZ**.
- **AL2:** impostare il cursore su **RADIO** o **BUZ**.
↳ Si accende l'icona corrispondente alla sveglia.



Nota

- La funzione di sveglia dolce può essere abbinata solo al segnale acustico.

Disattivazione della sveglia


Impostare **AL1** o **AL2** su **OFF** per disattivare la sveglia.

- ↳ Se la sveglia non è attiva, la spia relativa si spegne.

Ripetizione della sveglia

(Fig. 8)

8

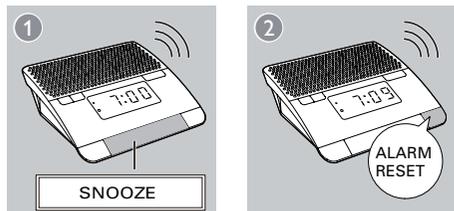


- 1 Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.
- 2 Per reimpostare la sveglia, premere **ALARM RESET**.
↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

6 Altre funzioni

Regolazione della luminosità

(Fig. 9)


9

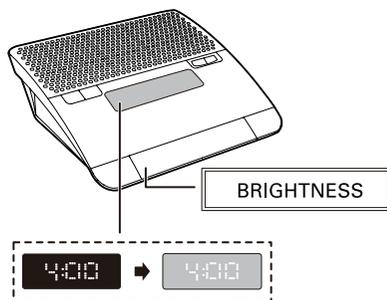

Impostazione dello spegnimento automatico

(Fig. 10)

10

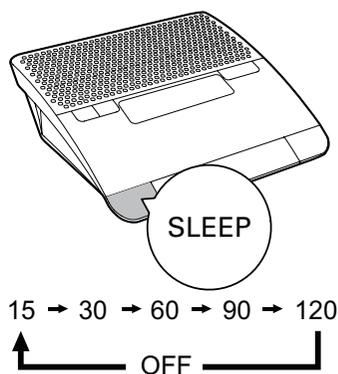

- 1 Premere più volte **SLEEP** per impostare il tempo di spegnimento.
↳ La radio si accende automaticamente.

2 Per verificare il tempo di spegnimento residuo, premere nuovamente **SLEEP**.

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

- Premere **SLEEP** più volte fino a visualizzare [OFF].

Funzione di ricarica per telefono cellulare

Questo dispositivo può essere utilizzato per caricare il proprio telefono cellulare.



Nota

- Assicurarsi che la presa USB e micro USB siano utilizzate solo per la ricarica.
- La ricarica tramite porta USB e Micro USB è disponibile quando l'alimentazione CA è collegata.

Opzione 2 : micro USB

(Fig. 12)


12

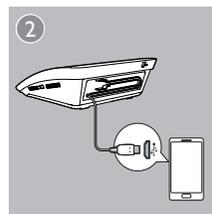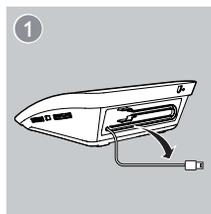

Opzione 1: presa USB

(Fig. 11)

11

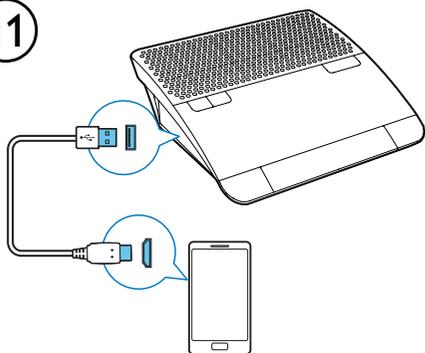

Nota

- Il cavo USB non viene fornito.
- Alcuni cavi USB potrebbero non funzionare con questo dispositivo a causa dei materiali e delle tecniche di produzione differenti utilizzate.

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Consumo energetico in standby	<1 W
Tensione di ricarica USB	5 V CC
Tensione di ricarica micro USB	5 V CC
Dimensioni:	
Unità principale (L x A x P)	173 x 64 x 159 mm
Peso:	
-Unità principale	0,5 kg

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita 300 mW RMS

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione 87,5 - 108 MHz

Sensibilità

- Mono, rapporto

segnale/rumore 26 dB < 22 dBf

Distorsione totale

armonica < 3%

Rapporto segnale/

rumore > 45 dB

Informazioni generali

Alimentazione CA (alimentatore) Marca: Philips;
Modello: EF-S00900650130EU;
Ingresso: 100-240V~
50/60 Hz; 0,3 A;
Uscita: 6,5 V == 1,3 A

Alimentazione tramite batterie 9 V

Consumo energetico durante il funzionamento 11 W

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza.

Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support).

Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Audio assente

- Regolare il volume.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Nessuna carica

- Usare il cavo USB in dotazione con il dispositivo per la ricarica.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- La batteria d'emergenza è esaurita.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

9 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce

a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

