


FWM15

Мини HiFi система



PHILIPS

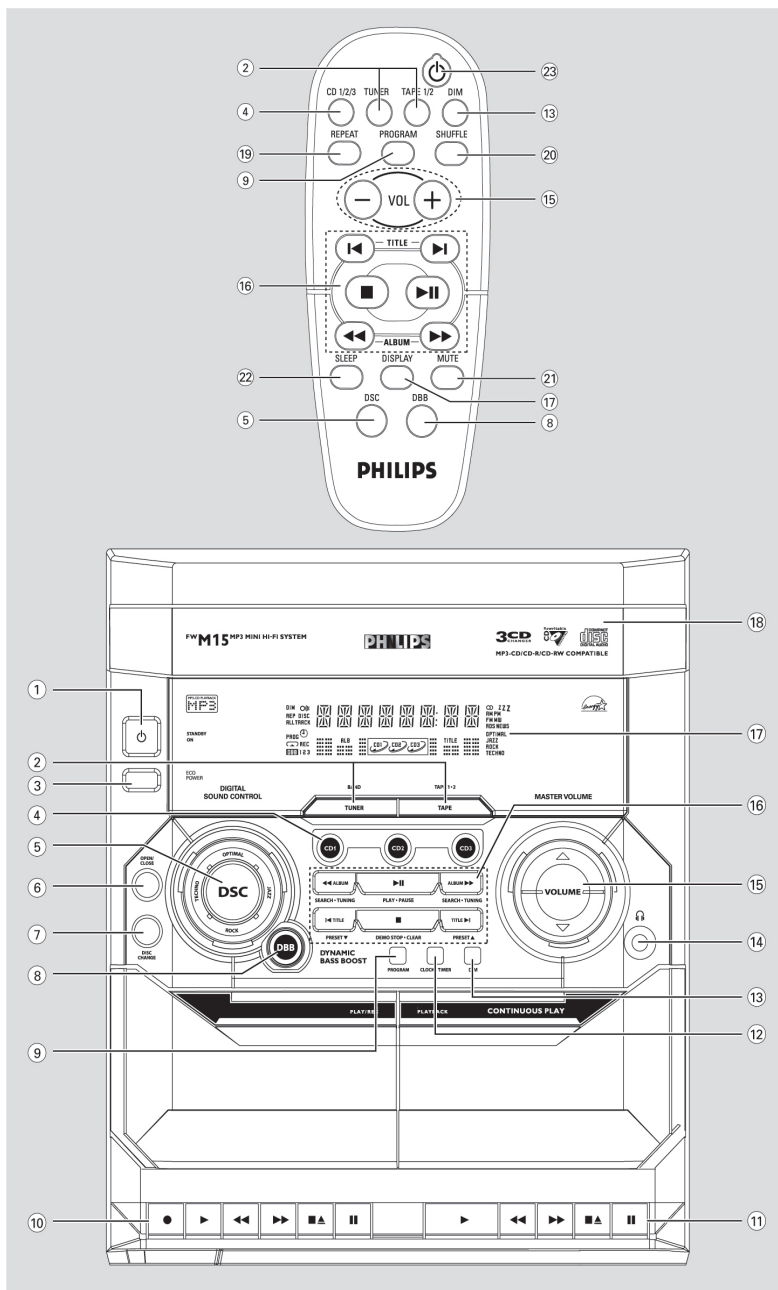

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт отговаря на изискванията за радио смушения на Европейския Съюз.

Акcesoари (в комплекта)

- 2 високоговорителя
- Дистанционно управление
- AM антена
- FM жична антена

Energy Star

Като партньор на Energy Star, Philips са определили, че този продукт отговаря на изискванията на Energy Star за енергийна ефективност.



Информация за околната среда


Премахнат е целия ненужен опаковъчен материал. Ние сме направили максималното, за да се разделя опаковката на три съставни материала: картон (кутия), пяна (буфери) и полиетилен (пликове).

Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако се разглоби от специализирана компания. Моля, съблюдавайте местните закони за изхвърляне на опаковъчните материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Предохранителни мерки

- Преди ползването на системата, проверете дали напрежението, означено на табелката с типа (или индикацията до бутона за избор на напрежение) съответства на това във вашия дом. В противен случай, моля, консултирайте се с вашия дилър.
- Поставете системата на твърда и стабилна плоскост.
- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряване на системата. Оставете поне 10 см свободно пространство от горната и задната част, и 5 см от двете страни.
- Вентилационните отвори не трябва да се покриват с предмети като вестници, покривки, завеси и т.н., за да не се наруши вентилацията на системата.
- Не подлагайте системата, батериите или дисковете на прекалена влага, дъжд, пясък или горещина, причинена от печки или директна слънчева светлина.
- Върху системата не трябва да се поставят източници с открит пламък, като запалени свещи.
- Върху системата не трябва да се поставят предмети пълни с течност, като вази.
- Ако системата се внесе директно от студено на топло място, или се постави в много влажна стая, може да се кондензира влага върху лещите на CD устройството на системата. Ако това се случи, CD плейърът няма да работи нормално. Оставете системата в топлото помещение докато влагата се изпари.
- Механичните части на системата съдържат самосмазващи се лагери, които не трябва да се смазват.
- **Когато системата е в режим стендбай, тя все още консумира енергия. За да изключите напълно системата от захранването, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.**

ПОДГОТОВКА

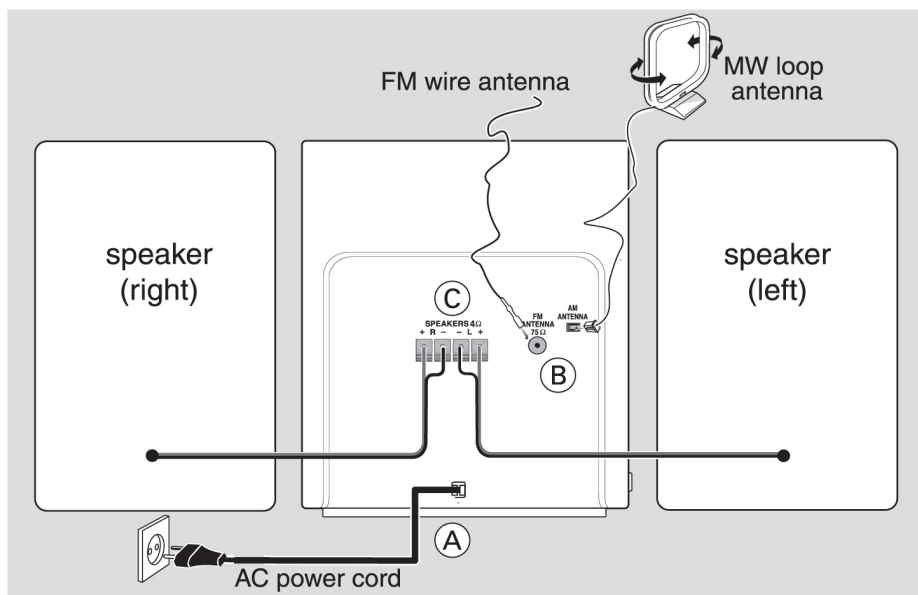

Връзки в задната част на системата

Табелката с типа (която съдържа серийния номер) се намира на задната част на системата.

A. AC захранване


След като са направени всички останали връзки, свържете кабела на захранването към контакта.

Внимание!

- За оптимални резултати използвайте само оригиналния захранващ кабел.
- Никога не променяйте връзките, когато захранването е включено.


B. Свързване на AM антена

Свържете доставената рамкова антена към входа AM AERIAL. Поставете антената далече от системата и в позиция за най-добро приемане.

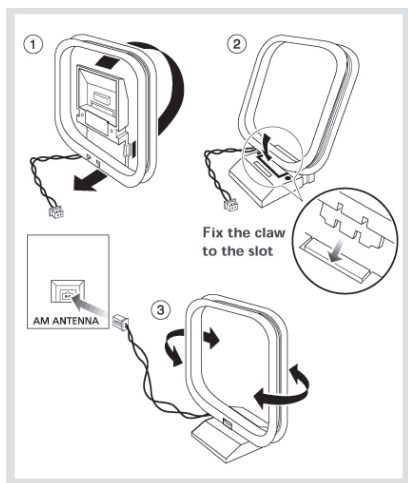

- Поставете антената колкото се може по-далече от телевизора, видео рекордера или други източници на излъчване.

Свързване на FM антена

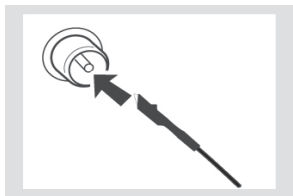


За по-добро FM стерео приемане, свържете външна FM антена към входа FM ANTENNA.

С. Свързване на високоговорителите

Предни високоговорители

Свържете десния говорител към предния извод R с червения проводник към "+", а черния към "-".

Свържете левия говорител към предния извод L, с червения проводник към "+", а черния към "-".

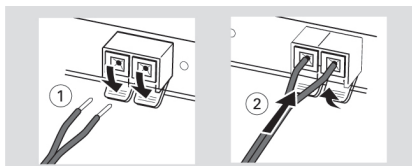


- Защипете оголената част от кабела, както е показано.

Внимание:

- За оптимално възпроизвеждане на звука се препоръчва да използвате включените в комплекта говорители.
- Не включвайте повече от един високоговорител към един вход +/-.
- Не свързвайте високоговорители с по-малък импеданс от този на включените в комплекта. Прочетете главата Спецификации в това упътване.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

- Поставете батериите (тип R03 или AAA) в дистанционното управление, както е показано в отделението за батериите.

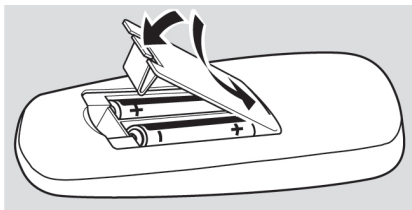

Внимание!

- Извадете батериите ако са изхабени или няма да се използват дълго време.
- Не използвайте заедно стари и нови батерии, както и батерии от различни типове.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящи места.

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. STANDBY ON

- за да включите или изключите системата

2. TUNER / (BAND)

- за да изберете обхват: FM или MW.

TAPE / (TAPE1-2)

- за избор на дек (1 или 2).

3. ECO POWER

- за да включите системата в режим Eco Power стендбай.

4. CD 1/2/3

- за да изберете тава на CD плейъра - 1, 2, или 3.

5. DSC

- за да изберете предварително запаметена настройка на еквалайзера: (OPTIMAL, JAZZ, ROCK, TECHNO).

6. CD OPEN – CLOSE

- за да отворите или затворите отделението за дисковете.

7. DISC CHANGE

- за смяна на дисковете.

8. DBB

- за да изберете желаното усилване на басите.

9. PROGRAM

- за да програмирате песни в режим CD или да запаметите радио станции в режим тунер, или за да изберете 12 или 24 часов режим при настройване на часовника

10. TAPE DECK 1

-стартiranje на запис
- ▶.....стартiranje на възпроизвеждане
- ◀◀▶▶.....пренавиване назад или напред
- ▲.....спиране на възпроизвеждане/запис или отваряне на вратичката
- ||.....прекъсване на запис/възпроизвеждане

11. TAPE DECK 2

- ▶.....стартiranje на възпроизвеждане
- ◀◀▶▶.....пренавиване назад или напред
- ▲.....спиране на възпроизвеждане или отваряне на вратичката
- ||.....прекъсване на възпроизвеждане

12. CLOCK/TIMER

- за изобразяване на часовника
- за нагласяване на часовника или таймера.

13. DIM

- Избиране на различна яркост на екрана: DIM 1, DIM 2, DIM 3, DIM OFF.

14. ☎

- за да включите слушалки.

15. VOLUME ▼▲(+/-)

- за нагласяване на звука.

16. MODE SELECTION

PLAY/PAUSE▶||

За CD/MP3-CD.....за стартиране/прекъсване на възпроизвеждане.

За Дек.....стартiranje на възпроизвеждане.

За Plug&play.....(само върху системата)
...стартiranje на режима Plug&Play.

SEARCH /TUNING ◀◀(ALBUM▼)

SEARCH /TUNING ▶▶(ALBUM▲)

За MP3-CD.....избиране на предишен/следващ албум

За CD.....търсене напред/назад

За Тунер.....настройка на по-висока/по-ниска честота

За часовник.....нагласяване на часа (само на системата)

STOP–CLEAR/DEMO STOP■

За CD/MP3-CD.....за спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.

За Тунер.....за спиране на програмирането.

За Дек.....за спиране на възпроизвеждане или запис.

DEMO.....(само върху системата).....за стартиране/спиране на демонстрационен режим.

За часовник.(само върху системата)...излизане от менюто за настройка на часа.

За Plug&play.....(само върху системата)...излизане от режима Plug&Play.

PREV ◀ / PRESET ▼(TITLE)

NEXT ▶ PRESET ▲ (TITLE)

За MP3-CD.....избиране на предишна/следваща песен

За CD.....прескачане към началото на настоящата, предишната, следващата песен.

За Тунер.....за избиране на предварително запомнена радио станция.

За Часовник..нагласяване на минутите (само на системата).

17. DISPLAY SCREEN

- за изобразяване на текущите настройки на системата.

18. Тава за дискове

19. REPEAT

- за да повторите диск, песен от диск, или всички налични дискове.

20. SHUFFLE

- за да всички песни/програма на текущия диск, в случаен ред.

21. MUTE

- за да заглушите временно звука.

22. SLEEP

- за изключване на системата в режим стендбай в определено време.


23. ⏻

- за изключване на системата в режим стендбай.
- за изключване на системата в режим пестене на енергията.

Забележки за дистанционното управление:

- първо изберете източника, който искате да контролирате, чрез един от съответните бутони (напр. CD, TUNER, TAPE, AUX).
- след това изберете желаната функция (PLAY, NEXT)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

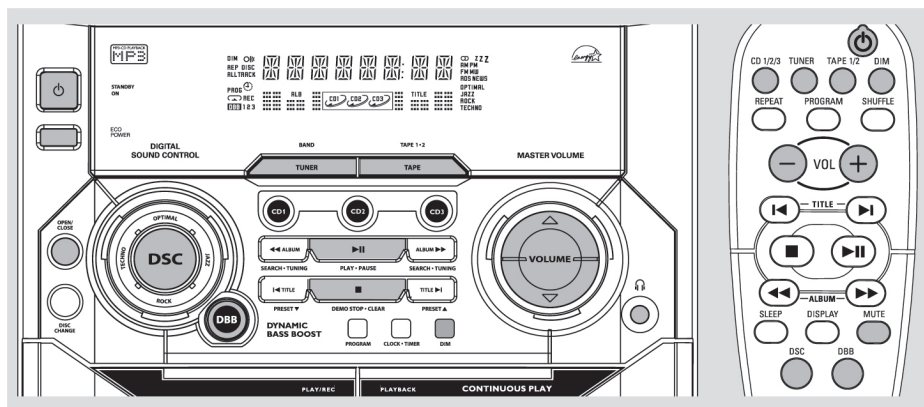

Важно:

Преди да започнете използването на системата, завършете подготовката за работа.

Plug and Play (при инсталиране на тунер)

Този режим ви позволява да запаметите автоматично всички налични радио станции.

Първоначално инсталиране/включване

1. Когато включите системата на екрана ще се появи "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
2. Натиснете ►► на системата, за да започне инсталацията.
 - На екрана ще се появи "INSTALL", последвано от "TUNER" и "AUTO".
 - **PROG** ще започне да мига.
 - Всички налични радио станции с достатъчна сила на сигнала ще бъдат запаметени автоматично, като се започне от УКВ, а след това от MW обхвата.
- Когато всички налични радио станции бъдат намерени или когато се запълнят 40-те позиции в паметта, ще се възпроизведе последната запаметена радио станция.

За да преинсталирате Plug and Play

1. В режим стендбай или демонстрация натиснете и задръжте бутона ►► на системата, докато на екрана се появи "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

2. Натиснете ►► отново, за да започне инсталацията.

- Всички запаметени радио станции ще бъдат заменени.

За да излезете без да запаметите Plug and Play;

- Натиснете бутона ■ на системата.
 - Ако не завършите инсталацията на Plug and Play, тя ще се поднови, следващия път, когато се включи захранването.

Забележки:

- Когато се изключи захранването, тавата за дискове може да се извади и прибере, за да се инициализира системата.
- Ако не бъде намерена радио честота по време на Plug&Play инсталация, на екрана ще се появи "CHECK ANTENNA".
- Ако по време на Plug&Play не бъде натиснат бутон в рамките на 15 секунди, системата ще излезе от този режим автоматично.

Режим демонстрация

Системата има режим демонстрация, който представя различни функции на системата.

За да стартирате демонстрационния режим

- В стендбай режим, натиснете и задръжте ■ за около 5 секунди, докато на екрана не се появи "WELCOME".
 - Демонстрацията ще започне.

За да спрете режим демонстрация

- Натиснете и задръжте ■, докато на екрана не се появи "DEMO OFF".
 - Системата ще се изключи в стендбай режим.

Забележка:

- Ако не сте дезактивирали демонстрационния режим, той ще се възобнови 5 секунди след като системата се включи в режим ECO POWER стендбай или стендбай.

Включване на системата

В Стендбай/Демонстрационен режим

- Натиснете **STANDBY ON**, за да включите на последния избран източник.
- Натиснете **CD 1/2/3, TUNER, TAPE (TAPE1/2)**.
- Натиснете **OPEN-CLOSE**.
 - Системата ще се включи в режим CD.

В Eco Power стендбай режим

- Натиснете **ECO POWER**, за да включите на последния избран източник.
- Натиснете **CD 1/2/3, TUNER, TAPE 1/2** на дистанционното управление.

Включване на системата в режим стендбай

В Демонстрационен режим

- Натиснете и задръжте бутона ■ на системата.

Във всеки друг режим (освен Eco Power стендбай)

- Натиснете **STANDBY ON** (или ⏻ върху дистанционното управление).
 - На екрана ще се появи часовникът, когато системата е в режим стендбай.

Включване на системата в режим пестене на енергия (<0,5W)

- Натиснете **ECO POWER** (или натиснете и задръжте ⏻ върху дистанционното управление).
 - На екрана ще се появи "ECO PWR", след което екрана ще изгасне.
 - Индикаторът **ECO POWER** ще светне.

Режим DIM

Вие може да нагласите яркостта на екрана.

- Във всеки режим освен Eco Power стендбай или стендбай натиснете **DIM MODE**, за да изберете DIM 1, DIM 2, DIM 3 или DIM OFF.
 - На екрана светва **DIM**.

DIM	Яркост	Спектр. анализатор
1	обикн.	изключен
2	1/2	включен
3	1/2	изключен
4	обикн.	включен

Забележка:

- В стендбай режим като натиснете **DIM MODE**, може да изберете обикновена или намалена яркост на часовника на екрана.

Управление на звука

Настройка на силата на звука

Завъртете **VOLUME** (или натиснете **VOLUME +/-** на дистанционното управление), за да намалите или увеличите силата на звука.

За да слушате през слушалките

Свържете слушалките към жака  в предната част на системата.

- Говорителите ще бъдат заглушени.



За да изключите временно звука

- Натиснете **MUTE** върху дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще продължи без звук, а на екрана ще се изобрази "MUTE".
- Натиснете отново **MUTE**, на дистанционното управление, или увеличете звука, за да го включите.

РЕЖИМИ НА ЗВУКА

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

Функцията DSC ви позволява да се насладите на специални звукови ефекти, които имат предварително зададени настройки на еквалайзера, осигуряващи най-доброто възпроизвеждане на музиката.

1. Натиснете **DSC**, за да изберете OPTIMAL, TECHNO, JAZZ, ROCK.
 - Избраният режим се изобразява на екрана.

DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

Има три настройки на DBB, за увеличаване на басите.

- Натиснете кратко **DBB**, за да изберете ниво на басите.
 - На екрана ще се появи "DBB 1, DBB 2, DBB 3".

За да изключите усилването на басите

- Натиснете **DBB** докато на екрана не се появи "DBB OFF"

Забележки:


Някои дискове или касети са записани с висока модулация, което води до изкривявания при високи нива на звука. Ако това се случи, изключете DBB или намалете звука.

Автоматично избиране на DSC-DBB

Най-подходящите настройки на DBB се генерират автоматично за всеки избор на DSC. Вие може ръчно да изберете настройките на DBB, които ви харесват най-много.

DSC	DBB
Jazz	изкл.
Rock	вкл. (3)
Techno	вкл. (3)
Optimal	вкл. (2)

УПРАВЛЕНИЕ НА CD/MP3 ПЛЕЙЪРА

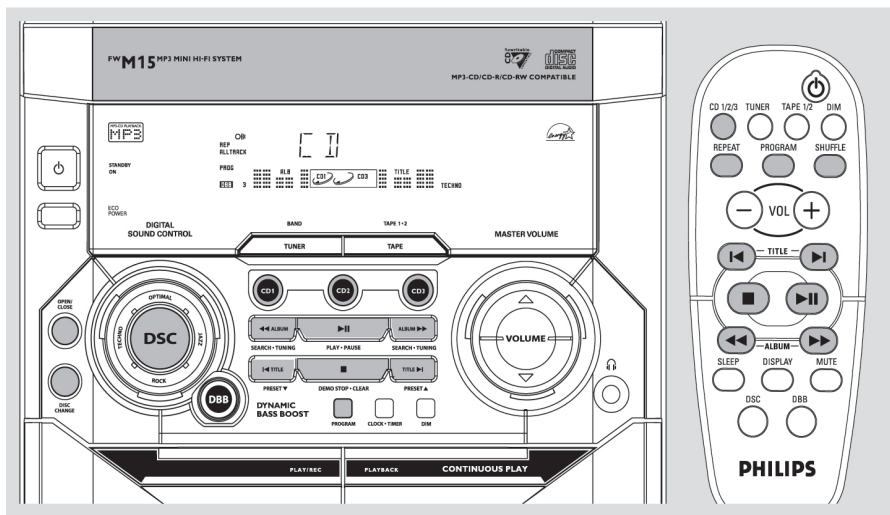

Внимание!

- Тази система е проектирана за конвенционални дискове. Не използвайте никакви аксесоари, като дискови стабилизиращи пръстени и др., които могат да повредят механизма на диска.
- Не зареждайте повече от един диск във всяко гнездо.

Дискове за възпроизвеждане

Тази система може да възпроизвежда всички аудио дискове, завършени аудио CD-Recorder и CD-Rewritable дискове, MP3-CD (CD-ROM дискове с MP3 песни).



За MP3 дисковете

Поддържани формати:

- Дискове с формат ISO9660, Joliet и мултисесийни дискове.
- Максимален номер на песни - 255.
- Максимален брой албуми 32.
- Максимален брой нива на директориите 8.
- Максимален брой песни в програма 99.
- Поддръжка на променлива компресия (VBR).
- Честоти на дискретизация за MP3 дисковете: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz.
- MP3 компресия: 32-256 Kbps.

Как да направите собствен MP3 диск


1. Свалете музиката от Цифров Аудио диск или изтеглете легални MP3-ки от Интернет.
2. Запишете музикалните файлове на CD-R(W) диск с помощта на домашния си компютър. Изберете подходяща скорост на запис и не стартирайте други приложения по време на самия запис на диска.

Качество на звука

Имайте в предвид, че MP3-CD компилациите трябва да съдържат само MP3 файлове (*.mp3). **За да постигнете добро качество на звука трябва да изберете компресия 128kbps.**

Зареждане на CD чейнджъра

1. Натиснете **OPEN-CLOSE**, за да отворите първото отделение.
2. Заредете до два диска в отделните гнезда. За да заредите третия диск, натиснете бутона **DISC CHANGE**.
 - Отделението за дисковете ще се завърти, докато празното гнездо не е готово за зареждане.

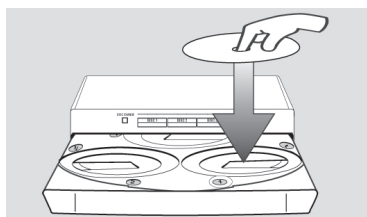

3. Натиснете бутона **OPEN-CLOSE**, за да затворите отделението за дисковете.
 - На дисплея се появяват **"READING"**, общия брой на заредените дискове и времето на последния избран диск.
 - При **MP3 дискове**, на екрана преминава името на първия албум, последвано от **"AXX TXXX"**.

Забележка:

- Заредете дисковете с напечатаната страна отгоре.
- При MP3 дисковете времето за прочитане може да надхвърли 10 секунди поради големия брой песни записани на диска.

Възпроизвеждане на дискове

Възпроизвеждане на всички дискове

- Натиснете **▶II**.
 - Всички заредени дискове ще се възпроизведат веднъж, след което ще спрат.
 - На екрана се изобразяват гнездото на диска, номера на песента, изминалото време на текущата песен.
 - При MP3 дискове се появява **TITLE**. При смесени дискове може да бъде избран за възпроизвеждане само единия формат в зависимост от формата на записа.

Възпроизвеждане само на един диск

- В режим CD натиснете **CD 1/2/3** на системата.
 - Избрания диск ще се просвири еднократно, след което ще спре.

Прекъсване на възпроизвеждането

- Натиснете **▶II**.
 - Светва времето за възпроизвеждане.
- За да продължи възпроизвеждането, натиснете **▶II**.

Спиране на възпроизвеждането:

- Натиснете **■**.

Смяна на диск по време на възпроизвеждане

1. Натиснете **DISC CHANGE**.
 - Отделението за дисковете се изважда без да се прекъсва възпроизвеждането.
2. За да смените вътрешния диск, натиснете **DISC CHANGE** отново.
 - На екрана ще се появи **"DISC CHANGE"**, а плейърът ще спре възпроизвеждане.
 - Отделението за дисковете ще се завърти, докато вътрешното гнездо не е готово за зареждане.

Избиране на желана песен / пасаж

Търсене на определен пасаж по време на възпроизвеждането

- Натиснете и задръжте ◀◀ или ▶▶ докато желания пасаж е намерен.
 - По време на търсенето звука е намален.

Избиране на желана песен

- Натиснете ◀◀ или ▶▶ докато номерът на желаната песен не се появи на екрана.
- Натиснете ▶▶II, за да започне възпроизвеждането.

Избиране на Албум/ Заглавие (само за MP3 дискове)

За да изберете албум

- Натиснете няколко пъти **ALBUM** -/+ (◀◀ или ▶▶).
 - През екрана преминава еднократно името на албума, а **ALB** започва да мига.

За да изберете песен

- Натиснете няколко пъти **TITLE** -/+ (◀◀ или ▶▶) или цифровите бутони 0-9).
 - През екрана преминава еднократно името на песента, а **TITLE** започва да мига.

Забележка:

- Албума и заглавието ще се покажат на екрана еднократно, когато бъдат избрани. За да ги видите отново натиснете бутона **DISPLAY** на дистанционното управление.

Повтаряне на възпроизвеждането

Вие може да сменяте различни режими преди и по време на възпроизвеждане.

1. Натиснете **REPEAT** на дистанционното управление, за да изберете различните режими на повторение:
 - **"TRACK"** - повтаряне на текущата песен.
 - **"DISC"** - повтаряне на текущия диск.
 - **"PROGRAM"** - повтаряне на всички дискове или програмирани песни.
2. Натиснете **REPEAT**, докато не се появи **"REPEAT OFF"**, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
 - Индикаторът **REP** ще излезе от екрана.

Забележка:

- Режимът **REPEAT DISC** не е достъпен, когато започне възпроизвеждането на програмата.
- С бутона ■ може да отмените всички режими на възпроизвеждане.

Случайно възпроизвеждане

1. Натиснете **SHUFFLE** на дистанционното управление, за да вкл./изкл. случайното възпроизвеждане.
 - Ако е включен този режим се появява **SHUFFLE**, а режимът на повторение (ако има включен) се отменя.
 - Случайното възпроизвеждане започва от текущото гнездо на плейъра.
 - Ако е активирана програма в случаен ред ще се възпроизведат само програмираните песни.

Програмиране на песните

Програмирането на песните на един зареден диск е възможно, когато възпроизвеждането е спряло. До 99 песни могат да бъдат съхранени в паметта в произволен ред.

1. Заредете желаните дискове в гнездата за дискове.
2. Натиснете бутона **CD** (1-2-3), за да изберете диск.
3. Натиснете **STOP** ■, за да отидете в режим стоп.
4. Натиснете **PROG**, за да започне програмирането.
 - Индикаторът **PROG** започва да мига.
5. Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната песен.

- За MP3 диск натиснете няколко пъти **ALBUM** -/+ или **TITLE** -/+, за да изберете желания албум и заглавие за програмиране.

6. Натиснете **PROG**, за да запаметите песента.
 - Повторете стъпки от **5** до **6**, за да запаметите другите песни.
7. Натиснете **еднократно** ■, за да свърши програмирането.
 - Индикаторът **PROG** остава на екрана, а режимът програмиране продължава да бъде активен.
 - Общия брой програмирани песни, както и общото време за възпроизвеждане се появяват на екрана.
 - При MP3 диск няма да се изобрази общото време за възпроизвеждане.
8. За да стартирате възпроизвеждането натиснете **▶▶**.
 - На екрана се изобразява "PLAY PROGRAM".

Забележка:

Не можете да създадете програма с MP3 песни от различни дискове или в комбинация с обикновени аудио файлове.

Ако общото време за възпроизвеждане е повече от "99:59" ще се появи съобщението "___ : ___", вместо общото време за възпроизвеждане.

По време на програмирането ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди, системата ще излезе от режим програмиране автоматично.

Ако се опитате да програмирате повече от 99 песни, на екрана се появява "FULL".

Преглеждане на програмата

- Натиснете **◀** или **▶**, за да прегледате програмираните песни.
- Натиснете ■, за да излезете от режим преглеждане.

Изтриване на програма


- Натиснете бутона ■ **еднократно** (в режим стоп) или **два пъти** в режим възпроизвеждане.
 - Ще се появи "PROGRAM CLEARED", а **PROG** ще изчезне.

Забележки:

- Програмата ще се изтрие, когато системата се изключи от захранването или когато отделението за дисковете се отвори.

По-подробни обяснения за записването ще намерите в раздела Касетъчен дек/ Записване.

РАДИО ПРИЕМАНЕ

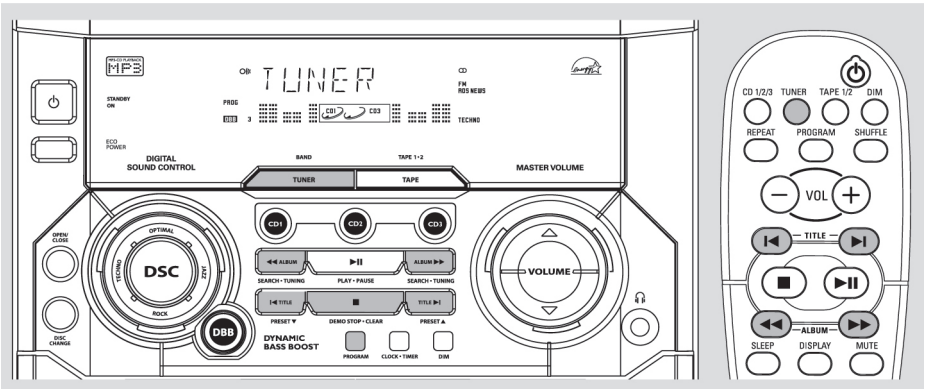

Настройване на радио станции

1. Натиснете **TUNER**, за да изберете режима **TUNER**.
 - "TUNER" ще се появи. Няколко секунди по-късно ще се появи текущата радио честота.
 - Ако се приема стерео УКВ радио станция, на екрана ще се появи оо.
2. Натиснете отново **TUNER**, за да изберете желания обхват FM или MW.
3. Натиснете **◀◀** или **▶▶** за повече от една секунда и след това отпуснете.
 - На екрана ще се покаже "SEARCH", докато бъде намерена радиостанция с достатъчна сила на сигнала.
4. Повторете тази процедура, докато бъде достигната желаната станция.
 - За да настроите станция със слаб сигнал, натиснете за кратко **◀◀** или **▶▶** докато на екрана се покаже желаната честота, и/или когато бъде намерено най-доброто приемане.

Запазване на избраните станции

Вие може да запазите до 40 радио станции в паметта.

Автоматично програмиране

- Plug and Play настройване (виж "Основни функции - Plug and Play").

ИЛИ

1. Натиснете **TUNER**, за да изберете режим Тунер.

За да започне автоматичното програмиране от даден номер:

- Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете дадения номер.
 - Станциите, които са запазени под даден номер няма да бъдат възстановени отново под друг номер.
- 2. Натиснете **PROGRAM** за повече от една секунда.
 - Индикаторът **PROG** започва да мига и се появява "AUTO".
 - Всички налични радио станции с достатъчна сила на сигнала ще се запазят автоматично, започвайки от УКВ, а след това от MW обхвата.
 - Системата ще спре търсенето, когато всички налични радио станции се запазят или се попълни паметта за 40 предварително запазени станции. Системата ще остане включена на последната запазена радиостанция.

За да спре автоматичното програмиране:

- Натиснете **PROGRAM** или **■** върху системата.

Забележки:

- Ако не бъде зададен номер, автоматичното програмиране ще започне от (1), и всички предишни станции ще бъдат изтрети.

Ръчно програмиране

1. Изберете желаната радио станция (виж "Настройване на радио станции").
2. Натиснете **PROGRAM**.
 - Индикаторът **PROG** светва.
 - Следващият свободен номер за избор ще се появи.

Ако желаете да запаметите радио станцията под друг номер

- Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желания номер.
- 3. Натиснете **PROGRAM** отново.
 - Индикаторът **PROG** ще спре да свети.
- Повторете горната операция, за да запаметите други станции.

За да прекъснете ръчното програмиране:

- Натиснете **■** върху системата.

Забележки:

- Когато са запаметени 40 радиостанции и вие се опитвате да запаметите друга, ще се появи съобщението: "FULL".
- По време на програмирането, ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 сек. програмата ще излезе от този режим.

Настройване на запаметени радио станции


- Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната станция.
 - Запаметения номер, честота и обхват се показват на дисплея.

Изтриване на запаметена радио станция

1. Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната станция.
 2. Натиснете и задръжте **■** на системата, докато на екрана не се появи **'PRESET DELETED'**.
 - Честотата на изтритата радио станция остава на екрана.
 - Номерата на запаметените с по-голям номер радио станции се намаляват с едно.
- За да изтриете други радио станции, повторете стъпки 1-2.

По-подробни обяснения за записването ще намерите в раздела Касетъчен дек/Записване.

КАСЕТЪЧЕН ДЕК/ЗАПИС

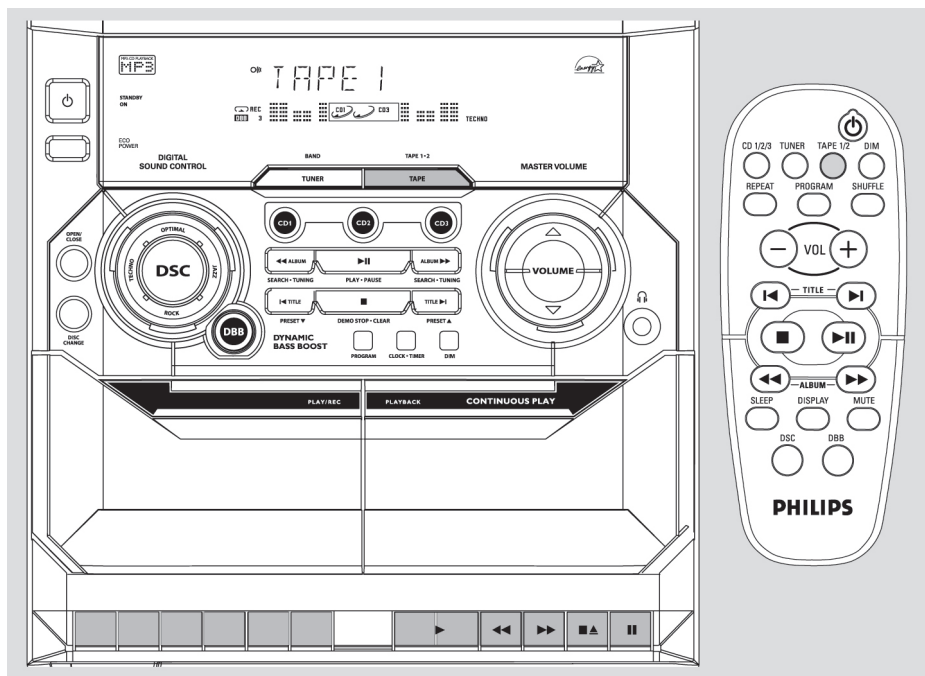


Важно!

- Преди използване, проверете и затегнете хлабавата лента с молив. Хлабавата лента може да се заплете в механизма.
- Касета тип C-120 е изключително тънка и може да бъде лесно повредена. Не се препоръчва използването в тази система.
- Съхранявайте касетите в стайна температура и не ги поставяйте в близост до магнитни полета (напр. трансформатори, TV или говорители).

Зареждане на касета

1. Натиснете **TAPE**, за да изберете режим дек.

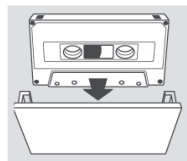

- На екрана се появява "TAPE".
2. Натиснете **▶▲**, за да отворите вратичката на дека.
 3. Поставете касетата с отворената страна надолу и пълната ролка отляво.
 4. Затворете капака на дека.

Възпроизвеждане на касета

Възпроизвеждане на касета от избрания дек

- Натиснете ► на дек 2.
 - Касетата ще спре в края на възпроизвеждането.

Непрекъснато възпроизвеждане на две касети

1. Заредете касети в дек 1 и 2.
2. Натиснете ► на дек 2.
3. Натиснете II на дек 1, последвано от ►.
 - Възпроизвеждането ще започне от дек 2 и ще продължи на дек 1. Възпроизвеждането ще спре в края на касета 1.

За да прекъснете възпроизвеждането

- Натиснете III.
- Натиснете отново II, за да подновите възпроизвеждането.

За да спрете възпроизвеждането

- Натиснете ■▲.

Пренавиване напред/назад


1. Натиснете ◀◀ или ▶▶ докато не достигнете желания пасаж.
2. Натиснете ■▲, за да спре пренавиването.

Забележки:

- По време на пренавиването на касетата бутоните няма да се освободят в края на касетата. За да изключите системата, проверете дали бутоните на дека са освободени.

Обща информация при записване

- За запис използвайте само касети тип IEC I (normal).
- Нивото на записа се установява автоматично, без значение силата на звука или DBB, DSC.
- Лентата е осигурена от двата края с водачи. В началото и края на лентата нищо не може да бъде записано за 6 до 7 секунди.
- За да предотвратите случаен запис, чувпете пластината от лявата страна на касетата, която искате да предпазите.

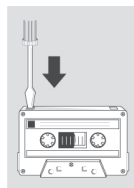

Важно!

- Записите са разрешени само ако авторските права на трети страни не са нарушени.
- Записването е възможно само на дек 1.

Подготовка за запис

1. Поставете празна касета в дек 1, с пренавиватата ролка отляво.
2. Подгответе източника от който ще се записва
 - CD 1/2/3** - заредете диск(ове).
 - TUNER** - изберете желаната радиостанция.
 - TAPE** - заредете предварително записана касета в дек 2 с пълната ролка от лявата страна.

По време на запис

- **REC** започва да мига
- Не може да се слуша друг източник освен при презапис на касети.
- Не може да се активира функцията таймер.

Записване с едно докосване

1. Натиснете **CD 1/2/3**, **TUNER**, за да изберете източник.
2. Започнете запис на избрания източник.
3. Натиснете **●** на дек 1, за да започне записа.

За да спрете записа

- Натиснете **■▲** на дек .

Забележка:

- Когато натиснете **REC** в режим **TAPE**, на екрана се появява "SELECT SOURCE".

Синхронизиран запис със CD

1. Натиснете **CD 1/2/3**, за да изберете диск.
- Може да програмирате песните в реда, в който искате да бъдат записани (виж програмиране на песни).
2. Натиснете **●** на дек 1, за да започне записа.
 - CD плейърът ще започне възпроизвеждане автоматично.

За да спрете записа

- Натиснете **■▲** на дек 1, а след това натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането на диска.

Презапис на касети

1. Поставете предварително записаната касета в дек 2.
- Уверете се, че пълните ролки на касетите са от ляво.
2. Натиснете **■** на дек 1, последвано от **●**.
3. Натиснете **►** на дек 2.
 - Презписът ще започне незабавно.
- Презписът е възможен само от едната страна на касетата. В края на страна А, обърнете касетите от страна В и повторете процедурата.


За да спрете презписа

- Натиснете **■▲** на дек 1 и 2.

Забележки:

- Презписът на касети е възможен само от дек 2 на дек 1.
- За да осигурите добър презапис, използвайте касети с еднаква дължина.

ЧАСОВНИК/ТАЙМЕР

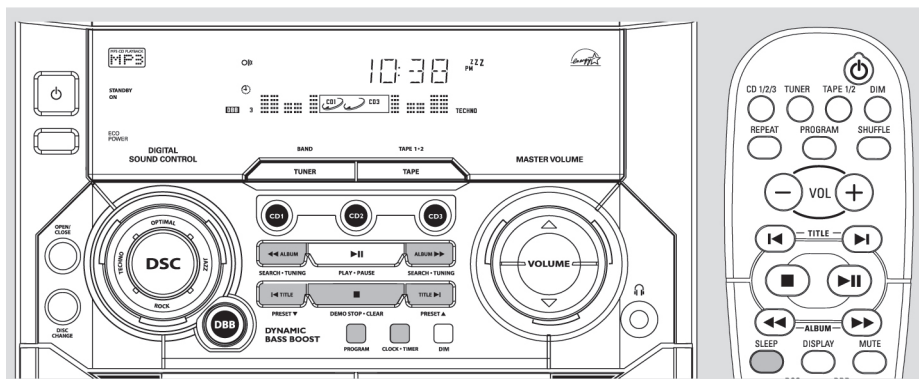

Важно!

В режим Есо Power не е възможно нагласяването на часовника или таймера.

Изобразяване на часовника

Вие можете да видите часовника (ако е нагласен) докато системата е в режим стендбай.

За да видите часовника във всеки друг режим (CD или Тунер например)

- Натиснете **CLOCK/TIMER**.
 - Текущото време ще се покаже за няколко секунди.
 - “_:_” ще се покаже, ако няма настроен часовник.

Настройване на часовника

Часовникът се настройва в 12 или 24 часов режим, напр. “12:00 AM” или “00:00”.

1. В стендбай режим натиснете еднократно **CLOCK/TIMER**. Във всеки друг режим натиснете **CLOCK/TIMER** два пъти.
2. Натиснете **PROGRAM**, за да изберете 12 или 24 часов режим.
 - “00:00” започва да мига ако е избран 24 часов режим.
 - “12:00 AM” започва да мига ако е избран 12 часов режим.
3. Нагласете часа с бутоните ◀◀ или ▶▶ на системата.
4. Нагласете минутите с бутоните ◀ или ▶ на системата.

5. Натиснете отново **CLOCK/TIMER**, за да запазите настройките.

- Часовникът се включва.

За да излезете без да запазите настройките, натиснете ■ върху системата.

Забележки:

- По време на настройката на часовника, ако не бъде натиснат бутон в рамките на 90 секунди, системата ще излезе от режима настройка на часовника автоматично.
- Когато има прекъсване на захранването, настройката на часовника се изключва.

Настройване на таймера

- Системата може да се включи в режим CD или TUNER автоматично, в определено време. Това може да послужи като аларма, за да ви събуди.

Важно!

- **Преди да нагласите таймера, уверете се, че часовника е настроен правилно.**
- **Таймерът винаги ще бъде включен, след като веднъж се нагласи.**
- **Таймерът няма да стартира ако има започнат запис.**
- **Звукът на таймера ще започне да се увеличава от минимума, докато бъде достигнато нивото при което системата е изключена в режим стендбай.**

1. Натиснете и задръжте **CLOCK/TIMER** за повече от **2** секунди, за да изберете режим на таймера.
 - На екрана се появява "00:00" или "AM 12:00", или последното нагласено време на таймера, както и индикаторът **TIMER**.
 -  започва да мига.
2. Натиснете **CD 1/2/3** или **TUNER**, за да изберете желанния източник.
 - "CD 1 [или 2, 3] XX:XX" показва, че е избран режим CD.
 - "TU XX:XX" показва, че е избран режим тунер.
- Преди да изберете таймер, проверете дали съответния музикален източник е подготвен.

CD - заредете диск(ове).

Тунер - изберете съответната радио станция.

3. Натиснете **◀◀** или **▶▶**, за да нагласите часа в който да се включи таймера.
4. Натиснете **◀|** или **▶|**, за да нагласите минутата в която да се включи таймера.
5. Натиснете **CLOCK/TIMER**, за да запазите времето на таймера.

На екрана се появява "TIMER ON", последвано от зададеното време "XX:XX" и избраният източник.

-  остава на екрана.
- В нагласеното време, таймерът ще се включи. Избрания източник ще започне възпроизвеждане.

За да излезете от менюто без да запазите настройките, натиснете бутона  на системата.

Забележки:

По време на настройването на таймера, ако не бъде натиснат бутон в рамките на 90 секунди, системата ще излезе автоматично от режим настройване на таймер. Ако избрания източник е CD, възпроизвеждането ще започне с първата песен от последния избран диск. Ако гнездата за дискове са празни, ще бъде избран Тунер вместо CD.

Изключване на Таймера

1. Натиснете и задръжте **CLOCK/TIMER** за повече от **2** секунди.
2. За да отмените таймера, натиснете  на системата.
 - На екрана ще се появи "CANCEL" и индикаторът  ще изчезне.

За да стартирате отново

Таймера (със същите настройки)

1. Натиснете и задръжте **CLOCK/TIMER** за повече от **2** секунди.
2. Натиснете отново **CLOCK/TIMER**, за да запазите времето на таймера.
 - Индикаторът  и информация за последната настройка на таймера се появяват на екрана.

Sleep Timer

Тази функция ви позволява да изберете интервала от време, след който системата ще се изключи в режим стендбай автоматично.

1. Натиснете **SLEEP** върху дистанционното управление, докато изберете желания период от време.

- Изборът е както следва (време в минути):
60 – 45 – 30 – 15 – OFF – 60...
- “**SLEEP XX**” или “**OFF**” ще се появят на екрана, като “**XX**” е времето в минути.

2. Когато достигнете желания интервал, спрете натискайки бутона **SLEEP**.

- На екрана светва **z z Z**, освен в режим “**OFF**”.
- Таймерът за изключване е нагласен. Системата ще се изключи в режим стендбай, като преди това на екрана ще се появи брояч от 10 секунди.

“**SLEEP10**” - “**SLEEP9**” -...- “**SLEEP0**”

Когато режимът SLEEP е активиран:

- За да проверите оставащото време натиснете еднократно **SLEEP**.
- За да промените нагласения таймер натиснете **SLEEP** два пъти.
 - На екрана ще се покаже оставащото време, последвано от различни опции.

За да изключите таймера.

- Натиснете **SLEEP** докато се появи “**OFF**” или натиснете бутона **STANDBY ON**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Усилвател

Изходна мощност.....	2 x 20 W MPO / 2 x 10 W RMS
Отношение сигнал/шум.....	>67 dBA (IEC)
Честотна лента.....	50 – 15,000 Hz
Изходен импеданс.....	
Говорители.....	4Ohm
Слушалки.....	32Ohm – 1000Ohm

CD плейър

Брой програмируеми песни.....	99
Честотна лента.....	20 – 20,000 Hz
Отношение сигнал/шум.....	>75dBA
Разделяне на каналите.....	>60 dB (1kHz)
Общи хармонични изкривявания.....	<0,003%

Тунер

FM обхват.....	87,5 – 108 MHz
MW обхват.....	531 – 1602 kHz
Брой станции.....	40
Антенa.....	
FM.....	75 Ohm жична
MW.....	рамкова

Касетъчен дек

Честотна лента.....	
Тип хром (type II).....	80 – 12,500 Hz (5dB)
Отношение сигнал/шум.....	
Тип нормален (type I).....	>48dBA
Изкривявания.....	<0.4% DIN

Високоговорители

Система.....	двоен бас рефлекс
Импеданс.....	4 Ohm
Размери (ш x в x д).....	210 x 310 x 235 mm
Тегло.....	1,8 кг всеки

Обща информация

Материал/Корпус.....	Полистирен
Захранване.....	220-230 V / 50Hz
Консумирана мощност.....	
Активен режим.....	40W
Стендбай.....	<16W
Режим пестене на енергия.....	<0,5W
Размери (ш x в x д).....	265 x 310 x 330 mm
Тегло (без говорителите).....	4,6кг

Спецификацията и външния вид подлежат на промяна без предизвестие.

Почистване на корпуса

- Използвайте мек плат, леко навлажнен с почистващ препарат. Не използвайте препарат, съдържащ алкохол, амоняк или абразиви.

Почистване на дисковете

- Когато един диск се замърси, почистете го с парче плат. Избършете диска от центъра към периферията.
- Не използвайте препарати, като бензин, търговски почистващи препарати, или антистатични спрейове за винилови плочи.




Почистване на лещите на CD

- След продължително използване се събира прах и мръсотия върху лещите. За да осигурите добро качество на възпроизвеждане използвайте Philips CD Lens Cleaner. Следвайте инструкциите, на доставения the Lens Cleaner.

Почистване на главите и водещите ролки на лентата

- За да осигурите добро качество на запис и плейбек, почиствайте главите и водещите ролки на всеки 50 часа работа на дека.
- Използвайте памук, леко навлажнен с почистващ препарат или алкохол.
- Вие също така можете да почистите главите с почистваща касета.

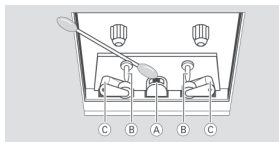

Демагнетизиране на главите

- Използвайте демагнетизираща касета, достъпна при вашия дилър.