

Volanie z telefónneho zoznamu

1. Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
2. Posuňte sa na záznam v telefónnom zozname .
3. Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo .

Aktivuje sa volanie.

Počúvanie správ zaznamenaných na záznamníku

Stlačením tlačidla  na základni zapnete odkazovač (svieti počítadlo správ).

Opätovným stlačením tlačidla  vypnete odkazovač (vypne sa počítadlo správ).

Stlačením tlačidla  na základni prehráte správy telefónu (prvá zaznamenaná správa sa prehrá ako prvá).

Stlačením tlačidla  preskočíte aktuálnu správu a prehráte nasledujúcu správu.

Jedným stlačením tlačidla  opätovne prehráte aktuálnu správu.

Dvomi stlačeniami tlačidla  prejdete späť na predchádzajúcu správu.

Stlačením tlačidla   nastavíte hlasitosť reproduktora počas prehrávania správy.

Stlačením tlačidla  odstránite aktuálnu správu.

Podrobnosti o funkciách odkazovača nájdete v používateľskej príručke od vášho nového telefónu.

Problémy

Viac informácií nájdete v Návode na použitie, ktorý je priložený k vášmu telefónu.

Problém

- Nie je počuť tón vytáčania!
- Volajúci ma zrozumiteľne nepočuje!
- Na slúchadle sa zobrazí **HLADANIE...** a bliká ikona .
- Nezobrazí sa číslo volajúceho!

Riešenie

- Skontrolujte pripojenie
- Nabite batérie
- Použite dodaný linkový kábel
- Prejdite bližšie k základni
- Premiestnite základňu aspoň jeden meter od akýchkoľvek elektrických zariadení
- Prejdite bližšie k základni
- Vynulujte zariadenie a opätovne spustite registráciu slúchadla
- Overte si objednanie služby u svojho sieťového operátora

Vitajte vo Philips!

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na použitie

Prečítajte si Návod na použitie, ktorý bol priložený k telefónu.

Online Help

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 49121 (SK)



CE 0168

Printed in China

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome

ID555



Príručka rýchlym spustením


- 1 Zapojenie
- 2 Inštalovanie
- 3 Uživateľ si

PHILIPS

Čo je v škatuli



Slúchadlo

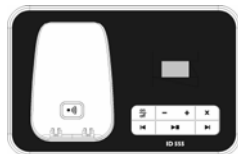

Základňa



Dvierka priestoru
pre batérie



I Litium-iónová
nabíjateľná batéria



Napájanie elektrickej
energie



Kábel na linku*



Návod na
použitie



Záruka



Príručka rýchlym
spustením

*V škatuli môžete nájsť linkový adaptér, ktorý sa dodáva samostatne od linkového kábla. V tomto prípade musíte k linkovému káblu pripojiť najskôr linkový adaptér a až potom zapojiť linkový kábel do linkovej zásuvky.



V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jedno alebo viac dodatočných slúchadiel, nabíjačky s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

VAROVANIE Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali s vašim telefónom.

I Zapojenie

Zapojte základnú stanicu

1. Základňu umiestnite na stredové miesto v blízkosti zásuvky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.

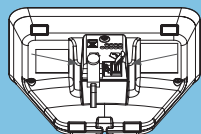


2. Pripojte linkový kábel a napájací kábel k ich príslušným konektorom na zadnej strane základne.
3. Pripojte druhý koniec linkového kábla a napájacieho kábla k ich príslušným zásuvkám.

2 Inštalovanie

Založte nabíjateľné batérie a nabíjačku

A Vloženie batérii

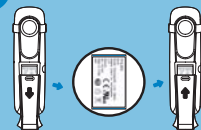

B Slúchadlo nabíjajte 24 hodín



Nakonfigurujte telefón (ak je to potrebné)

Po nainštalovaní batérií a niekoľkominútovom nabíjaní vášho telefónu sa na telefóne zobrazí uvítacia správa v rôznych jazykoch:

1. Stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
 2. Posúvajte $\leftarrow$ na vašu krajinu a príslušný jazyk.
 3. Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** potvrdíte svoj výber.
- Telefón je pripravený na použitie.

3 Užívajte si

Uskutočnenie hovoru

Vytočte číslo (maximálne 24 číslíc) a stlačte tlačidlo **OK** alebo **END**.

ALEBO

Stlačte tlačidlo **OK** alebo **END** na aktivovanie linky a vytočenie čísla (maximálne 24 číslíc).

Odpovedanie na hovor

Keď telefón zazvoní, stlačte tlačidlo **OK** alebo **END**.

Ukončenie hovoru

Na ukončenie rozhovoru stlačte tlačidlo **END**.

Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora

Počas hovoru stlačte $\leftarrow$, aby ste vybrali spomedzi možností **HLASITOSŤ 1**, **HLASITOSŤ 2** alebo **HLASITOSŤ 3**.

Nastavte melódiu zvonenia

1. Stlačením tlačidla **menu** v pohotovostnom režime prejdite $\leftarrow$ na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, prejdite $\leftarrow$ na **TÓNY SLÚCHADLA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, prejdite $\leftarrow$ na **ZAZVONENIA** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**.
 2. Posúvajte $\leftarrow$ na požadovanú melódiu.
 3. Stlačením tlačidla **VYBRAŤ** nastavíte melódiu zvonenia.
- Zaznie tón potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte tlačidlo **menu** v pohotovostnom režime, prejdite $\leftarrow$ na **TELEF.ZOZNAM** a stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, stlačte tlačidlo **VYBRAŤ**, aby ste vstúpili do položky **NOVÝ ZÁZNAM**.
 2. Na obrazovke sa zobrazí **VLOŽIŤ MENO**.
 3. Zadaťte meno kontaktu (maximálne 14 znakov) a stlačte tlačidlo **OK**.
 4. Vytočte telefónne číslo (maximálne 24 číslíc) a stlačte tlačidlo **OK**.
- Zaznie tón potvrdenia.

Prístup k telefónnemu zoznamu

1. Stlačte tlačidlo $\leftarrow$ v pohotovostnom režime a posúvajte $\leftarrow$, aby ste prechádzali cez telefónny zoznam.
2. Detaily zobrazte stlačením tlačidla **VYBRAŤ**.