

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AJ1060



## Brugervejledning

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2

---

<b>2</b>	<b>Din clockradio</b>	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5

---

<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	7
	Tilslutning af strømmen	7
	Indstilling af ur	7

---

<b>4</b>	<b>Lyt til radio</b>	8
	Find en radiostation.	8
	Lydstyrkeregulering	8

---

<b>5</b>	<b>Indstil alarm-timeren</b>	9
	Indstil alarmtidspunktet	9
	Tænd for alarm-timeren	9
	Få vist alarmtidspunktet	9
	Gentag alarm	9
	Stop alarmens ringen	9
	Sluk for alarm-timeren	9

---

<b>6</b>	<b>Andre funktioner</b>	10
	Indstil sleep-timeren	10
	Juster lysstyrken for displayet	10

---

<b>7</b>	<b>Produktinformation</b>	11
	Specifikationer	11

---

<b>8</b>	<b>Fejlfinding</b>	12
----------	--------------------	----

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
  - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
  - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
  - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
  - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



### Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

## Meddelelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

### Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

### Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap

(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



#### Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

## 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Indledning

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM-radio.
- holde styr på tiden.
- vågne til buzzer-alarm eller radio
- indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.


---

### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med tilsluttet strømadapter)
- Trykte materialer

## Oversigt over hovedenheden

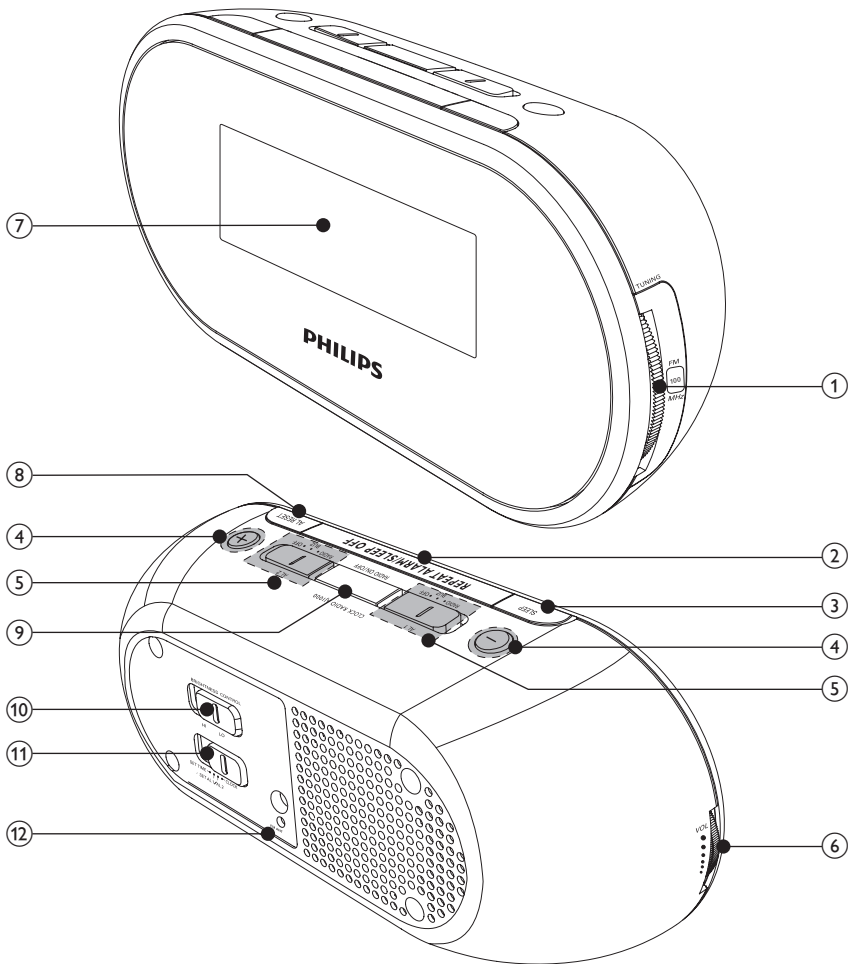

### ① TUNING

- Find en radiostation.

### ② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Gentag alarmen.
- Deaktiver sleep-timeren.

### ③ SLEEP

- Indstil sleep-timeren.

### ④ + / -

- Juster tider for uret, alarm-timeren og sleep-timeren.

### ⑤ AL1, AL2

- **RADIO:** Indstil den aktuelle radiostation som alarmkilde.
- **BUZ:** Vælg buzzer som alarmkilde.
- **OFF:** Sluk for alarm-timeren.

- ⑥ **VOL**
  - Juster lydstyrken for radioen.
- ⑦ **Skærmpanel**
- ⑧ **AL RESET**
  - Stop alarmen.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
  - Tænd eller sluk for radioen.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
  - Juster lysstyrken på displayet.
- ⑪ **Urknop**
  - **SET TIME:** Aktiver indstilling af uret.
  - **SET AL1/AL2:** Aktiver indstilling af alarm-timeren; vis det indstillede alarmtidspunkt.
  - **CLOCK:** Vis klokkeslættet.
- ⑫ **FM ANT**
  - Tilsluttet FM-wireantenne.



# 3 Kom godt i gang



## Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

---

## Tilslutning af strømmen



## Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

- 1 Slut strømadapteren til stikkontakten.

---

## Indstilling af ur

- 1 Skift **urknappen** til **SET TIME**.
- 2 Tryk på **+** / **-** for at indstille klokkeslæt (24-timers tilstand).
- 3 Skift **urknappen** til **CLOCK**.



## Tip

- Hold **+** nede for hurtigt at ændre cifrene.
- Tryk på **-** for at ændre cifrene enkeltvis.

## 4 Lyt til radio

---

### Find en radiostation.

- 1 Tryk på **RADIO ON/OFF** for at tænde for radioen.
- 2 Juster **TUNING** langsomt for at finde en radiostation.
  - Tryk på **RADIO ON/OFF** igen for at slukke radioen.

---

### Lydstyrkeregulering

- Drej **VOL** med eller mod uret.

## 5 Indstil alarm-timeren

### Indstil alarmtidspunktet

Du kan indstille to forskellige alarmer. Du kan vælge buzzer eller FM-radio som alarmtone.

#### Bemærk

- Kontroller, at uret er korrekt indstillet, før du går i gang.

- 1 Skift **urknappen** til **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
- 2 Tryk på **+** / **-** for at indstille alarmtidspunktet.
- 3 Skift **urknappen** til **CLOCK**.

### Tænd for alarm-timeren

#### Bemærk

- Kontroller, at alarmtidspunktet er indstillet korrekt.

- Skift **AL1/AL2** til **BUZ** eller **RADIO**.
  - ↳ **🔔** / **📻** vises.
  - ↳ Buzzer eller FM-radio er indstillet som alarmtone.

### Få vist alarmtidspunktet

- 1 Skift **urknappen** til **AL1** eller **AL2** (på **SET AL1/AL2**).
  - ↳ **🔔** eller **📻** vises.
  - ↳ Det forudindstillede alarmtidspunkt vises.

### Gentag alarm

- Tryk på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**, når alarmen går i gang.
  - ↳ Alarmen gentages 9 minutter senere.

### Stop alarmens ringen

- Tryk på **AL RESET**, når alarmen går i gang.
  - ↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

### Sluk for alarm-timeren

- Skift **AL1/AL2** til **OFF**.
  - ↳ **🔔** / **📻** vises.

# 6 Andre funktioner

---

## Indstil sleep-timeren

Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et bestemt stykke tid (0 til 59 minutter).



### Bemærk

- Sørg for, at **urknappen** står på **CLOCK**, og at radioen er slukket, før du begynder indstillingen.

- 1 Tryk på **SLEEP**, og hold den nede.  
↳ Cifrene tæller ned fra **0:59** til **0:00**.  
↳ Radioen tænder.
- 2 Tryk gentagne gange på **+** / **-** for at indstille klokkeslættet.
- 3 Slip **SLEEP**, når det ønskede ciffer vises.

Sådan slukkes sleep-timeren:

- Tryk på **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

---

## Juster lysstyrken for displayet

- Skift **BRIGHTNESS CONTROL** til **HI** eller **LO**.
  - **HI**: Høj lysstyrke
  - **LO**: Lav lysstyrke

# 7 Produktinforma- tion



## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 50 dB

### Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Indgang: 100-240 V~ ,50/60 Hz 150 mA
	Udgang: 5 V DC, 500 mA
Strømforbrug ved drift	3 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	185 x 85 x 52 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,37 kg

# 8 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Hav dit apparat, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

### Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

### Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem apparatet og dit TV eller andre strålingskilder.
- Træk antennen helt ud.

### Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

### Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060\_12\_UM\_V2.0

