

Guía de inicio rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos elementos.

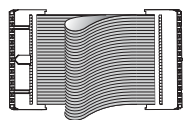


Cable de control

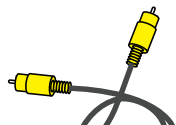

Cable vídeo compuesto




Un control remoto con dos pilas de tamaño AAA

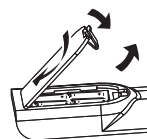

Antena FM



Guía de inicio rápido



Manual de usuario

PHILIPS

Paso A **Conexión**

Consejos

- Para otras opciones de conexión del TV consulte el manual de instrucciones.
- Para conectar a un televisor con función de exploración progresiva, consulte el manual de instrucciones que dispone de información detallada y precisa sobre las conexiones y la configuración.

1

Conecte los cables del altavoz.

2

Conecte la antena FM.

3


Conecte el cable de control.

4

Conecte el cable de vídeo compuesto al televisor.

5

Conecte los cables de alimentación del aparato y del TV.

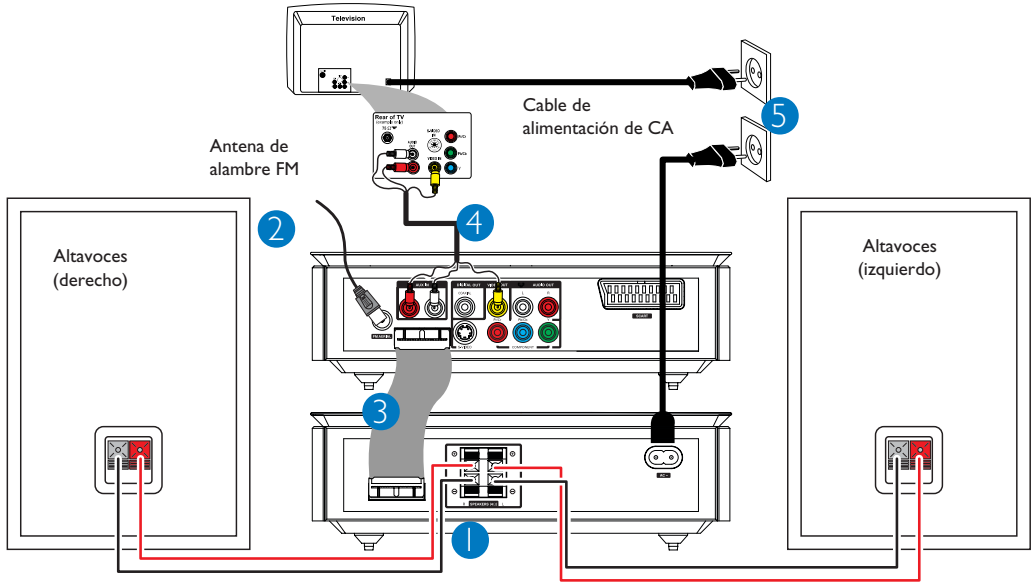

Paso B **Configuración**


Configuración del televisor

1

Pulse **SOURCE** (DISC en el control remoto) para seleccionar el disco como fuente.

2

Encienda el televisor y configure el canal de entrada de vídeo correcto.

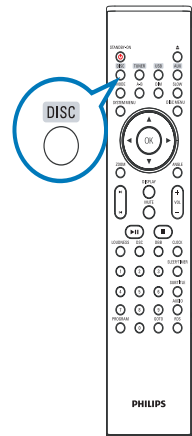

Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, **CLOCK** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios parpadeen, pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos parpadeen. Pulse **VOLUME +/-** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.





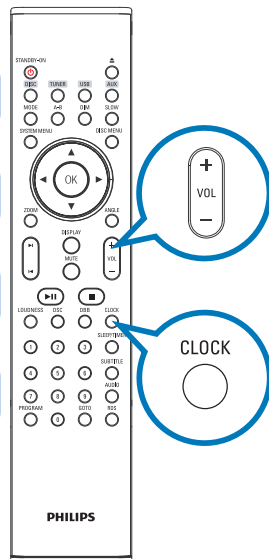


Opciones de ajuste del menú DVD

¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte el manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en control remoto a distancia para salir del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para salir de la función de exploración progresiva.

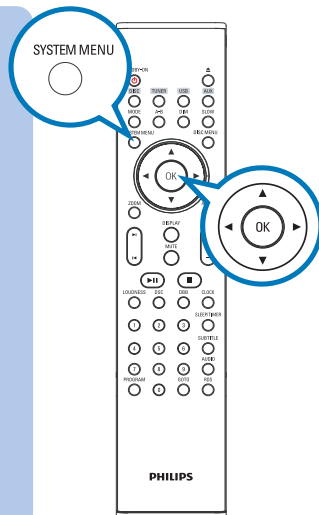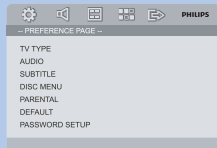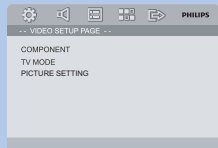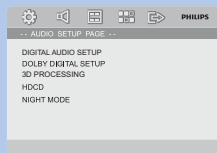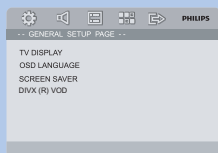

Consejo


Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el manual de instrucciones para obtener más información.

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN • CLOSE ▲** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

- 2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ II**.

- 3 Para detener la reproducción de CD, pulse **PRESET-■** (■ en el control remoto).

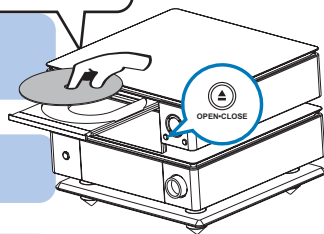

Programación y sintonización de emisoras de radio


- 1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto para seleccionar la fuente sintonizador.

- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.

- 3 Pulse **PRESET+/-** (◀/▶ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

- 2 Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.

- 3 Reprodúzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶II, ◀, ▶ por ejemplo).

