


PHILIPS

TELEFON

CD 240

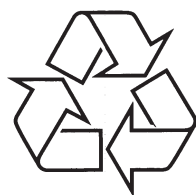

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Hoiatus

Kasutage ainult taaskasutatavaid patareisid.

Laadige käsiseadet enne kasutamist 24 tundi.

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

9 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Puudub toon!

Voolu ei ole: Kontrollige ühendusi.

Patareid on tühjad: Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Kasutate vale liinijuhet: Kasutage kaasasolevat liinijuhet.

Nõutakse liiniadapterit: Ühendage liiniadapter liinijuhtmega.

Helistaja ei kuule mind hästi!

Liikuge baasjaamale lähemale.

Liigutage baasjaam kõigist elektroonilistest seadmetest vähemalt ühe meetri kaugusele.

Sagedased mürähäired raadios või televiisoris!

Liigutage baasjaam elektroonilistest seadmetest nii kaugemale kui võimalik.

Toote käitumine!

Nupuklahvistik ei tööta!

Lukustage klaviatuur lahti: Jõuderežiimil olles pikk vajutus  nupul.

Pika kõne ajal soojeneb käsiseade üles!

See on normaalne käitumine. Käsiseade tarbib kõne ajal energiat.

Ei saa käsiseadet baasjaama registreerida!

Maksimaalne arv käsiseadmeid (6) on juba ühendatud. Uue seadme registreerimiseks peate mõne olemasoleva seadme maha registreerima.

Eemaldage ja vahetage käsiseadme patareid.

Proovige baasjaam vooluallikast lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada ning järgige käsiseadme registreerimise protseduuri (vaadake peatükki "Registreerimine" lk 32).

Ei kuvata helistaja numbrit!

Teenus ei ole aktiveeritud: Kontrollige oma seotust võrguoperaatoriga.

Käsiseade läheb pidevalt jõuderežiimile!

Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis läheb seade automaatselt jõuderežiimile. Seade läheb jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaama peale.

Ei saa salvestada telefoniraamatusse kirjet ja ekraanil kuvatakse MEMORY FULL!

Kustutage kirjeid, et teha oma uue kontakti jaoks vaba ruumi.

Peamine PIN kood on vale!

Vaikimisi olev peamine PIN kood on 0000.

Algseadistage käsiseade, et pöörduda tagasi peamise PIN koodi juurde (kui olete seda vahepeal muutnud) (vaadake peatükki "Seadme algseadistamine" lk 28).

SISUKORD

1 Oluline	5
1.1 Voolunõuded.....	5
1.2 Kinnitus.....	5
1.3 GAP standardse nõusoleku kasutamine	5
1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine	5
1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF").....	6
2 Teie telefon	7
2.1 Mis on karbis?	7
2.2 Ülevaade Teie telefonist.....	8
2.3 Ekraaniikoonid	10
2.4 Ülevaade baasjaamast.....	10
3 Alustamine	11
3.1 Baasjaama ühendamine	11
3.2 Telefoni installeerimine	11
3.3 Tervitusrežiim.....	12
3.4 Menüü struktuur	13
Telefoni kasutamine	14
4.1 Kõne tegemine	14
4.2 Kõnele vastamine	14
4.3 Kõne lõpetamine	14
5 Telefoni põhjalikum kasutamine	15
5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine	15
5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine	15
5.3 Teksti või numbrite sisestus.....	15
5.4 Kõne ajal	15
5.5 Telefoniraamatu kasutamine	16
5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine	17
5.7 Kõneregistri kasutamine	18
5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine	19
5.9 Piipariteate saatmine.....	20
5.10 Ahelvalimine.....	21
5.11 Kella ja alarmi seadistused	21
6 Isiklikud seadistused	22
6.1 Käsiseadme helid	22
6.2 Käsiseadme nime muutmine	23
6.3 Automaatvastuse aktiveerimine / deaktiveerimine	23
6.4 Ekraanikeele muutmine	24
7. Edasijõudnute seadistused	24
7.1 Tagasihelistamisaja muutmine	24
7.2 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv).....	24
7.3 Kõne tõkestamine	24
7.4 Beebikõne	25
7.5 Prefiksi seadmine.....	26
7.6 SOS number	26

Prinditud PRC-s

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Dokumendi number: 3111 285 32941

SISUKORD

7.7 Registreerimine	27
7.8 Maha registreerimine	27
7.9 Peamise PIN seadmine	27
7.10 Seadme algseadistamine.....	28
7.11 Riigi valik	28
7.12 Vaikimisi olevad seadistused	28
8 Tehnilised andmed.....	41
9 Korduma kippuvad küsimused	42

8 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

Eesrindlik LCD taustavalgus

Taustavalgus jääb peale iga tegevust (nagu näiteks sissetulev kõne, nupuvajutused, käsiseadme tõstmine baasjaamalt jne) umbes 15 sekundiks sisse.

LCD taustavalguse värv on merevaigukollane

Üldised telefoni omadused

Kaksikrežiimi helistaja nime & numbri identifitseerimine.

10 polüfoonilist helina meloodiat.

Telefoniraamat, korduvvalimiste nimekiri ja kõneregister

100 sisestusega telefoniraamat.

5 sisestusega korduvvalimiste nimekiri.

20 sisestusega kõneregister.

Patareid

2 x HR AAA NiMH 550 mAh patareid.

Voolu tarbimine

Jõuderežiimil voolu tarbimine: umbes 800 mW.

Kaal ja mõõtmed

160 grammi

117mm x 109mm x 82mm (kõrgus x sügavus x laius)

Temperatuurivahemik

Kasutamisel: 0 ja 35° vahel (32 kuni 95° F)

Hoidmisel: -20 ja 45° vahel (-4 kuni 113° F)

Niiskus

Kasutamisel: 40° C ajal kuni 95%

Hoidmisel: 40° C ajal kuni 95%

9 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiate oma telefoni kohta kõige sagedamini küsitud küsimused ja vastused.

Ühendus

Käsiseade ei lülitu sisse!

Laadige patareid: Pange käsiseade baasjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Käsiseade ei lae!

Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu laadimise ajal!

Patareid on täis: Te ei pea patareisid enam laadima.

Kehv patareiühendus: Kohendage õrnalt käsiseadet.

Must kontakt: Puhastage patareide kontakti alkoholiga niisutatud riidetükiga.

Kõne ajal kaob ühendus!

Laadige patareid.

Liikuge baasjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

Liikuge baasjaamale lähemale.

Üllesseadmine

Käsiseade ekraanil on kuvatud sõna

SEARCHING... ja  ikoon vilgub!

Liikuge baasjaamale lähemale.

Veenduge, et baasjaam on sisse lülitatud.

Algseadistage oma seade ja alustage uuesti käsiseadme registreerimisega.

Laadimise ajal kuvatakse käsiseadme ekraanile INITIAL!

Laadige patareisid veel paar minutit, et seade saaks normaalselt käivituda.

Heli

Käsiseade ei helise!

Kontrollige, et RING VOLUME (helitugevus) ei oleks seatud RINGER OFF (helin maas) peale ja kontrollige, et ekraanil ei kuvata  ikooni (vaadake peatükki "Seadke helina helitugevus" lk 22).

Helistaja ei kuule mind!

Mikrofon võib olla summutatud: Vajutage kõne ajal  nupule.

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.10 Seadme algseadistamine

Selle funktsiooniga saate telefoni algväärtustele seadistada.

Hoiatus!

Peale algseadistamist on kõik Teie isiklikud seadistused, kõneregister ja korduvvalimiste nimekiri kustutatud ja telefon on seatud algsest vaikeseadistustele. Samas Teie telefoniraamat jääb peale algkäivitust muutmata.

Märkus

Peate oma telefoni uuesti konfigurerima. Sel juhul ilmub peale algkäivitust jälle tervitusrežiim (WELCOME) (vaadake peatükki 3.3).

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **RESET UNIT** (algseadista seade) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).
3. Vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon.
Seade on seatud algväärtustele (vaadake peatükki "Vaikimisi olevad seadistused" lk 28).

7.11 Riigi valik

Selle menüü kasutatavus sõltub Teie riigist.

Saate valida WELCOME režiimi ajal valitud riigist erineva riigi.

Märkus

Kui riik on valitud, siis kantakse telefonile automaatselt üle selle riigi jaoks kehtivad vaikimisi olevad seadistused (näiteks koduvallimise aeg, helistamisrežiim, keel jne).

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **SEL. COUNTRY** (valige riik) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kerige  nuppu, et valida oma riik ja vajutage  **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **CONFIRM?** (kinnita?).

Vajutage kinnitamiseks jälle  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.12 Vaikimisi olevad seadistused

Helisemise helitugevus	MEDIUM
Helina meloodia	MELODY 1
Kuuldeava helitugevus	VOLUME 2
Kõlari helitugevus	VOLUME 3
Nuputoon	ON (sees)
Automaatvastus	OFF (väljas)
Seadme nimi	PHILIPS
Kellaeg / kuupäev	01/01; 00:00
Peamine PIN	0000
Alarm	OFF (väljas)
Alarmi heli	MELODY 1
Kõne tõkestus	OFF (väljas)

1 OLULINE

Varuge endale aega, et see kasutusjuhend enne telefoni kasutamist läbi lugeda. Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni ja Teie telefoni kohta käivaid märkusi.

1.1 Voolunõuded

See seade vajab 220-240 volti elektrilist varu. Voolu kadumisel võite suhtluse kaotada.

Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60-950-s.

Hoiatus!

Kahjustuste ja seadme väärikäitumise ärahoidmiseks:

Ärge lubage laadimiskontaktidel või patareidel puutuda kokku metallobjektidega.

Ärge avage seda, sest võite saada elektrilöögi.

Ärge laske laadijal sattuda kokku vedelikega.

Kasutage ainult selle tootega koos olnud patareid või Philipsi poolt soovitatud patareid: vastasel korral esineb plahvatusoht.

Kasutage alati ainult tootega kaasasolevaid juhtmeid.

"Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli: veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.

See seade ei ole disainitud nii, et saaksite voolukatkestuse ajal teha hädaabikõnesid. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne helistamisvõimalus.

Ärge laske seadmel sattuda kütteseadme või otsese päikesevalguse poolt tekitatud liigse kuumade kätte.

Ärge laske seadmel maha kukkuda ja samas ärge laske ka seadme enda peale midagi kukkuda.

Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusaineid, kuna need ained võivad seadet kahjustada.

Ärge kasutage seadet kohtades, kus on plahvatusoht.

Ärge laske väikestel metallobjektidel seadmega kokku puutuda. See võib rikkuda audiokvaliteeti ja kahjustada toodet.

Läheduses olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad kutsuda esile häireid.

Kasutamise- ja hoidmistemperatuurid:

Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35C vahel (32 kuni 95F).

Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45C vahel (-4 kuni 113F).

Madala temperatuuriga kohtades võib patareide eluiga olla lühem kui muidu.

1.2 Kinnitus

Meie, Philips kinnitame, et toode vastab Direktiiv 1999/5/EC oluliste nõuetele ja teistele tähtsatele määrustele. Selle toote võib ühendada ainult toote pakendil kirjas olevates riikides analoogtelefonivõrku.

Leiate kinnituskinnitustõendi veebilehelt www.p4c.philips.com.

1.3 GAP standardse nõusoleku kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECTTM GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP -ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui Te kasutate oma baasjaamaga mõnda muud käsiseadet kui CD240/245.

Et registreerida ja oma CD240/245 käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduuri, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige lk 27 kirjeldatud protseduuri. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks CD240/245 baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile (lk 27), seejärel järgige protseduuri, mis on tootjapoolsetes juhendis.

1.4 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamisjuhendid vanadele toodetele: WEEE Equipment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimest ja keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi alloleva sümboliga tähistatud elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamismoodusest:

* Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE kogumisasutusse.

* Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt peaks Ta selle vastu võtma.

Patareide kohta käivad äraviskamisjuhendid:

Patareisid ei tohiks visata tavalise olmeprügi hulka.

Pakendi kohta käiv informatsioon:

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja õigele äraviskamisele ohutamiseks.

 Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.

 Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.



1.5 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetväljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

7.7 Registreerimine

Allpool kirjeldatud protseduuri leiate ka oma käsiseadmest. Protseduurid võivad sõltuvalt käsiseadmest, mida soovite registreerida, veidi varieeruda. Sel juhul pöörduge palun lisakäsiseadme tootja poole. Lisakäsiseadmed peavad olema baasjaama registreeritud, enne kui saate neid kasutada. Ühte baasjaama saab registreerida kuni 6 käsiseadet. Seadmete registreerimiseks ja maha registreerimiseks on vajalikud primaarsed PIN koodid.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- Vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit alla baasjaamal olevat  nuppu.
- Vajutage seadmel  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **REGISTRATION** (registreerimine) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.

Märkus

Kui 10 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub registreerimisprotseduurist. Kui see peaks juhtuma, siis korrake sammu 1.

- Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- Ekraanile kuvatakse **WAITING__** (ootan).
Eduka registreerimise järel kõlab kinnitustoon ja käsijaama numbrid (1 kuni 6) määratakse baasjaama poolt automaatselt.

7.8 Maha registreerimine

- Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **UNREGISTER** (registreeri maha) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
- Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

- Kerige  nuppu, et valida käsiseadme

number, mida maha registreerida ja vajutage

 **OK** nuppu.

*Eduka maha registreerimise järel kõlab kinnitustoon ekraanile kuvatakse **UNREGISTERED**.*

Märkus

Kui 15 sekundi jooksul seadmega midagi ei teha, siis seade loobub maha registreerimise protseduurist ja seade pöördu tagasi jõuderežiimi.

Sellise seadme maha registreerimiseks, mis ei kuulu CD240 / 245 hulka, saate maha registreerimiseks kasutada vaid CD240 / 245 käsiseadet.

7.9 Peamise PIN seadmine

Peamist PIN koodi kasutatakse kõne tõkestamise / beebikõne numbrite seadistamiseks, käsiseadme registreerimiseks / maha registreerimiseks. Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000. Peamise PIN-i maksimaalseks pikkuseks on 8 numbrimärki. PIN-i kasutatakse ka Teie käsiseadme seadistuste kaitsmiseks. Olge valmis, et vajadusel küsib seade Teie käest PIN koodi.

Märkus

Vaikimisi olev PIN kood on 0000. Kui Te muudate PIN koodi, siis hoidke see turvalises, kuid samas Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas alles. Ärge kaotate PIN koodi.

- Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **PIN** (PIN kood) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
- Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
Sisestatud PIN koodi numbraid näidatakse ekraanil tärnikestena.
- Sisestage uus PIN kood ja vajutage PIN koodi muutmise kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Nõuanne

Kui Te unustate oma PIN koodi, peate seadma oma telefoni algväärtustele. Vaadake rohkema info saamiseks järgmist peatükki "Seadme algseadistamine".

7 EDASIJÕUDNUTE SEADISTUSED

7.5 Prefiksi seadmine

See funktsioon võimaldab Teil määrata prefiksnumbri, mida lisada eelvalimise ajal numbri algusesse (vaadake "Eelvalimine" lk 14). Saate seda funktsiooni kasutada ka selleks, et eelvalimise ajal otsida üles mingi numbrikombinatsioon ja asendada sellest mõned esimesed numbrid.

Saate otsitava numbrikombinatsiooni jaoks sisestada maksimaalselt 5 numbrimärki.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **PREFIX** (prefiks) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (otsi numbrit). Vajutage sisenemiseks  **OK** nuppu.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud otsitud number.

3. Sisestage otsitav numbrikombinatsioon (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
4. Ekraanile kuvatakse **PREFIX NUM.** (prefiksi number). Vajutage sisenemiseks  **OK** nuppu.

Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud prefiksi number.

5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 5 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui ühtegi otsitavat numbrikombinatsiooni ei ole sisestatud (tühi), siis lisatakse prefiksi number automaatselt eelvalitud numbrile peale  nupu vajutamist.

*, # või P-ga algavatele eelvalitud numbritele prefiksnumbreid peale  nupu vajutamist ei lisata.

7.6 SOS number

See funktsioon võimaldab Teil teha teatud numbritega algavaid hädaabikõnesid, isegi kui see number on tõkestatud (vaadake "Kõne tõkestamine" lk 24). Saate seada kuni 3 SOS numbrit, kus iga number sisaldab kuni 4 numbrimärki.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **SOS NUMBER** (SOS number) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

1. Kerige  **NUMBER 1** (number 1), **NUMBER 2** (number 2) või **NUMBER 3** (number 3) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Sisestage SOS number (maksimaalselt 4 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.


Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

2 TEIE TELEFON

2.1 Mis on karbis?



Käsiseade

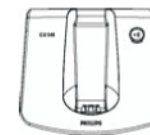

Baasjaam



Patareide kaas



2 AAA taaslaetavat patareid



Voolujuhe



Juhe*



Kasutusjuhend



Garantii




Kiire alguse teejuht

Märkus

Kaasasolevas karbis võib juhtmeadapter olla juhtmest endast eraldi. **Sel juhul peate juhtmeadapteri ühendama juhtmega enne, kui ühendate juhtme pistikupesasse.**

Multikäsiseadme pakenditest leiate ühe või mitu käsiseadet, voolujuhtmetega laadijat ja lisaks olevad taaslaetavad patareid.

2.2 Ülevaade Teie telefonist

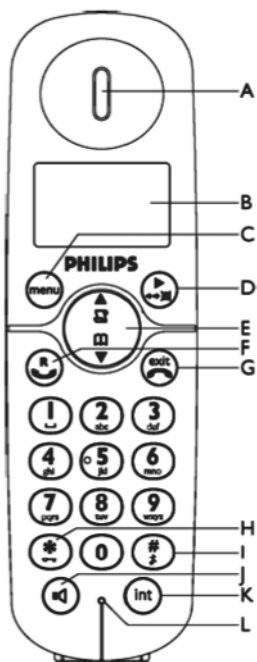

A. Kuuldeava

B. Ekraan

Vaadake lk 10, et saada ülevaadet ekraaniikoonidest.

C Menüü-nupp & Vasakpoolne tarkvaranupp

Jõuderežiimil: Peamenüüsse minemine.

Teistel režiimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

D Korduvvalimise nupp & Parempoolne tarkvaranupp

Jõuderežiimil: Ligipääs korduvvalimise nimekirja. Vajutage pikalt alla, et pöörduda kellaaja / kuupäeva kuvamise režiimi.

Kõne ajal: Käsiseadme mikrofon summutamine / mitesummutamine.

Teistel režiimidel: Valige otse käsiseadme ekraanil kuvatud funktsioon.

E Liikumisenupud

Jõuderežiimil: Kerige üles, et pääseda ligi kõneregistrile ja kerige alla, et pääseda ligi telefoniraamatule.

Kõne ajal: Kerige üles / alla, et suurendada või vähendada kuuldeava ja kõlari helitugevust.

Teistel režiimidel: Kerige menüü nimekirja üles / alla või minge telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris eelmisele või järgmisele elemendile.

F Rääkimise nupp

Jõuderežiimil: Sissetuleva kõne vastamiseks.

Kõne ajal: Uuesti helistamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Teistel režiimidel: Helistage telefoniraamatus, korduvvalimise nimekirjas või kõneregistris valitud numbrile.

G Lõpetamise nupp

Jõuderežiimil: Pikk vajutus, et lülitada käsiseade sisse / välja.

Kõne ajal: Kõne lõpetamine.

Teistel režiimidel: Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks.

H Klaviatuuri lukustamise nupp

Jõuderežiimil: Sisestage *. Pikk vajutus, et klaviatuur lukustada / lahti lukustada.

Kõne ajal: Sisestage *.

I Helin sees / väljas nupp & pausi panemise nupp

Jõuderežiimil: Sisestage #. Pikk vajutus, et lülitada helin sisse / välja.

Kõne ajal: Sisestage #. Pikk vajutus, et panna pausi.

J Valjuhääldi nupp

Jõuderežiimil: Lülitage valjuhääldi sisse ja valige number. Vastake sissetulevale kõnele kasutades "käed vabad" režiimi.

Kõne ajal: Saate seada valjuhääldi sisse / välja.

7.4 Beebikõne

Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis saate käsiseadme mistahes nupule vajutades helistada. See funktsioon on väga kasulik hädaabikõnede tegemisel.

Saate beebikõne numbrit jaoks sisestada kuni 24 numbrimärki.

7.4.1 Beebikõne režiimi aktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles **menu** nuppu, kerige **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK**, kerige **menu** nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **SYMBOL OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage **OK** nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse.
4. Kerige **ON** (sees) peale ja vajutage **OK** nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **BABY CALL ON**.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.4.2 Beebikõne režiimi deaktiveerimine

1. Kerige **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK**, kerige **menu** nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage **OK** nuppu, et siseneda **BABY MODE** (beebirežiim) valikusse. Kerige **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.4.3 Beebikõne numbrit muutmine

1. Vajutage jõuderežiimil olles **menu** nuppu, kerige **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage **OK**, kerige **menu** nuppu, et siseneda **BABY CALL** (beebikõne) valikusse ja vajutage **OK** nuppu.

2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Kerige **BABY NUMBER** (beebinumbr) peale ja vajutage **OK** nuppu.
Kui eksisteerib, siis kuvatakse viimasena salvestatud beebikõne number.
4. Sisestage beebikõne number (maksimaalselt 24 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.1 Tagasihelistamisaja muutmine

Tagasihelistamisaaeg (või valimise viivitus) on ajaviivitus, peale mida liin katkestatakse nupule vajutamise järel. Saate seada lühikese või pika aja.

Teie seadmele seatud vaikimisi olev tagasihelistamisaaeg peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutama.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  OK nuppu, et siseneda **RECALL TIME** (tagasihelistamisaaeg).
2. Kerige  **SHORT** (lühike) või **LONG** (pikk) peale ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.2 6.1 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)

Teie seadmele seatud vaikimisi olev helistamisrežiim peaks Teie riigi võrgus kõige paremini sobima ja seetõttu ei peaks Te seda muutama.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  OK, kerige  nuppu, et siseneda **DIAL MODE** (helistamisrežiim) valikusse ja vajutage  OK nuppu.
2. Kerige **SYMBOL TONE** (toon) või **PULSE** (pulseeriv) peale ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

7.3 Kõne tõkestamine

Kõne tõkestamise funktsioon võimaldab Teil takistada teatud käsiseadmetel mingite konkreetsete numbritega algavate telefoninumbrite valimise. Saate seade kuni 4 erinevat tõkestatud numbrit, kus iga number sisaldab kuni 4 numbrit.

7.3.1 Kõne tõkestamise aktiveerimine / deaktiveerimine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute

seadistused) peale ja vajutage  OK, kerige  nuppu, et siseneda **CALL BARRING** (kõne tõkestamine) valikusse ja vajutage  OK nuppu.

2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks **SYMBOL OK** nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage  OK nuppu, et siseneda **BARR MODE** (tõkestusrežiimi) valikusse.
4. Kerige  **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui **CALL BARRING** on aktiveeritud, siis kuvatakse ekraanil **BR**.

7.3.2 Tõkestatava kõne numbriga muutmine

Märkus

Kui valitakse keelatud number, siis kõne lihtsalt ei ühendata. Kui see juhtub, tuuakse kuuldavale veatoon ja telefon pöördub tagasi jõuderežiimile.


1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **ADVANCED SET** (edasijõudnute seadistused) peale ja vajutage  OK, kerige  nuppu, et siseneda **CALL BARRING** (kõne tõkestamine) valikusse ja vajutage  OK nuppu.
2. Kui küsitakse, siis sisestage peamine PIN kood ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.

Märkus

Vaikimisi on peamiseks PIN koodiks 0000.

3. Vajutage  OK nuppu, et siseneda **BARR NUMBER** (tõkestatav number) valikusse.
4. Kerige  **NUMBER 1** (number 1), **NUMBER 2** (number 2), **NUMBER 3** (number 3) või **NUMBER 4** (number 4) peale ja vajutage  OK nuppu.
5. Sisestage tõkestatav number (maksimaalselt 4 numbrimärki) ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

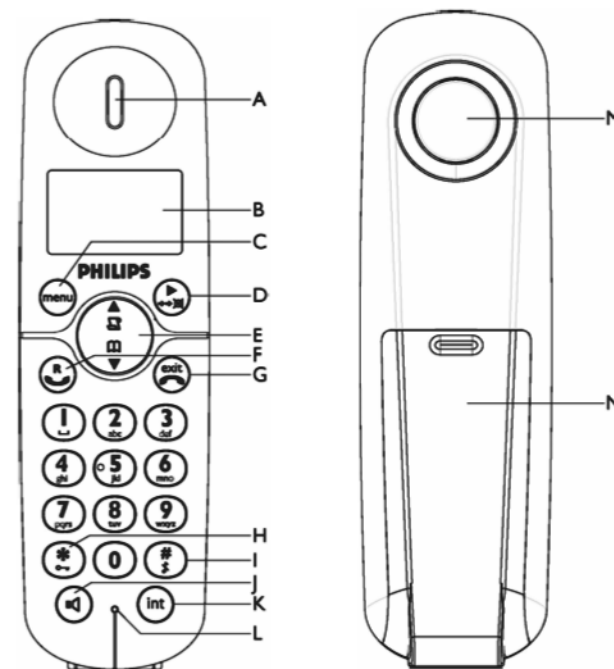

K Kõne suunamise nupp & Sisesidesüsteemi nupp

Jõuderežiimil: Algate sisekõne.

Kõne ajal: Hoidke liini ja kasutage teist käsiseadet.

L Mikrofon

M Valjuhääldi


Hoiatus!

"Käed vabad" funktsiooni rakendamine võib järsult suurendada kuuldeavast tulevat heli. Veenduge, et seade ei oleks Teie kõrvadele liiga lähedal.

N Patareide uks

2 TEIE TELEFON

2.3 Ekraaniikoonid

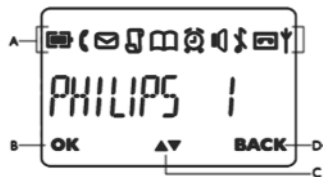

A Inforiba



Näitab, et patareid on täis laetud. Icoon vilgub laadimise ajal ja siis, kui patareid hakkavad tühjaks saama.



Näitab, et väljast tuleb kõne sisse, väliskõne on ühendatud või väliskõne on ootel. Icoon vilgub sisesidesüsteemi režiimi ajal.



Näitab, et seade on uued häälsõnumid vastu võtnud. Icoon vilgub, kui on lugemata sõnumeid.



Näitab uusi vastamata kõnesid kõneregistris.



Ilmub siis, kui olete saanud ligipääsu telefoniraamatusse.



Ilmub, kui olete aktiveerinud alarmkella.



Ilmub, kui olete valjuhääldi aktiveerinud



Ilmub, kui olete aktiveerinud helinasummuti.



Näitab, et käsiseade on registreeritud ja baasjaamale kättesaadavas ulatuses. Icoon vilgub, kui seade on baasjaama levist väljas või otsib seda.

B OK nupp

Ilmub menüürežiimil olles, et kinnitada Teie valikut.

C ▲▼ nupp

Näitab, et saadaval on rohkem valikuid. Kasutage liikumisnuppe, et kerida üles / alla. Icoon vilgub, kui käsiseade on levist väljas.

D BACK (tagasi) nupp

Ilmub menüürežiimil olles. Valige **BACK**, et pöörduda tagasi eelmisele menüütasemele. Valige **BACK**, et kustutada viimasena sisestatud number / sümbol.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.3 Automaatvastuse aktiveerimine / deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab Teil vastata kõnele automaatselt lihtsalt tõstes käsiseadme baasjaamalt. Vaikimisi on automaatvastuse funktsioon väljas ja seega peate Te kõnele vastamiseks vajutama  nuppu.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **AUTO ANSWER** (automaatvastus) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kerige  **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

6.4 Ekraanikeele muutmine

Teie seade toetab erinevaid ekraanikeeli, sõltuvalt sellest, millise riigi Te valisite tervitusrežiimi ajal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, kerige  nuppu, et siseneda **LANGUAGE** (keel) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kerige  nupuga oma eelistatud keelele ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.


Kõlab kinnitustoon ja ekraanipilt pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

➡ Nõuanne

Kui olete ekraanikeele ära seadistanud, siis lülitub käsiseadme valikute menüü koheselt valitud keelele.

2 TEIE TELEFON

2.4 Ülevaade baasjaamast

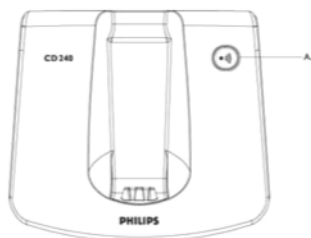

A Piipariteate saatmise nupp

Käsiseadmele piipariteate saatmine.

Pikk vajutus, et alustada registreerimisprotseduuriga.

6 ISIKLIKUD SEADISTUSED

6.1 Käsiseadme helid

6.1.1 Seadke helina helitugevus

✓ Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge asetage käsiseadet oma kõrvale liiga lähedale, sest tugev heli võib Teie kuulmist kahjustada.

On olemas 5 helitugevuse valikut:

BOOST (kasvav), **HIGH** (tugev), **MEDIUM** (keskmine), **LOW** (madal) ja **RINGER OFF** (helin on välja lülitatud). Vaikimisi on heli **MEDIUM** peal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, vajutage  **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse ja vajutage jälle  **OK** nuppu, et siseneda valikusse **RING VOLUME** (helina toon).

2. Kerige  nupuga oma soovitud helitugevusele ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

■ Märkus

Kui olete aktiveerinud **RINGER OFF** valiku, siis kuvatakse ekraanile  ikoon.

6.1.2 Seadke helina meloodia

Teie seadmes on olemas 10 helina meloodiat.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, vajutage  **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige  nuppu, et siseneda valikusse **RING MELODY** (helina meloodia) ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kerige  nupuga oma soovitud helina meloodiale.
3. Vajutage helina meloodia seadistamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

6.1.3 Nuputooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Nupu vajutusel kõlab hetkeks heli. Te saate nuputooni võimaldada ja keelata. Vaikimisi on nuputoon **ON** (sees) peal.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, vajutage  **OK**, et siseneda **HANDSET TONE** (käsiseadme toon) valikusse, kerige  nuppu, et siseneda valikusse **KEY TONE** (nuputoon) ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kerige  **ON** (sees) või **OFF** (väljas) peale ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

6.2 6.1 Käsiseadme nime muutmine

Te saate anda käsiseadmele nime ja jõuderežiimil seda nime kuvada. Teie seadme vaikimisi olevaks nimeks on **PHILIPS**.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **PERSONAL SET** (isiklik seadistus) peale ja vajutage  **OK**, kerige  **OK**, et siseneda **HANDSET NAME** (käsiseadme nimi) valikusse ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud nimi. Vajutage  **BACK** (tagasi) nuppu, et sümboleid ükshaaval kustutada.
3. Sisestage uus nimi (maksimaalselt 10 sümbolit) ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.


3 ALUSTAMINE

3.1 Baasjaama ühendamine

1. Paigaldage baasjaam kesksesse asendisse telefoni juhtmepesa ja elektripistikut lähedusse.



2. Ühendage liinijuhe ja voolujuhe baasjaama vastavatesse ühenduspesadesse.

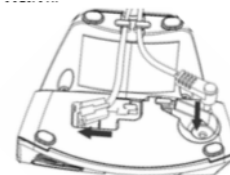

3. Ühendage liinijuhtme ja voolujuhtme teine ots vastavatesse pesadesse.

■ Märkus

Liiniadapter ei pruugi olla liinijuhtme otsa kinnitatud. Sel juhul peate esmalt kinnitama liiniadapteri liinijuhtme külge ja alles seejärel ühendama liinijuhtme liinipesasse.

Hoiatus!

Vältige baasjaama paigutamist suurtele metallobjektidele (nagu raadiاتورid või elektrilised seadmed) liiga lähedale. See võib halvendada levi ja helikvaliteeti. Paksude sise- ja välisseintega majad võivad halvendada baasjaama(st) minevaid ja tulevaid signaale.

Hoiatus!

Baasjaamal ei ole ON / OFF lüliti. Vool on sees, kui vooluadapter on seadmesse ühendatud ja samas ühendatud ka vooluvõrku. Ainus moodus, kuidas seade vooluvõrgust välja lülitada, on ühendada vooluadapter elektripistikust. Seetõttu, tagage et

elektripistik oleks kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoni liinijuhe peavad olema õigesti ühendatud, sest ebakorrekne ühendus võib seadet kahjustada. Kasutage alati vaid seadmega koos antud telefoni liinijuhet. Vastasel korral ei pruugi Te seadmes tooni saada..

3.2 Telefoni installeerimine

Enne käsiseadme kasutamist peate patareid täis laadima ja installeerima.

Hoiatus!

Patareide esmakordsel sisestamisel kuvatakse käsiseadme ekraanile sõna INITIAL. Kui patareid on pooltühjad, siis ei suuda seade normaalselt käivituda. Laadige käsiseadet mõned minutid, et see saaks normaalselt käivituda.

3.2.1 Patareide installeerimine


Hoiatus!

Kasutage alati vaid seadmega kaasasolevaid AAA taaslaetavaid patareid. Kui Te kasutate alkaline või mõnda muud tüüpi patareid, siis võib eksisteerida patareide lekkimise oht.

1. Libistage patareiuks lahti.



2. Sisestage patareid õigete polaarsustega (nagu näidatud) ja pange kaas tagasi peale.

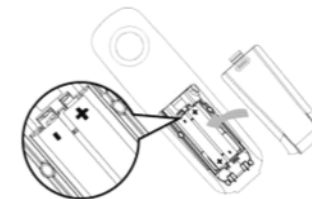

3 ALUSTAMINE

3.2.2 Patareide laadimine

Hoiatus!

Enne esmakordset seadme kasutamist peate seda vähemalt 24 tundi laadima. Kui patareitage langeb liiga madalale, siis patareisensor annab Teile sellest heliga teada ja ekraanil vilgub ka patarei ikoon. Kui patareitage langeb väga madalale, siis lülitub telefon kohe peale Teie alarmeerimist ise automaatselt välja ja tegevuses olnud toiminguid ei salvestata.

1. Pange käsiseade baasjaama laadimishargile. Kui seade on korralikult paigutatud, siis kõlab piiks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil patarei ikoon .
3. Kui seade on täielikult laetud, siis patarei ikoon  jääb paigale.

Märkus

Optimaalne patareiiga saavutatakse peale kolme täielikku laadimistsükli (üle 15 tunni) ja ära kulutamist, võimaldades umbes 12 tundi rääkimisaega ja 150 tundi puhkerežiimil oleku aega. Telefoni levi on toas ja õues vastavalt kuni 50 ja kuni 300 meetrit. Kui seade liigub opereerimispiiridest kaugemale, siis hakkab antenni ikoon  vilkuma.

Nõuanne

Kui jõuate seadme levipiirile ja kõne muutub katkendlikuks, siis liikuge baasjaamale lähemale.

3.3 Tervitusrežiim

Enne esmakordset seadme kasutamist peate selle vastavalt riigile, kus Te seda kasutate, konfigureerima. Peale paarinutilist laadimist ilmub erinevates keeltes ekraanile sõna WELCOME. Järgige neid samme, et oma telefon konfigureerida.

Märkus

Sõltuvalt riigist, kus Te seadet kasutate, ei pruugi WELCOME ekraanile ilmuda. Sel juhul ei pea Te valima oma riiki / operaatorit / keelseadistusi. Saate välja helistada ja kõnesid vastu võtta ka ilma eelnevalt riiki määramata.

1. Vajutage riikide nimekirja kuvamiseks  nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et leida oma riik.

3. Valiku kinnitamiseks vajutage  nuppu.

Vastavalt valitud riigiile konfigureeritakse automaatselt vaikimisi olevad liiniseadistused ja menüükeel.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks vaadake lk 21 olevat peatükki "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine".

Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.

Nõuanne

Saate riigiseadistusi muuta ka mistahes ajal tulevikus (vaadake "Riigi valimine" lk 28). Kui 15 sekundi jooksul ei ole ühtegi nupuvajutust, siis pöörduv käsiseade automaatselt jõuderežiimile. Seade pöörduv jõuderežiimile ka siis, kui paigutate selle tagasi baasjaamale.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.10 Ahelvalimine

See funktsioon võimaldab Teil valida laiendi sellisele numbrile, mis on juba kõne ajal telefoniraamatusse salvestatud.

1. Vajutage liinile minekuks  nuppu ja vajutage  nuppu, et avada telefoniraamatu nimekiri.
Telefoniraamatukirjed on tähestikulises järjekorras.
2. Kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  OK nuppu.
Valitakse esimene pool numbrist.
3. Sisestage laiend.
Iga number vilgub, et märgistada valmist.

5.7 Kella ja alarmi seadistused

See funktsioon võimaldab Teil oma telefonil seadistada kuupäeva, kellaaja ja alarmiseaded. Vaikimisi olev kupäev ja kellaag on vastavalt **01/01** ja **00:00**.

5.11.1 Seadistage kuupäev ja kellaag

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage  OK nuppu, vajutage  OK nuppu, et siseneda **DATE & TIME** (kuupäev ja kellaag) valikusse.
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage käesolev kuupäev (PP / KK) ja vajutage  OK nuppu.
3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaag. Sisestage käesolev kellaag (TT / MM) ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

Nõuanne

Jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke  nuppu all, et liikuda käsiseadme nime ja kellaaja / kuupäeva kuvamise režiimi vahel.

Märkus

Sisestage kuupäev päev / kuu formaadis ja kellaag 24-tunnises formaadis.

Kui sisestate kuupäeva / kellaaja alale mitesobiva numbri, siis kõlab korraks veatoon.

Tund: 00 kuni 23; Minut: 00 kuni 59;

Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12.

Hoiatus!

Kui Teie telefon on ühendatud ISDN liini läbi adapteri, siis võidakse kuupäeva & kellaaga peale iga kõne ise automaatselt uuendada. Kuupäeva & kellaaja uuendamise võimalikkus sõltub Teie võrgupakkujast. Palun kontrollige oma ISDN süsteemis olevaid kuupäeva & kellaaja seadistusi või kontakteeruge oma võrgupakkujaga.

5.11.2 Seadke alarm

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage  OK nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **SET ALARM** (seadke alarm) valikusse ja vajutage  OK nuppu.
2. Kerige  nupuga **OFF** (väljas), **ON ONCE** (ühkordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees) ja vajutage  OK nuppu.
3. Kui Te valite **ON ONCE** (ühkordselt sees) või **ON DAILY** (iga päev sees), siis sisestage alarmi jaoks kellaag (tt:mm) ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Kui alarmiaeg jõuab kätte, siis heliseb / vilgub alarmiheli / alarmi ikoon  1 minut. Alarmiheli summutamiseks vajutage käsiseadmel lihtsalt mistahes nuppu.

5.11.3 Seadke alarmiheli

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nupp **CLOCK / ALARM** (kell / alarm) peale ja vajutage  OK nuppu, kerige  nuppu, et siseneda **ALARM TONE** (alarmiheli) valikusse ja vajutage  OK nuppu.
2. Kerige  nupp **MELODY 1** (meloodia 1), **MELODY 2** (meloodia 2) või **MELODY 3** (meloodia 3) peale ja vajutage kinnitamiseks  OK nuppu.

Kõlab kinnitustoon ja ekraanilt pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.8.2 Väliskõne suunamine teise käsiseadmesse

1. Vajutage ja hoidke **[int]** nuppu kõne ajal all, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

Kuvatakse **INT 23456***, tähistades sel moel sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).

2. Sisestage käsiseadme number (nupud **[2]** - **[6]**), kuhu soovite oma väliskõne suunata. Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage **[*]** nuppu.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, **[R]** nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida. Sisesidesüsteem on loodud.
4. Vajutage esimesel seadmel **[edit]** nuppu, et suunata väliskõne helistatud seadmele. Väliskõne on ümber suunatud.

Märkus

Kui helistatud seadmelt ei vasta keegi, siis vajutage **[int]** nuppu, et taastada väliskõne.

5.8.3 Väliskõnele vastamine sisesidesüsteemi ajal

1. Sisesidesüsteemi ajal tuuakse uue sissetuleva väliskõne ajal kuuldavale kõnetoon.
2. Vajutage **[R]** nuppu, et vastata väliskõnele ja lõpetada sisesidesüsteem. Sisesidesüsteem on loodud.

Märkus

Sisekõne ootele panemiseks ja sissetulevale väliskõnele vastamiseks vajutage **[int]** nuppu.

5.8.4 Lülituge sise- ja väliskõnele

Vajutage ja hoidke kõne ajal **[*]** nuppu, et lülituda sise- või väliskõnele.

5.8.5 Kolme osalisega konverentskõne loomine

Konverentskõne funktsioon võimaldab jagada ühte väliskõne kahe seadme vahel (sisesidesüsteemis). Kolm osapoolt saavad konverentsist osa võtta ja võrguregistreering ei ole vajalik.

1. Vajutage ja hoidke **[*]** nuppu kõne ajal all, et panna väliskõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).

Kuvatakse **INT 23456***, tähistades sel moel sisesidesüsteemi jaoks saadavaid käsiseadme numbreid (* esindab kõiki käsiseadmeid).

2. Sisestage käsiseadme number (nupud **[2]** - **[6]**), kuhu soovite konverentsi jaoks helistada. Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage **[*]** nuppu.
3. Vajutage käsiseadmel, kuhu helistati, **[R]** nuppu, et vastata sisemisele kõnele, nii et mõlemad sisekõnes osalejad saaksid rääkida. Sisesidesüsteem on loodud.
4. Vajutage ja hoidke esimesel seadmel **[*]** nuppu 2 sekundit all, et luua kolme osapoolega konverentskõne. Kui konverentskõne on loodud, siis kuvatakse ekraanile **CONFERENCE**.

5.9 Piipariteate saatmine

Piipariteate saatmise funktsioon võimaldab Teil määrata kadunud käsiseadme asukohta, kui käsiseade on levis ja ta patareid on laetud.

1. Vajutage baasjaamal **[R]** nuppu. Kõik registreeritud käsiseadmed hakkavad helisema.
2. Kui seade on üles leitud, vajutage käsiseadmel mistahes nuppu, et lõpetada piipariteate saatmine.

Märkus

Kui 30 sekundi jooksul ei ole seadmel ühtegi nupuvajutust, siis lülituvad käsiseade ja baasjaama automaatselt jõuderežiimile.

Nõuanne


Vajutage piipariteate saatmise lõpetamiseks baasjaamal jälle **[R]** nuppu.

3 ALUSTAMINE

3.4 Menüü struktuur

Allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud.

Igasse valikusse sisenemiseks vajutage vasakpoolset menüünuppu **[menu]**. Menüüdes ringi liikumiseks kasutage liikumisnuppe **[left]** ja **[right]**.

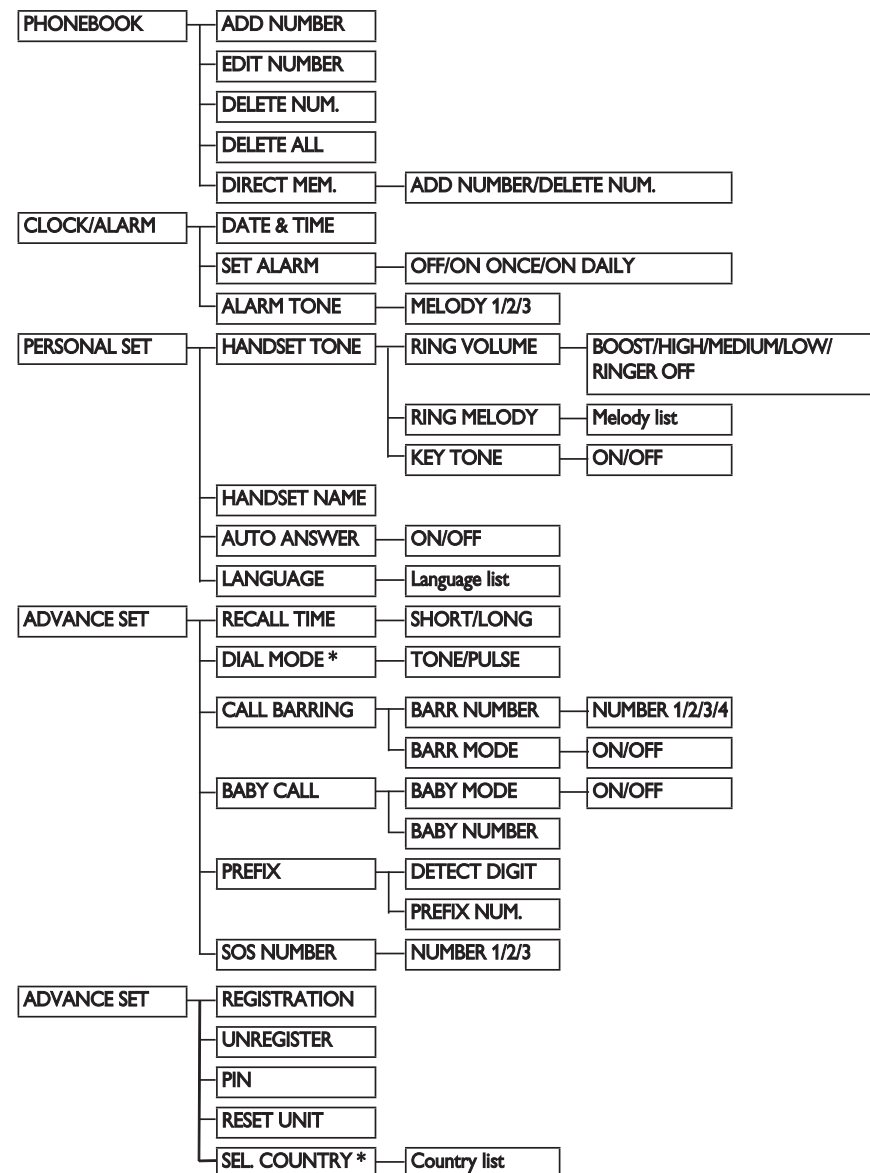

*Sõltuvalt riigist ei pruugi see omadus olla kasutatav.

4 TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Kõne tegemine

4.1.1 Eelvalimine

1. Valige number (maksimaalselt 24 numbrit).
2. Vajutage  nuppu.
Kõne on alustatud.

➔ Nõuanne

Te saate sisestada oma eelvalitud numbri ette prefiksnumbri, vaadake rohkema informatsiooni saamiseks peatükki "Prefiksi seadmine" lk 26.

4.1.2 Otsene valimine

1. Vajutage liinile minemiseks  nuppu.
2. Valige number.
Kõne on alustatud.

4.1.3. Helistage korduvvalimise nimekirjast

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Korduvvalimise nimekirjas liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
Kõne on alustatud.

4.1.4 Helistage kõneregistrist

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Kõnede nimekirjas liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
Kõne on alustatud.

📖 Märkus

Te peate liituma kõnede identifitseerimisteenusega, et näeksite oma kõneregistris helistaja numbrit ja nime (vaadake peatükki "Kõneregistrile ligipääs" lk 18).

4.1.5 Helistage telefoniraamatust

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
2. Telefoniraamatus liikuge  nupuga.
3. Vajutage  nuppu.
Kõne on alustatud.

Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus  nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule  vajutades näidatakse Teile sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti  nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

4.2 Kõnele vastamine

⚡ Oht

Kui seade heliseb sissetuleva kõne ajal, siis ärge palun hoidke seadet kõrvale liiga lähedal, sest helin võib kahjustada Teie kuulmisvõimet.

Kui telefon heliseb, vajutage  nuppu.

Kõne on loodud.

📖 Märkus

Sissetulev kõne omab ülemvõimu teiste sündmuste osas. Sissetuleva kõne ajal loobub telefon automaatselt teistest käigus olnud tegevustest nagu näiteks telefoni seadistuste määramine, menüüs ringi liikumine jne.

➔ Nõuanne

Kui **AUTOMAATSE VASTAMISE** režiim (vaadake peatükki "Automaatvastamise aktiveerimine / deaktiveerimine" lk 23) on aktiveeritud, siis saate kõnele vastata lihtsalt seadme kättevõtmisega baasjaama pealt. Vaikimisi on see omadus deaktiveeritud.

4.2.1 "Käed vabad" vastamine

⚡ Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal. Kui telefon heliseb, vajutage  nuppu.

Käsiseadme valjuhääldi on aktiveeritud.

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage  nuppu.

Kõne lõpetatakse.

➔ Nõuanne

Saate kõne lõpetada ka lihtsalt käsiseadme baasjaamale tagasi paigutamisega. See omadus on vaikimisi aktiveeritud.

📖 Märkus

Kõne pikkust (tunnid-minutid-sekundid) kuvatakse käsiseadme ekraanil umbes 10 sekundit. Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage  **BACK** nuppu.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.7.2 Kõneregistriga konsulteerimine

Ekraanile kuvatakse kas:

helistaja number*

helistaja nimi (kui on telefoniraamatusse salvestatud)*

<UNKNOWN>, kui tegemist on identifitseerimatu kõnega**

* Võrguoperaatori poolt üles märgitud.

** Nimekirjavälised numbrid või salastatud.

📖 Märkus

Vajutades  nuppu, saate kuvada ekraanile telefoninumbri, kõne kellaaaja ja kuupäeva. Kellaaaja ja kuupäeva kuvamine sõltub võrgust.

5.7.3 Kõnenimekirja sisestuse salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  **OK** nuppu, vajutage veelkord  **OK** nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage  **OK**.
*5 sekundit näidatakse kirja **SAVED** (salvestatud) ja seejärel pöördub ekraanilt tagasi kõneregistrisse.*

📖 Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks  **BACK** nuppu.

5.7.4 Kõneregistri sisestuse kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nuppu **DELETE NUM.** (kustuta number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon.

📖 Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraanilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.7.5 Kõneregistri kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage  **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon.

📖 Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraanilt pöördub tagasi kõneregistrisse.

5.8 Sisesidesüsteemi kasutamine

Hoiatus

Sisesidesüsteem ja kõnede suunamine on võimalik ainult käsiseadmete korral, mis on registreeritud samasse baasjaama. See omadus on kasutatav vaid siis, kui eksisteerib vähemalt 2 registreeritud käsiseadet. See võimaldab Teil teha tasuta omavahelisi kõnesi, suunata väljastpoolt tulevaid kõnesid ühest seadmest teise ja kasutada konverentsi pidamise võimalust.

5.8.1 Sisesidesüsteem teise seadmega

📖 Märkus

Kui seade ei kuulu CD240 / 245 ringi, siis ei pruugi see funktsioon olla kasutatav.

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu.
Kui eksisteerib ainult 2 registreeritud seadet, siis luuakse sisesidesüsteem koheselt.
2. Kui on rohkem kui 2 registreeritud käsiseadet, siis sisestage seadme number (nupud  - ). Et helistada kõigile seadmetele korraga, vajutage  nuppu.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.6.2 Korduvvalitud numbri salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  **OK** nuppu, vajutage veelkord  **OK** nuppu, et siseneda valikusse **SAVE NUMBER** (salvesta number).
2. Ekraanil kuvatakse **ENTER NAME** (sisesta nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage  **OK**.

5 sekundit näidatakse kirja **SAVED** (salvestatud) ja seejärel pöörduv ekraanipilt tagasi korduvvalimiste nimekirja.

Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöörduv tagasi eelmisesse menüüsse.

Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks  **BACK** nuppu.

5.6.3 Korduvvalitud numbri muutmine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nuppu **EDIT NUMBER** (kuva number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Muutke numbrit ja vajutage muudatuse kinnitamiseks  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraan pöörduv tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.6.4 Korduvvalitud numbri kustutamine

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu, kerige  nuppu, et valida sisestus ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nuppu **DELETE NUM.** (kustuta number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraan pöörduv tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.6.5 Korduvvalimiste nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage  **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.

Kõlab kinnitustoon.

Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraan pöörduv tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.7 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister salvestab viimased 20 väliskõne ja uued saadud häälsõnumid. Kui olete liitunud helistamise identifikatsiooniga (Caller Line Identification - CLI), siis kuvatakse helistaja nimi (või number).

Märkus

Kui helistaja identiteet on salastatud või võrk ei paku kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, siis ei kuvata seda infot Teie seadme kõneregistris. Kui Te ei ole helistamise identifikatsiooniga liitunud, siis ei kuvata seadme kõneregistris mingit informatsiooni.

5.7.1 Kõneregistrile ligipääs

1. Vajutage jõuderežiimil olles  nuppu ja kerige  nuppu, et valida kõneregister.

Kõik kõned (vastamata ja vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige viimane kõne on nimekirjas kõige üleval.

2. Detailide vaatamiseks vajutage  nuppu.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.1 Käsiseadme sisse / välja lülitamine

Käsiseadme sisse / välja lülitamiseks jõuderežiimil olles vajutage ja hoidke  nuppu rohkem kui 5 sekundit all.

5.2 Nuppude lukustamine / lahti lukustamine

Jõuderežiimil olles klaviatuuri lukustamiseks / lahti lukustamiseks vajutage ja hoidke  nuppu 1 sekundit all.

5.3 Teksti või numbrite sisestus

Kui valite ala, kuhu saate sisestada teksti, siis saate nuppudele prinditud tähti sisestada vastavale nupule üks või mitu korda vajutades. Näiteks, et sisestada nimi "PETER":

1. Vajutage üks kord  nuppu: **P**
2. Vajutage kaks korda  nuppu: **PE**
3. Vajutage üks kord  nuppu: **PET**
4. Vajutage kaks korda  nuppu: **PETE**
5. Vajutage kolm korda  nuppu: **PETER**

Allolev tabel annab Teile teksti- või numbrisestuse ajal määratud sümboli.

Nupud	Määratud sümbolid
	tühik 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

Nõuanne

Viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks vajutage  **BACK** nuppu.

5.4 Kõne ajal

Kõne ajal on saadaval mõned valikud. Saadaolevad valikud:

5.4.1 Kuuldeavast tuleva helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 3**.

5.4.2 Summuta / ära summuta mikrofoni

Kui mikrofoni on summutatud, siis Teie vastaskõneleja ei kuule Teid.

1. Kõne ajal mikrofoni välja lülitamiseks vajutage  nuppu.
2. Mikrofoni sisse lülitamiseks vajutage jälle  nuppu.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.4.3 Valjuhääldi režiimi aktiveerimine / deaktiveerimine

✓ Oht

"Käed vabad" omaduse aktiveerimine võib järsult suurendada kuuldeavast tuleva heli tugevust. Tagage, et käsiseade ei oleks Teie kõrvale liiga lähedal.

1. Vajutage kõne ajal  nuppu, et aktiveerida valjuhääldi režiim.
2. Normaalse režiimi tagasi pöördumiseks vajutage jälle  nuppu.

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal nupule , et valida **VOLUME 1** kuni **VOLUME 5**.

5.5 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon saab salvestada kuni 100 telefoniraamatukirjet. Iga telefoniraamatu telefoninumber saab maksimaalselt koosneda 24-st numbrist ja nimi 12-st sümbolist.

5.5.1 Ligipääs telefoniraamatule

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu ja kerige  nuppu, et valida telefoniraamat.
Telefoniraamatu sisestused on tähestikulises järjekorras.
2. Detailide vaatamiseks vajutage  nuppu.

➔ Nõuanne

Selle asemel, et telefoniraamatus  nupuga ringi liikuda, saate vajutada ka hoopis mingit konkreetset numbrinuppu, vastavalt sellele, milline on soovitud nime esimene täht. Näiteks, nupule  vajutades näidatakse Teie sisestusi, mis algavad A-ga. Vajutades uuesti  nuppu, näidatakse B-ga algavaid sisestusi jne.

5.5.2 Kontakti salvestamine telefoniraamatusse

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu, vajutage **OK**, et siseneda valikusse **ADD NUMBER** (lisa number).
2. Ekraanile kuvatakse **ENTER NAME** (sisestage nimi).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 12 sümbolit) ja vajutage  **OK**.

4. Sisestage number (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage  **OK**.
Kõlab kinnitustoon.

📖 Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks  **BACK** nuppu.

Jõuderežiimile tagasi pöördumiseks vajutage  nuppu.

➔ Nõuanne

Kui telefonimälu on täis, siis ei saa Te uusi kontakte salvestada. Sel juhul peate kustutama olemasolevaid sisestusi, et teha uute jaoks ruumi.

5.5.3 Telefoniraamatu sisestuse muutmine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige **SYMBOL** nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nupp **EDIT NUMBER** (kuva number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida sisestus, mida soovite näha.
3. Vajutage  **OK**, et kuvada nimi. Sisestage uus nimi ja vajutage kinnitamiseks  **OK**.
4. Sisestage uus number ja vajutage kinnitamiseks  **OK**.
Kõlab kinnitustoon.

5.5.4 Telefoniraamatu sisestuse kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nupp **DELETE NUM** (kustuta number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida sisestus, mida soovite kustutada ja vajutage  **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon.

📖 Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5 TELEFONI PÕHJALIKUM KASUTAMINE

5.5.5 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **DELETE ALL** (kustuta kõik) ja vajutage  **OK** nuppu.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon.

📖 Märkus

Muudatustest loobumiseks vajutage  **BACK** nuppu ja ekraan pöördub tagasi telefoniraamatu nimekirja.

5.5.6 Otsene ligipääs mälule

Telefonimälu on 2 otsese ligipääsu mälu (nupud  ja ). Jõuderežiimil olles valib pikk vajutus nuppudele automaatselt salvestatud telefoninumbri.

5.5.6.1 Lisa / Kuva otsene ligipääs mälule

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nupp **DIRECT MEM** (otse mälule) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage  **OK** nuppu.
Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage  **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Vajutage jälle  **OK** nuppu, et siseneda valikusse **ADD NUMBER** (lisa number).
5. Sisestage nimi ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
6. Sisestage number ja vajutage kinnitamiseks  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

📖 Märkus

Vajutage viimasena sisestatud numbri või sümboli kustutamiseks  **BACK** nuppu.

5.5.6.2 Otsese ligipääsu mälu kustutamine

1. Jõuderežiimil olles vajutage  nuppu, kerige  nuppu **PHONEBOOK** (telefoniraamat) peale ja vajutage  **OK** nuppu, kerige  nupp **DIRECT MEM** (otse mälule) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
2. Kasutage  nuppu, et valida **KEY 1** või **KEY 2** ja vajutage  **OK** nuppu.
Kuvatakse salvestatud number (kui on olemas).
3. Vajutage  **OK** nuppu, et siseneda otsese mälu menüüsse.
4. Kerige  nupp **DELETE NUM** (kustuta number) peale ja vajutage  **OK** nuppu.
5. Ekraanile kuvatakse **DELETE ?** (kustuta?). Kustutamissoovi kinnituseks vajutage jälle  **OK** nuppu.
Kõlab kinnitustoon ja ekraan pöördub tagasi eelmisesse menüüsse.

5.6 Korduvvalimise nimekirja kasutamine

Korduvvalimiste nimekiri salvestab 5 viimasena valitud numbrit. Iga sisestuse jaoks kuvatakse maksimaalselt 24 numbrit.

5.6.1 Korduvvalimiste nimekirjale ligipääs

1. Vajutage  nuppu, et minna korduvvalimiste nimekirja ja kerige  nuppu, et valida korduvvalimiste nimekiri.
Viimasena valitud number kuvatakse korduvvalimiste nimekirjas esimesena. Kui valitud number sobib kokku telefoniraamatus oleva sisestusega, siis kuvatakse numbri asemel hoopis nimi.
2. Detailide vaatamiseks vajutage  nuppu.

📖 Märkus

Jõuderežiimi tagasi pöördumiseks vajutage  nuppu.