

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

B150

B155



Guide de démarrage rapide



PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.


2 Connexion

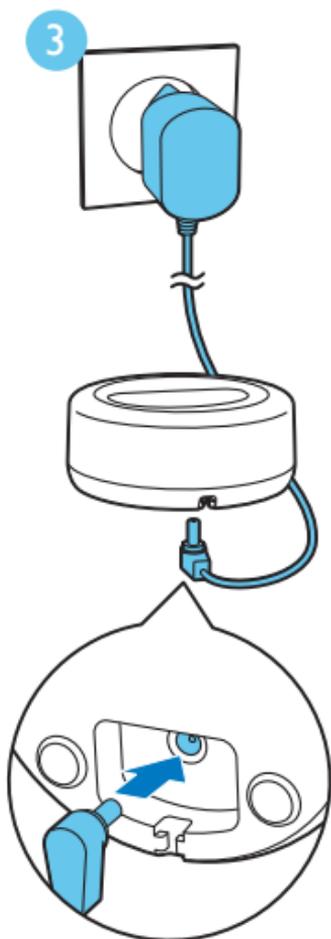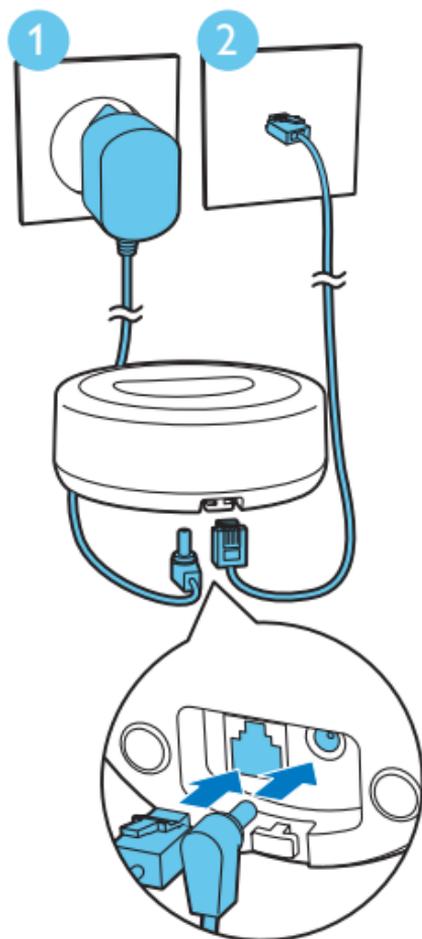

Version plusieurs
combinés uniquement.

3 Commençons !

Insertion des piles

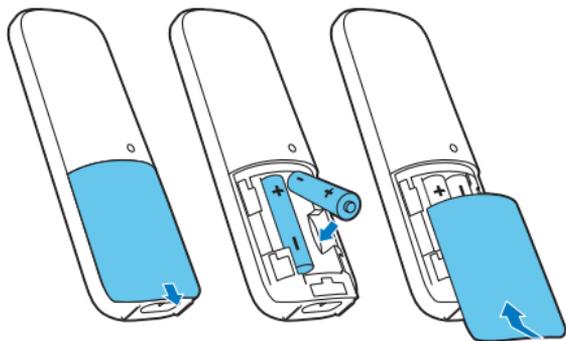

Configuration du téléphone

- 1 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 2 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche / pour sélectionner **[AM]** ou **[PM]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone



> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[RÉPERTOIRE]** > **[AJOUT. NOUV.]**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Mémoire à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille.

Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services (selon le réseau).

Journal des appels

Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Affichage d'une entrée

Appuyez sur  >  > **[VOIR]**.

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[ENREG. NUM.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[SUPPRIMER]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rappeler

Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Enregistrement d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[ENREG. NUM.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  >  > **[SUPPRIMER]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré (pour B155 uniquement)

Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur  > **[REPONDEUR]** > **[ANNONCE]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Écoute de messages déposés

Appuyez sur  > **[REPONDEUR]** > **[ECOUTER]**.

Suppression de messages déposés

- 1 Lors de l'écoute du message, appuyez sur  pour accéder au menu d'options.
- 2 Sélectionnez **[SUPPRIMER]**, puis appuyez sur  pour confirmer.

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

- 1 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 10 secondes.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[SERVICES]** > **[SOUSCRIRE]**, puis appuyez sur  pour confirmer.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur  pour confirmer le code PIN/secret.
↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[SERVICES]** > **[REINITIALIS.]**, puis appuyez sur  pour confirmer.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.



Remarque

- Vous pouvez récupérer le code PIN/secret initial en suivant cette procédure.

Caractéristiques techniques



Batterie

Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 300 mAh
Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur (Base et chargeur)

	Entrée :	Sortie :
Meic:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	6 VCC 400 mA
MN-A102-E130		
Tenpao:	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA	6 VCC 400 mA
S003IV0600040		
Yingju:	100-240 V~, 50/60 Hz 130 mA	6 VCC 400 mA
YJS003R-0600400G		

Répertoire : 50 entrées

Journal des appels : 20 entrées

Autonomie en conversation : 10 heures

Autonomie en veille : 200 heures

Puissance de sortie RF : < 24 dBm

Bande de fréquences : 1880 MHz ~ 1900 MHz



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.

? Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[DESOUSCRIT]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur «Enregistrement de combinés supplémentaires»).

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

- La mémoire de votre base est pleine. Accédez à **MENU** > **[SERVICES]** > **[DESOUSCRIRE]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.
- Si l'enregistrement échoue, débranchez l'adaptateur secteur de la base, puis rebranchez-le. Patientez 15 secondes, puis répétez la procédure d'enregistrement.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur **MENU**  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 L'une des options suivantes s'affiche à l'écran :

[TELEFOONINST]	>	[TAAL]
[PHONE SETUP]	>	[LANGUAGE]
[CONFIG.TÉL.]	>	[LANGUE]
[TEL.-SETUP]	>	[SPRACHE]
[CONF.TELEF.]	>	[LINGUA]

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ou indisponible ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur; et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées des mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.



www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit située au bas de la base.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU. Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG_B150/155
FR_FR_V1.0
WK15335