

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ3270D




DA Brugervejledning

PHILIPS


A

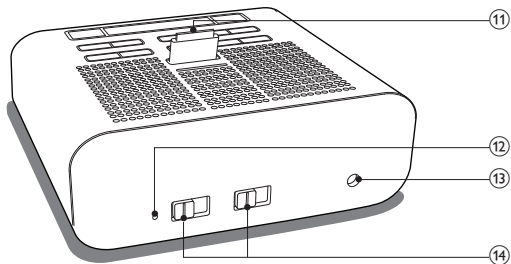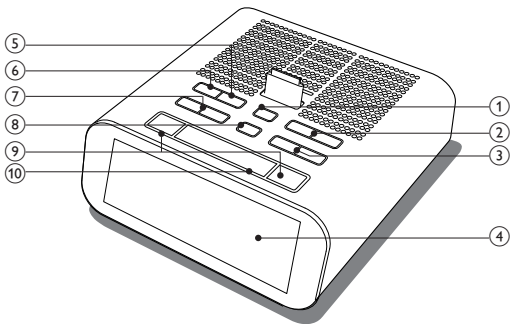


(B)

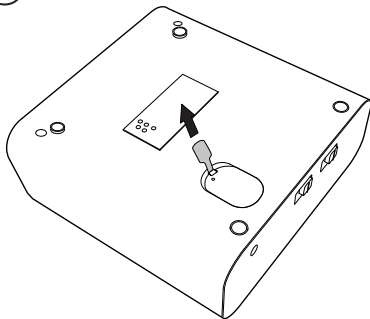


(C)

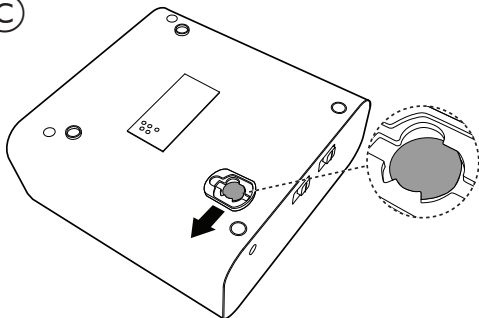


D

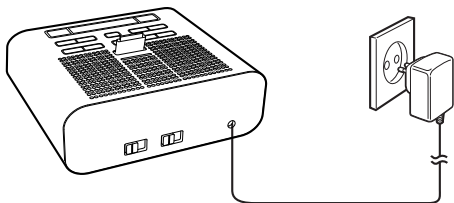


E

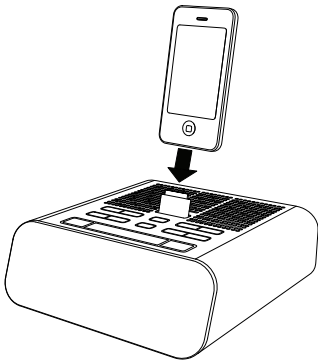



F

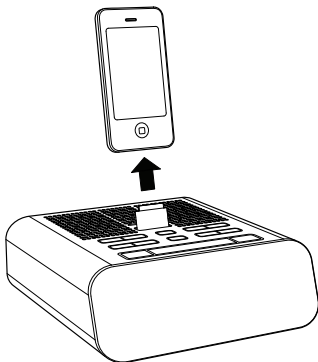

G

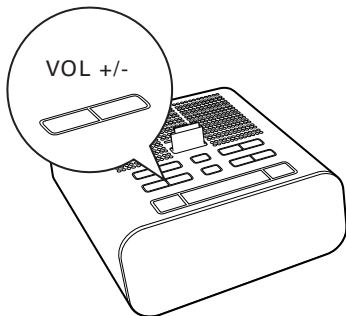

H

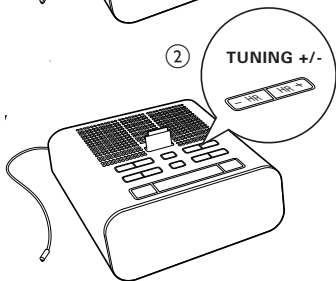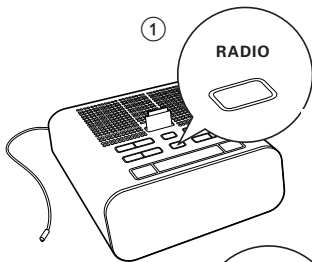

I



1 Vigtigt

Sikkerhed

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne clockradio kan du:

- lytte til FM-radio;
- nyde lyden fra din iPod/iPhone;
- holde styr på tiden; og
- blive vækket af summeralarm, radio eller lyd fra din iPod/iPhone.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med batteri)
- AC-adapter
- Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden ①A

① iPhone

- Vælg eller afslut iPhone/iPod-tilstand.

② HR/TUNING +/-

- Indstil timetallet.
- Find radiostationer.

- ③ **MIN/PRESET +/-**
 - Indstil minuttallet.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ④ **Skærmpanel**
 - Vis aktuelle oplysninger.
- ⑤ **SLEEP**
 - Indstil sleep-timer.
- ⑥ **SCAN/PROG/SET TIME**
 - Scan/gem radiostationer.
 - Indstil tid.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑧ **RADIO**
 - Tænd/sluk for radio.
- ⑨ **AL1/AL2**
 - Indstil alarm.
 - Tænd/sluk for alarmer.
 - Vis alarmindstillinger.
- ⑩ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Snooze-alarm.
 - Juster lysstyrken for displayet
- ⑪ **DOCK for iPhone/iPod**
- ⑫ **FM ANT**
 - FM-antenne.
- ⑬ **DC IN 5V/2A**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑭ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ iPhone**
 - Vælg alarmkilde.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.



Bemærk

- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. CR2032-litiumbatteriet er kun beregnet som nødstrømsforsyning.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.

Første gang, du anvender apparatet:

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet. (B)

Sådan udskiftes batteriet: (C)

Tilslutning af strømmen (D)



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **SET TIME**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.
↳ Det aktuelle klokkeslæt vises.
↳ Timetallet og minuttallet begynder at blinke.
- 2 Tryk på **HR+/-** og **MIN+/-** gentagne gange for indstille timetallet og minuttallet.
- 3 Tryk på **SET TIME** igen for at bekræfte.
↳ **[12H]** eller **[24H]** vises.
- 4 Tryk på **HR+/-** (eller **MIN+/-**) for at vælge mellem 12- og 24-timers format.
- 5 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.



Bemærk

- Når din iPhone/iPod er tilsluttet, synkroniserer din clockradio automatisk tiden med din iPhone/iPod.

4 Afspil fra iPhone/iPod

Du kan lytte til lyd fra iPhone/iPod via denne clockradio.

Kompatibel iPhone/iPod

Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller: Designet specifikt til.

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPod med farvedisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyt til lyd fra din iPhone/iPod (E)

- 1 Placer iPhone/iPod'en i docken.
- 2 Tryk på **iPhone** for at starte iPhone/iPod-tilstand.
- 3 Afspil lyd fra din iPhone/iPod.



Tip

- Tryk på **iPhone** igen for at skifte til standbytilstand.

Fjernelse af iPhone/iPod (F)

Tag iPhone/iPod'en ud af docken.

Opladning af iPhone/iPod

Når clockradioen er sluttet til en strømkilde, begynder din iPhone/iPod at oplade.

Reguler lydstyrken (G)

5 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer (H)



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.



Bemærk

- Tryk på **RADIO** for at slukke/tænde for radioen.
-

Gem FM-radiostationer automatisk

Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på **RADIO** for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **PROG**, og hold den nede i to sekunder.
 - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
 - ↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** eller **TUNING +/-** gentagne gange for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at lagre andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren ①

Indstil alarmtidspunkt

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i 2 sekunder for at starte indstillingen for alarmtilstand.
 - ↳ Timetallet og minuttallet begynder at blinke.
 - ↳ eller vises i overensstemmelse hermed.
- 2 Tryk på **HR+/-** og **MIN+/-** gentagne gange for indstille timetallet og minuttallet.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** igen for at bekræfte.

Vælg alarmlyd

Som alarmlyd kan du vælge mellem summelyd, den seneste radiostation eller det sidst afspillede nummer på din iPhone/iPod. Juster **AL1/AL2 RADIO·BUZZ·iPhone** for at vælge alarmlyd for begge alarmer.



Tip

- Hvis du lytter til radio eller lyd fra din iPhone/iPod, er det kun muligt at aktivere summelyden som alarmlyd.
- Hvis du har valgt iPhone/iPod som kilde, mens der ikke er tilsluttet en iPhone/iPod, skifter clockradioen til summelyd i stedet.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1/AL2** for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1/AL2** igen for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
 - ↳  eller  vises, hvis alarm-timeren er aktiveret, og forsvinder, hvis den er deaktiveret.
 - Du kan stoppe alarmen ved at trykke på den pågældende **AL1/AL2**.
 - Alarmen ringer samme tid næste dag.

Snooze-alarm

Når alarmen lyder, skal du trykke på **REPEAT ALARM**.

↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen 5 minutter senere.

Du kan justere alarmintervallet (i minutter) ved gentagne gange at trykke på **REPEAT ALARM**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



Indstil sleep-timer

Denne clockradio kan automatisk skifte til standbytilstand efter et bestemt tidsrum.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS CONTROL** for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer: højt, mellem og lavt.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 W RMS
-----------------	---------

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
--------------------	--------------

Indstilling af gitter	FM: 50 KHz
-----------------------	------------

Sensitivitet – Mono, 26 dB S/N ratio	FM: <22 dBu
---	-------------

Søgeselektivitet	FM: <28 dBu
------------------	-------------

Samlet harmonisk forvrængning	FM: <3%
-------------------------------	---------

Signal-/støjforhold	FM: >45 dB
---------------------	------------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS100-050-AE200; Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5A; Output: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A
Strømforbrug ved drift	<10 W
Strømforbrug ved standby	<2 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	130 x 78 x 146 mm
Vægt	
- Med emballage	0,6 kg
- Hovedenhed	0,4 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3270D_12_UM_V1.0

