


Überprüfen des Akkuladezustands

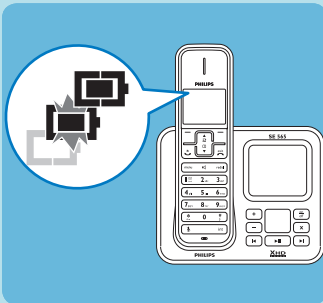

Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis-/Ladestation befindet, zeigt das Symbol den Akkuladezustand an:

 Voll (leuchtet dauerhaft)

 Mittel (blinkt)

 Niedrig (leer)

Wenn das leere Akkusymbol angezeigt wird, und das Mobilteil ein akustisches Signal ausgibt, ist der Akkuladezustand niedrig, und der Akku sollte aufgeladen werden.

 Befindet sich das Mobilteil auf der Basis-/Ladestation, blinkt das Akkusymbol so lange, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

 Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet das Akkusymbol dauerhaft.

SE565_addendum_38_DE_V1.0
wk10082