

Philips
Radio-réveil



AJ3121

Réveillez-vous comme il vous plaît!

Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Cet élégant radio-réveil Philips a fière allure et vous réveille à l'heure. Il comprend un récepteur de radio AM/FM; vous pouvez donc vous réveiller au son de votre station préférée ou du vibreur.

Votre réveil personnel

- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Syntoniseur AM/FM pour profiter pleinement de la radio

Facile à utiliser

- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Commodité

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Vibreur, Alarme radio, Répétition de l'alarme (rappel)
- Chiffres affichés: 4
- Horloge: Numérique, Minuterie de mise en veille
- Type d'affichage: Afficheur à cristaux liquides

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 100 mW eff.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du syntoniseur: AM, FM

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Garantie: Certificat de garantie



SLEEPTIMER

Dimensions


- Poids brut: 0,63 kg
- Poids de l'appareil: 0,55 kg
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur de l'unité principale: 122,8 mm
- Hauteur de l'unité principale: 48,1 mm
- Largeur de l'emballage: 180 mm
- Largeur de l'unité principale: 177,1 mm
- Hauteur de l'emballage: 185 mm
- Profondeur de l'emballage: 58 mm

Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V
- Voltage de la batterie: 9 V
- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Entrée c.a.

Caractéristiques

Réveil par radio ou alarme

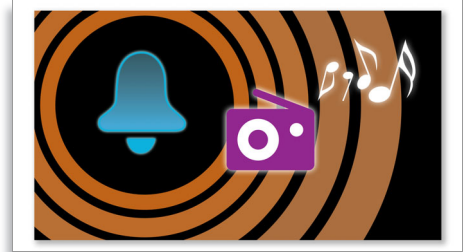

Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

Syntoniseur AM/FM



Syntoniseur AM/FM pour profiter pleinement de la radio


Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Réglage facile

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

Minuterie de mise en veille

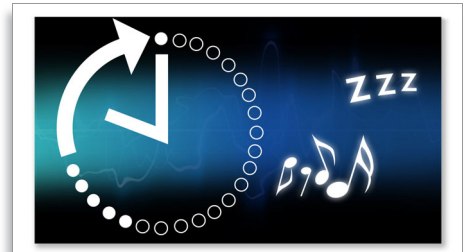

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille éconergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, ce sans vous soucier de votre consommation d'énergie.



Date de publication
2011-10-27

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 32662
EAN: 87 12581 35387 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com