



Οδηγός γρήγορης έναρξης

SE888/CD680/CD685

PHILIPS


Τι περιέχεται στη συσκευασία



Συσκευή
χειρός



Βάση φόρτισης



Τροφοδοτικό



Οδηγός γρήγορης έναρξης
Εγγύηση

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

1

Έναρξη

Σύνδεση της βάσης φόρτισης




Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:

- στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπλέον βάσης φόρτισης συσκευής χειρός.
- στην πρίζα.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Διαμόρφωση της συσκευής

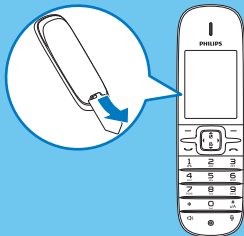

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα δείτε ένα μήνυμα καλωσορίσματος (ανάλογα με τη χώρα).
- 3 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί * για να επιλέξετε **[ΠΜ]** ή **[ΜΜ]**.

Φόρτιση της συσκευής



Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο φορτιστή για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας



Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/ βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

2

Δήλωση συσκευών χειρός

Μπορείτε να δηλώσετε τις επιπρόσθετες συσκευές χειρός στο σταθμό βάσης. Ο σταθμός βάσης μπορεί να δεχτεί έως 5 συσκευές χειρός.

Αυτόματη δήλωση

- 1 Τοποθετήστε τη μη δηλωμένη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης.
 - ↳ Η συσκευή χειρός εντοπίζει το σταθμό βάσης και ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία δήλωσης.
 - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Μη αυτόματη δήλωση

- 1 Επιλέξτε **[Μενού]** >  και πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε **[Δήλωση]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **••)** στο σταθμό βάσης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

4 Πληκτρολογήστε το PIN του συστήματος. Πατήστε **[Επιστ.]** για τυχόν διορθώσεις.

- 5 Πατήστε **[OK]** για να επιβεβαιώσετε το PIN.
 - ↳ Η διαδικασία της δήλωσης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Η βάση εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό στη συσκευή χειρός.

Σημείωση

- Εάν το PIN δεν είναι σωστό ή δεν εντοπιστεί βάση εντός δεδομένης χρονικής περιόδου, η συσκευή χειρός θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της δήλωσης, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
- Το προρυθμισμένο PIN είναι 0000. Δεν μπορεί να αλλάξει.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας από τη διεύθυνση www.philips.com/support



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



CE 0168

QSG_SE888_EL_V1.0
WK11315