

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/welcome

D400

D405



Manual de utilizare pe scurt

PHILIPS



Instrucțiuni importante privind siguranța

Avertisment

- Rețeaua electrică este clasificată drept periculoasă. Singura modalitate de a opri încărcătorul este de a decupla sursa de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că priza electrică este în permanență ușor accesibilă.
- Vă rugăm să consultați informațiile privind siguranța înainte de a utiliza produsul.
- Acest produs este în conformitate cu directiva 1999/5/CE referitoare la echipamente radio și echipamente
- Utilizați numai sursa de alimentare menționată în instrucțiunile de utilizare.
- Utilizați numai bateriile menționate în instrucțiunile de utilizare.
- Evitați contactul produsului cu lichide.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Atunci când receptorul sună sau când este activat modul handsfree, țineți receptorul la depărtare de ureche, pentru a evita vătămarea acesteia.

1 Imagine de ansamblu

În apel

MENU OK Intrare în meniul de opțiuni

REDIAL C Reglați volumul.

REDIAL C Terminați apeluri

REDIAL C Activați/dezactivați difuzorul.

REDIAL C Opriți/reporniți sunetul microfonului.

#a/A Introduceți o pauză

În meniul

MENU OK Confirmare / Intrare în meniul de opțiuni / Selectare

REDIAL C Anulare

REDIAL C Sus / Jos

REDIAL C Ieșire meniu

Standby

MENU OK Accesarea meniului principal

REDIAL C Agendă telefonică

REDIAL C Jurnal apeluri

REDIAL C Efectuați și primiți apeluri

***INT** Efectuați un apel prin intercom

REDIAL C Blocarea/deblocarea tastaturii.


REDIAL C Efectuați și primiți apeluri prin difuzor

Introducere text

REDIAL C Ștergere text

REDIAL C Introducere un spațiu

#a/A Comutare minuscule/majuscule

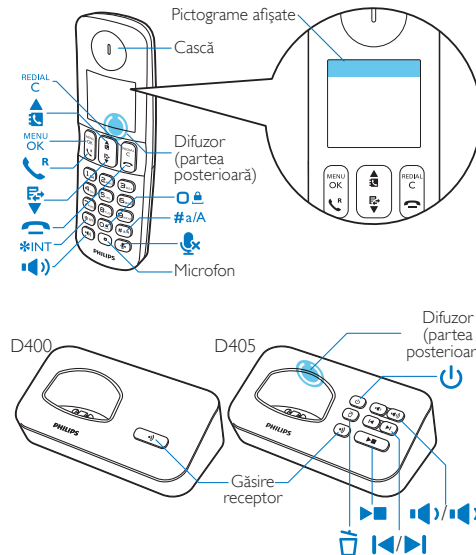

Pictograme afișate

REDIAL C Afișează starea conexiunii dintre receptor și stația de bază. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât puterea semnalului este mai ridicată.

REDIAL C Luminează constant când parcurgeți apelurile primite din registrul de apeluri.

REDIAL C Indică un apel efectuat în jurnalul de apeluri.

REDIAL C Luminează intermitent atunci când aveți un apel ratat nou necitit sau când parcurgeți apelurile ratate din jurnalul de apeluri. Luminează constant atunci când parcurgeți apelurile ratate citite din jurnalul de apeluri.

REDIAL C Luminează intermitent atunci când primiți un apel. Rămâne aprins constant în timpul unui apel.

REDIAL C Difuzorul este pornit.

REDIAL C Soneria este oprită. Modul silențios este setat și în perioada activă (telefonul nu sună).

REDIAL C Modul silențios este setat, dar în afara perioadei active.

REDIAL C Ceasul cu alarmă este activat.

REDIAL C Numai pentru D405: Robotul telefonic: luminează intermitent când există un mesaj nou. Luminează constant când robotul telefonic este activat.



REDIAL C Indicator mesaje vocale: iluminează intermitent atunci când este un mesaj nou, luminează continuu pentru mesajele confirmate. * Acest serviciu depinde de rețea

REDIAL C Este afișat când derulați în sus/în jos printr-o listă sau creșteți și reduceți volumul.

REDIAL C Modul ECO este activat.

REDIAL C Modul ECO+ este activat.


2 Conectare

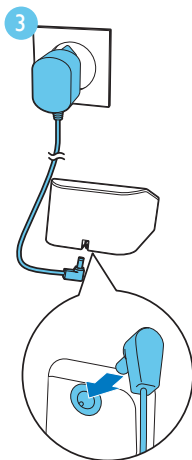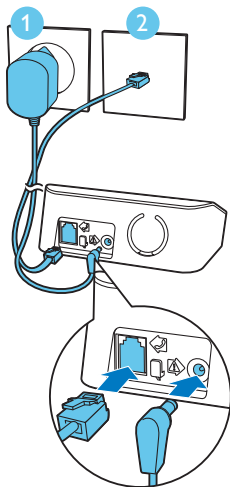

Numai pentru
versiunea cu
receptoare multiple.

3 Primii pași


Introducere baterii

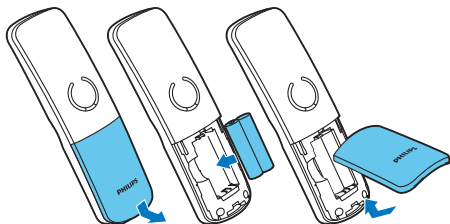

Configurarea telefonului

- 1 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
- 2 Setați țara și limba dacă vi se solicită.
- 3 Setați data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta  /  pentru a selecta **[am]** sau **[pm]** (în funcție de țară).

Încărcați telefonul

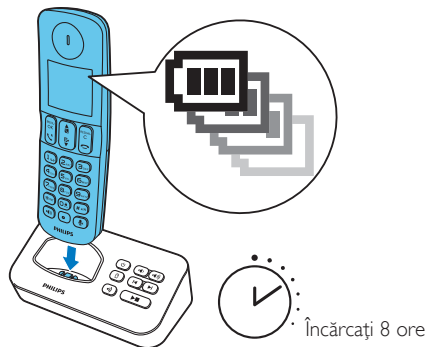

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Iluminare intermitentă: baterie descărcată
Derulare: încărcare în curs de desfășurare

4 Savurați experiența

Agendă telefonică

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Agendă]** > **[Adăugare nou]**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apelarea din agenda telefonică

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Memorie cu acces direct

Aveți 2 memorii cu acces direct (tastele 1 și 2). Pentru a forma automat numărul de telefon salvat, apăsați și mențineți tastele în modul standby. În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 sunt presetate la **[1_poștă vocală]** (numărul de mesagerie vocală) și **[2_info svc]** (numărul serviciului de informații) ale furnizorului dvs. de servicii (în funcție de rețea).

Jurnal apeluri

Apelare din registrul de apeluri

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Salvare arhivă

- 1 Apăsați  >  > **[Salvare număr]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați  >  > **[Șterge]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Listă de reapelare

Apelarea din lista de reapelare

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați o înregistrare și apăsați .

Salvare arhivă

- 1 Apăsați  >  >  > **[Salvare număr]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergere arhivă

- 1 Apăsați  >  >  > **[Șterge]**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrarea unui anunț (numai pentru D405)

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Robot tel.]** > **[Anunț]**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrați receptoarele suplimentare

Puteți înregistra receptoare suplimentare la stația de bază.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Servicii]** > **[Înregistrare]**, după aceea, apăsați  pentru a confirma.
- 3 Apăsați și mențineți apăsat  pe stația de bază timp de 5 secunde.
- 4 Introduceți PIN-ul/Parola (0000) sistemului.
- 5 Apăsați  pentru a confirma codul PIN/parola.
↳ Înregistrarea este finalizată în mai puțin de 2 minute.

Restaurarea setărilor implicite

Puteți reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică.

- 1 Apăsați .
- 2 Selectați **[Servicii]** > **[Resetare]**, după aceea, apăsați  pentru a confirma.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Notă

- Puteți regăsi PIN-ul/parola originală utilizând următoarea procedură.



Date tehnice

Baterie

- Philips: 2 baterii reîncărcabile de 550 mAh AAA NiMH 1,2 V

A se utiliza numai cu bateriile furnizate.

Adaptor

Bază și încărcător:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Intrare:	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA
Ieșire:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Agendă telefonică cu 100 de intrări

Registru apeluri cu 50 intrări

Durată convorbire: 16 ore

Durată în standby: 250 ore



Notă

- Puteți instala un filtru DSL (linia de abonat digital) pentru a preveni problemele legate de zgomot și de identificare a apelantului provocate de interferențele DSL.
- Declarația de conformitate este disponibilă la www.p4c.philips.com.

? Întrebări frecvente

Nu este afișată nicio bară de semnal pe ecran.

- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Dacă receptorul afișează mesajul **[Înregistrare Receptor]**, așezați receptorul pe bază până când apare bara de semnal.

Dacă nu reușesc să împerechez (înregistrez) receptoarele suplimentare la stația de bază, cum procedez?

Memoria bazei este plină. Accesați **MENU OK** > **[Servicii]** > **[Neînregistrare]** pentru a anula înregistrarea receptorului neutilizat, și încercați din nou.

Am ales greșit o limbă pe care nu o pot citi, cum procedez?

- 1 Apăsați  pentru a vă întoarce la ecranul de standby.
- 2 Apăsați **MENU OK** pentru a accesa meniul principal.
- 3 Vor apărea următoarele opțiuni pe ecran:

[Config. tel.]	>	[Limbă]
[Konfig. telef.]	>	[Język]
[Nast. tel.]	>	[Jazyk]
[Tel.beáll.]	>	[Nyelv]
[Phone setup]	>	[Language]
[Nast. telefona]	>	[Jezik]
[Post. tel.]	>	[Jezik]
[Nastav. tel.]	>	[Jazyk]
[Настр. тел.]	>	[Език]
[Post. tel.]	>	[Jezik]

- 4 Selectați pentru a accesa opțiunile de limbă.
- 5 Selectați limba dorită.

Starea receptorului este în căutare, cum procedez?

- Asigurați-vă că stația de bază este alimentată cu energie electrică.
- Înregistrați receptorul la stația de bază.
- Apropiati receptorul de stația de bază.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?

Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de servicii, și nu de telefonul propriu-zis. Contactați furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor.

Niciun element afișat

- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.
- Asigurați-vă că există alimentare și conexiuni ale telefonului.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Asigurați-vă că receptorul este plasat corespunzător pe încărcător: Pictograma pentru baterie se activează pe durata încărcării.
- Asigurați-vă că setarea tonului de andocare este pornită. Atunci când receptorul este așezat corect pe încărcător, auziți un ton de andocare.
- Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectați în prealabil sursa de alimentare și curățați contactele cu o cârpă umezită.
- Achiziționați unele noi cu aceleași specificații.

Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)


- Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Telefonul receptează interferențe de la aparatele electrice din apropiere. Depărtați stația de bază de acestea.
- Telefonul se află într-o clădire cu pereți groși. Depărtați baza de aceștia.

Receptorul nu sună.

Asigurați-vă că tonul de apel al receptorului este pornit.

ID-ul apelantului nu se afișează.

- Serviciul nu este activat. Adresați-vă furnizorului de servicii.
- Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.

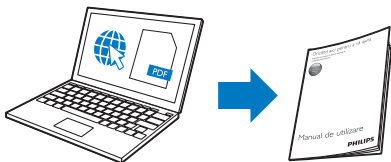

www.philips.com/support

Pentru informații suplimentare, consultați online documentația extinsă pentru utilizator.



CE 0168

Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Toate drepturile rezervate.

Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate de WOOX Innovations Limited sub licență de la Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

53_RO_V2.0

WK13511