

Guía de configuración rápida



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrute*

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.



Control remoto

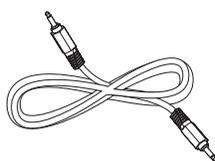

Cable de conexión MP3



Guía de configuración rápida



Manual de usuario

PHILIPS


Paso A *Conexión*

1 Conecte los cables de los altavoces.

2 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

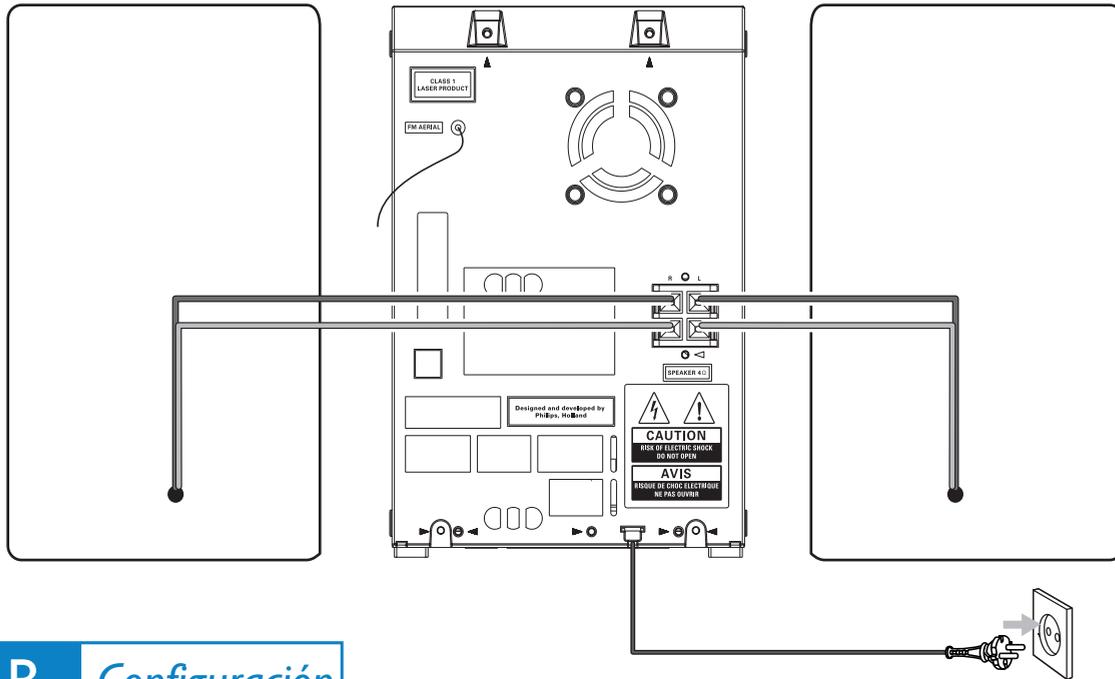

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

Importante!

– En el modo de espera de bajo consumo, pulse **CLOCK** para mostrar el reloj primero y después mantenga pulsado **CLOCK** para configurar el reloj.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en la unidad principal.


2 Pulse **■** en la unidad principal para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3 Gire el control **VOLUME +/-** para ajustar la hora.

4 Pulse **CLOCK** para confirmar.
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


5 Gire el control **VOLUME +/-** para ajustar los minutos.

6 Pulse **CLOCK** para confirmar.

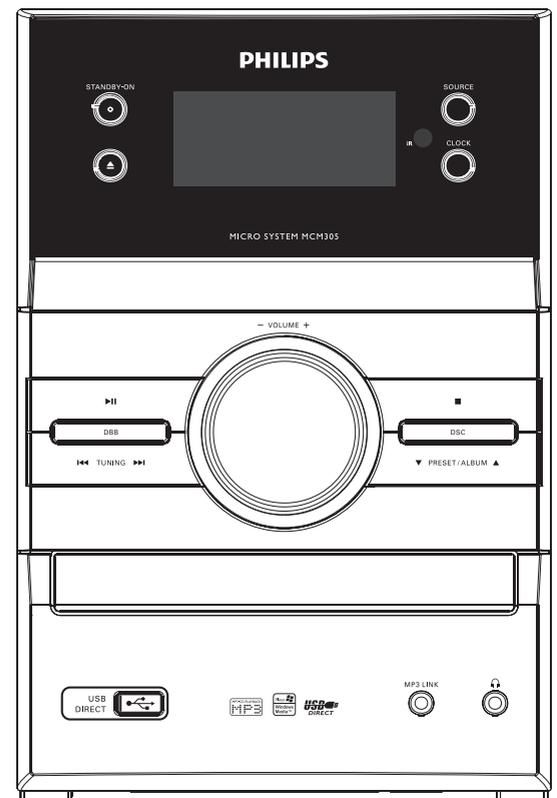

Reproducción de discos


- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

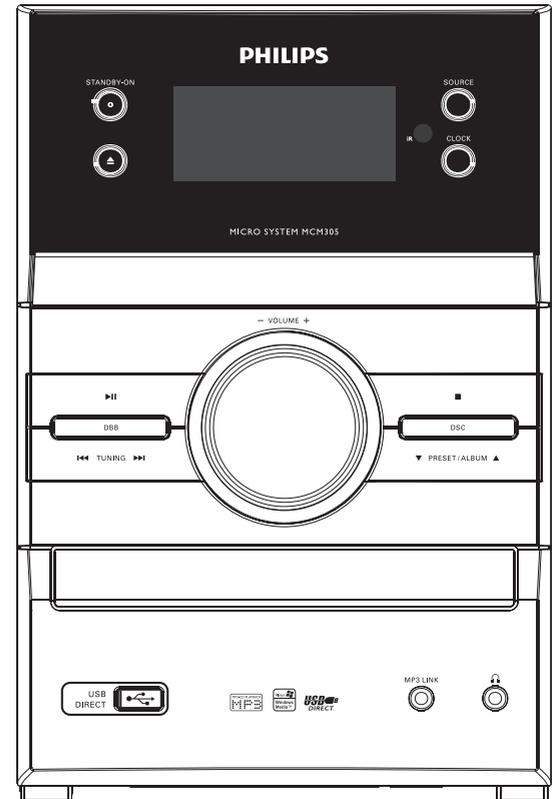

Reproducción desde USB

Con la microcadena puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta microcadena).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  de la unidad principal.
- 2 Pulse **USB** repeatedly to select the USB device source.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

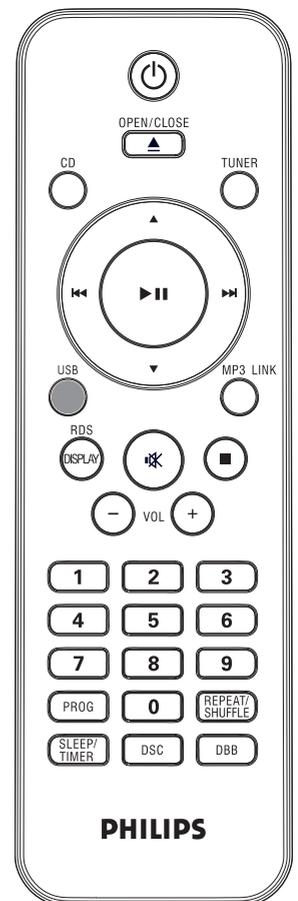

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar FM o MW.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar un número de presintonía.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

