

Schnellstartanleitung









Schritt A **Installieren**

Schritt B **Vorbereiten**

Schritt C **Genießen**

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden

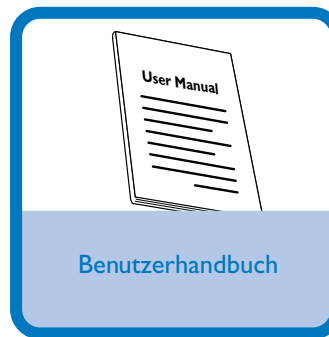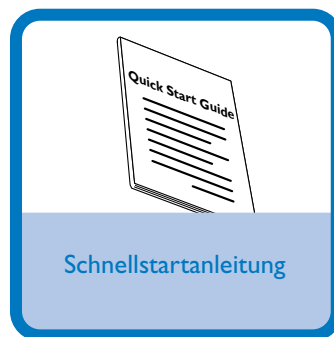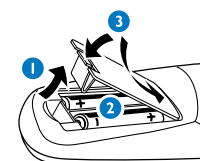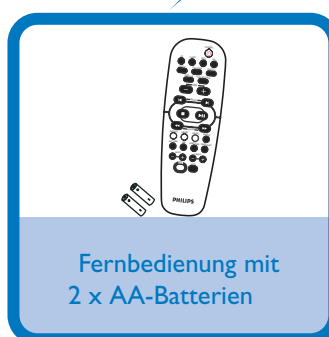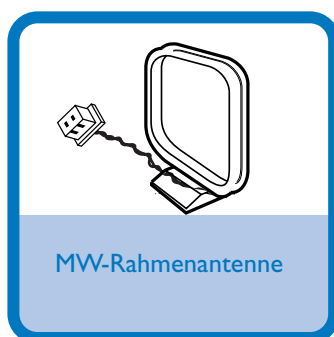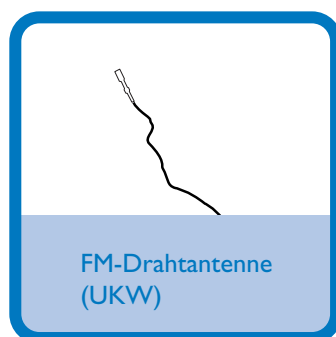


PHILIPS


*Demo deaktivieren

*Der Demonstrationsmodus zeigt verschiedene Funktionen des MCM760.

- 1 Halten Sie **■** am Hauptgerät gedrückt, bis **DEMO OFF** angezeigt wird

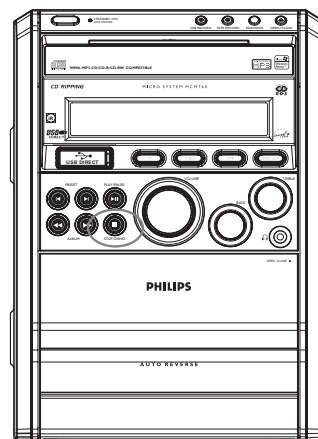

Hintere Anschlüsse

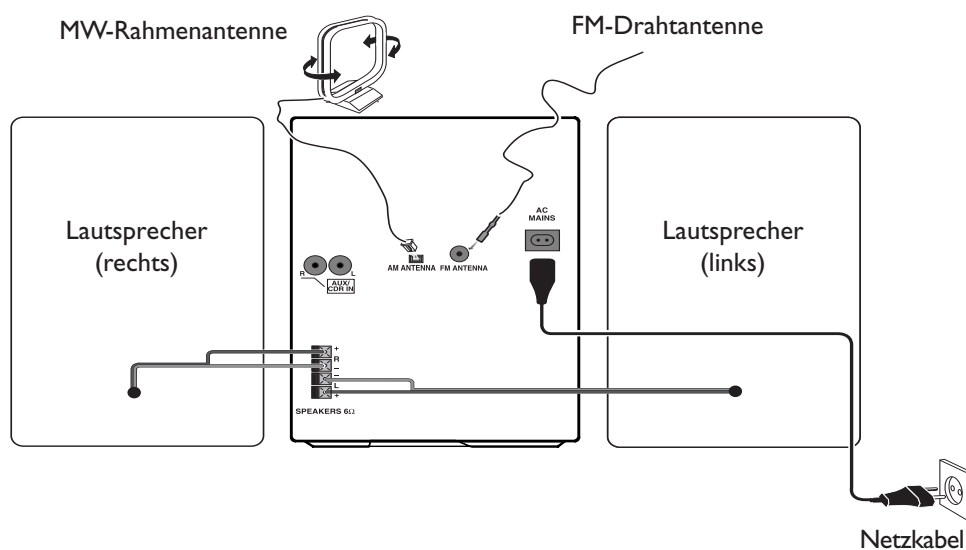


- 1 Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **L +/-** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **R +/-** (rot und schwarz)

- 2 Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit **FM ANTENNA**

- 3 a. Bauen Sie die Rahmenantenne
b. Verbinden Sie den Stecker der Rahmenantenne mit **AM (MW) ANTENNA**

- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an

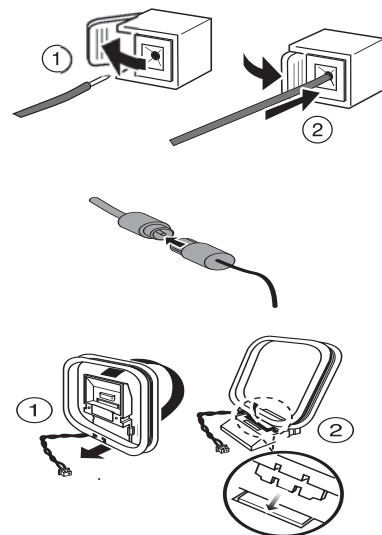

Schritt A *Installieren*

Radio: Plug & Play

Plug & Play erlaubt Ihnen, alle verfügbaren Radiosender automatisch zu speichern (bis zu insgesamt 40 Radiosender).

1

Schließen Sie die Anlage an die Stromversorgung an
→ *AUTO INSTALL – PRESS PLAY* wird angezeigt

2


Drücken Sie **▶||** am Hauptgerät, um die Installation zu starten
→ *INSTALL TUNER AUTO* wird angezeigt
→ Nach Abschluss wird der letzte eingestellte Radiosender abgespielt

3

Drücken Sie die **◀** oder **▶** Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird

Hilfreiche Hinweise:

– Wenn die erste Vorwahl ein RDS-Sender ist, geht die Anlage zur Einstellung der Uhr(zeit) über.
Wenn der RDS-Sender die RDS-Zeit nicht innerhalb von 90 Sekunden überträgt, wird "NO RDS TIME" angezeigt und das Programm automatisch beendet. Siehe **Benutzerhandbuch**, vgl. **Radio: Uhreinstellung mittels RDS**.

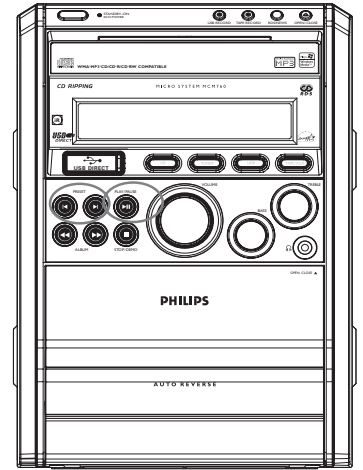

Schritt B *Vorbereiten*

Einstellen der Uhr

1

Halten Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** gedrückt auf der Fernbedienung, bis die Uhrzeit im Anzeigefeld blinkt.

2

Drücken Sie **PROGRAM** wiederholt, um zwischen dem 24- und 12-Stunden-Format zu wechseln

3

Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** wiederholt, um die Stunde einzustellen


4


Zum Ändern der Minuteneinstellungen drücken Sie auf **▶||** und drücken Sie anschließend wiederholt auf **◀◀** oder **▶▶**, um die Minuten einzustellen

5

Drücken Sie **DISPLAY/CLOCK**, um die Einstellung zu speichern

6

Betrachten der Uhrzeit
a. Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **DISPLAY/CLOCK** auf der Fernbedienung
b. Im ECO POWER-Modus (Energiesparmodus), halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER**  gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten

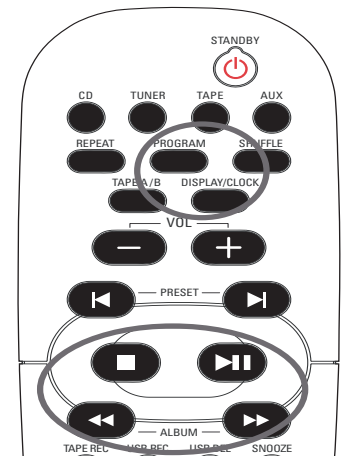

Hinweise zur Fernbedienung:

– Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
– Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (**▶||**, **◀**, **▶** usw.).


Hilfreiche Hinweise:

– Für **Einstellen der Zeitschaltung** siehe **Benutzerhandbuch**, vgl. **Zeitschaltung**
– Im Standby-Modus wird, durch Drücken der Taste **DISPLAY/CLOCK**, die Anlage auf **ECO POWER-Modus** umgeschaltet.

Wiedergabe von CDs


Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden: alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien)


- 1 Drücken Sie auf **CD**, um **CD** auszuwählen
- 2 Betätigen Sie **OPEN/CLOSE ▲** drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE ▲** drücken, um die CD-Lade zu schließen
- 4 Drücken Sie **▶ ||**, um mit dem Abspielen zu beginnen
- 5 Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP ■**

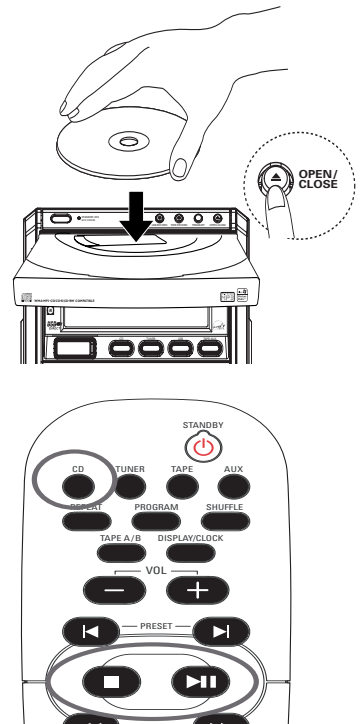

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät





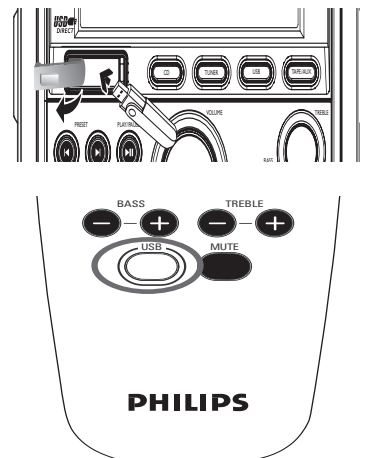

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer, Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)




- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an MCM760
- 2 Drücken Sie auf **USB**, um "USB" auszuwählen
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD (Siehe **CD**)



Auf ein USB-Massenspeichergerät aufnehmen





Mit MCM760 können Sie Ihre Lieblingsmusik von einer CD auf ein USB-Massenspeichergerät kopieren. Nehmen Sie Ihre Lieblingstitel mit, wohin Sie wollen.

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an MCM760
- 2 Drücken Sie auf **CD** , um "CD" auszuwählen
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE**  drücken, um die CD-Lade zu schließen
- 4  oder  einmal oder wiederholt drücken, bis die gewünschte Titelnummer in der Anzeige erscheint, **oder**
 Programmieren Sie die gewünschten Titel (siehe **CD: Programmieren von Titelnummern**)
 - Drücken Sie nach Beenden der Programmierung unbedingt auf 
- 5 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **USB RECORD**, um die Aufnahmeeinstellungen auszuwählen:
RECORD TRACK – den ausgewählten Titel auf das USB-Massenspeichergerät kopieren
RECORD ALL – die gesamte Disc/ das Programm auf das USB-Massenspeichergerät kopieren
 → Ein vorgegebener Ordnername, z. B. "F001", wird zugeteilt,
- 6 Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen

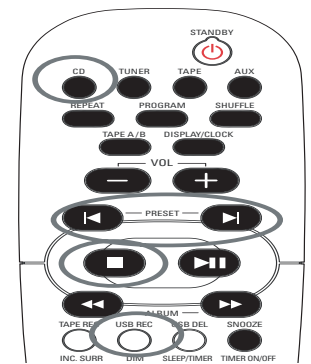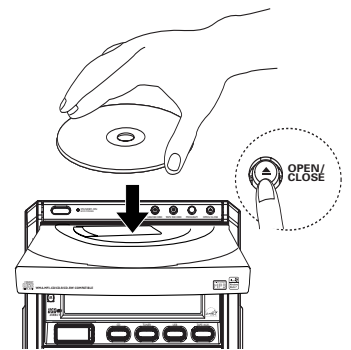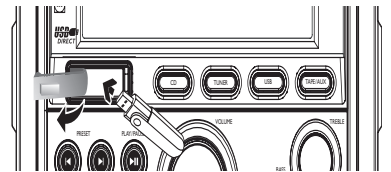

Auffinden Ihrer gerippten Titel






Können Sie die gerippten Stücke in Alben **_PHILIPS** suchen und abspielen




- 1 Drücken Sie auf **USB**, um "USB" auszuwählen
- 2 Drücken Sie  /  und  oder  um die gewünschte Titelnummer und das gewünschte Album zu wählen
 → Die Dateien einer Audio-CD wurden in das Format MP3 konvertiert (codiert)
 als **FXXX TXXX.MP3** ("FXXXX" kennzeichnet Name des Ordners,
 "TXXX" kennzeichnet Name des Titels)
 → Für alle MP3/WMA-Dateien werden die Titelinformationen beibehalten

Hilfreiche Hinweise:




- Das Gerät unterstützt nur Dateinamen in Englisch.
- Nur vollständig gerippte MP3/WMA-Dateien können von MCM760 erkannt und wiedergegeben werden.

Abspielen von cassetten

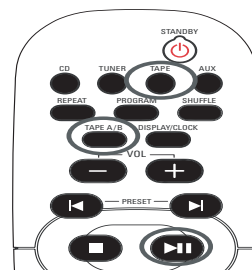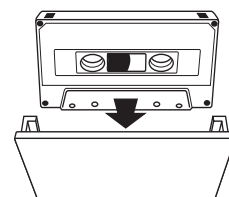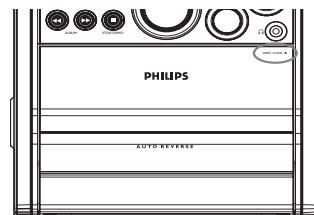- 1 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **TAPE/AUX** um "TAPE" auszuwählen (bzw. **TAPE** auf der Fernbedienung)
- 2 Taste **OPEN/CLOSE**  zum Öffnen des cassettenlaufwerks drücken
- 3 Eine bespielte Kassette einlegen und das Kassettenfach schließen
→ Die cassetten mit der offenen Seite nach unten und der vollen Bandspule links einlegen
- 4 Taste  zum Starten der Wiedergabe drücken
- 5 Taste **TAPE A/B** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um die verschiedenen Wiedergabe-Betriebsarten zu wählen
 -  : Wiedergabe von nur einer Kassettenseite
 -  : Beide Kassettenseiten werden einmal wiedergegeben
 -  : Beide Kassettenseite werden mehrmals wiedergegeben, jede Seite bis zu 10 Mal



Auf ein Band aufnehmen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrfach auf **TAPE/AUX** um "TAPE" auszuwählen (bzw. **TAPE** auf der Fernbedienung)
- 2 Eine bespielbare cassette mit der vollen Bandspule links in Laufwerk
- 3 Die Taste **TAPE A/B** auf der Fernbedienung mehrmals drücken, um den gewünschten Aufnahmemodus zu wählen
→  wenn nur auf einer Seite aufgenommen werden soll
→  wenn auf beiden Seiten aufgenommen werden soll
- 4 Taste **CD, TUNER, USB** oder **AUX** drücken, um die Signalquelle zu wählen
- 5 Die Wiedergabe der gewählten Quelle starten
- 6 Drücken Sie **TAPE RECORD**
→ **REC** blinkt
- 7 Taste  am Gerät zum Stoppen der Aufnahme drücken

