

PHILIPS

Шағын динамик

BT6000

Пайдаланушы нұсқаулығы



Өніміңізді тіркеп, мына мекенжайдан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
2	Bluetooth динамигі	2
	Кіріспе	2
	Қораптың құрамы	3
	Динамикке шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Қуат көзі	4
	Қосу/өшіру	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	5
4	Bluetooth құрылғыларын пайдалану	5
	Құрылғыны қосу	5
	Bluetooth құрылғысынан ойнату	6
	Телефон қоңырауын басқару	6
	Құрылғыны ажырату	7
	Құрылғыны қайта қосу	7
5	Сыртқы құрылғыны тыңдау	8
6	Сипаттамалары	8
7	Ақауларды жою	9
	Жалпы ақпарат	9
	Bluetooth құрылғысы туралы	10
8	Ескерту	10
	Сәйкестік	10
	Қоршаған ортаны күту	10
	Өнімде көрсетілген тауар белгісі	11

1 Маңызды



Ескерту

- Бұл динамиктің корпусын ешқашан алмаңыз.
- Бұл динамикті басқа электр құралдың үстіне ешқашан қоймаңыз.
- Бұл динамикті күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Динамикті қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

- Желдету үшін динамиктің айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
- Ылғалды жағдайларда қолданудан кейін өнімді жұмсақ, құрғақ шүберекпен бірден сүртіп алыңыз.
- Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.
- Адаптерге сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Адаптерге сұйықтықтар толтырылған заттарды қоймау керек.
- Динамиктің үстіне қандай да бір қауіпті заттар (мысалы, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.



Ескертпе

- Типтік кесте динамиктің астыңғы жағында орналасқан.

2 Bluetooth динамигі

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.



Кіріспе

Бұл динамик шашырауға төзімділік сынағынан (IPX4) өткен және оны су жанында пайдалануға болады.

Бұл динамик көмегімен Bluetooth қолдайтын құрылғылардан немесе басқа сыртқы дыбыстық құрылғылардан дыбысты тыңдауға болады.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерін тексеріп, түгендеңіз:

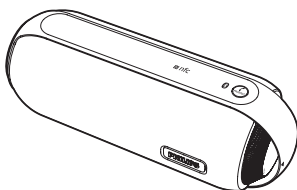

- Динамик
- Зарядтауға арналған USB кабелі
- USB адаптері
- Басып шығарылған материалдар

Динамикке шолу

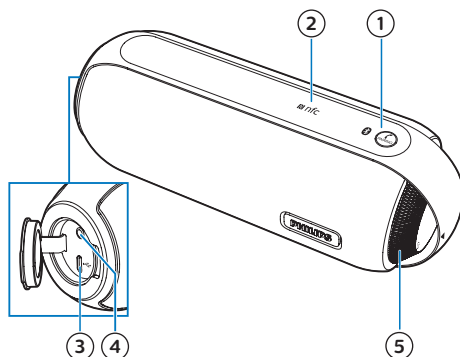

① Ғ/PAIRING

- Bluetooth жұптау режиміне кіру.
- Bluetooth мүмкіндігі қосылғаннан кейін кіріс қоңырауына жауап беру.
- Bluetooth жұптастыру туралы ақпаратты өшіру.

② NFC

- NFC үйлесімді құрылғыны Bluetooth арқылы қосыңыз.

③

- Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.

④ AUDIO IN

- Сыртқы дыбыс құрылғысын қосу.

⑤ Дыбыс деңгейі тұтқасы (⏮)

- Динамикті қосу немесе өшіру.
- Дыбыс деңгейін реттеу.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Қуат көзі

Осы өнімнің қуат көзі ретінде айнымалы ток қуатын немесе кірістірілетін батареяны пайдалануға болады.

1-таңдау: айнымалы ток қуаты

! Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі бар! Динамиктің артында немесе астында көрсетілген кернеуге қуат кернеуі сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

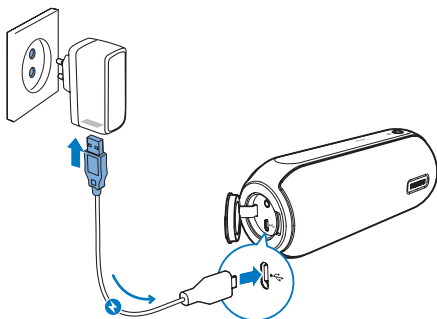

Қуат адаптерін мынаған жалғаңыз:

- динамиктегі  ұясына.
- розетка

2-таңдау: батарея қуаты

Сонымен қатар динамик кірістірілген зарядталмалы батареямен жұмыс істейді.




Ескертпе

- Зарядталатын батареяның зарядтау айналымы шектеулі. Батареяның қызмет ету мерзімі мен зарядтау кезеңдерінің саны қолданысқа және параметрлеріне байланысты әр түрлі болады.
- Батареяны толығымен зарядтау шамамен үш сағат алады.
- Батарея заряды төмен кезде қызыл ЖШД индикаторы жыпылықтайды.

Ішкі батареяны зарядтау үшін:

- Динамикті айнымалы ток қуатына қосыңыз.

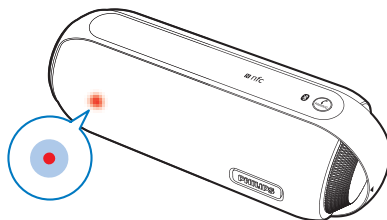

Батарея индикаторы

Батарея күйі


Қып-қызыл

Зарядталып жатыр

Өшіру

Толық зарядталған

Қосу/өшіру

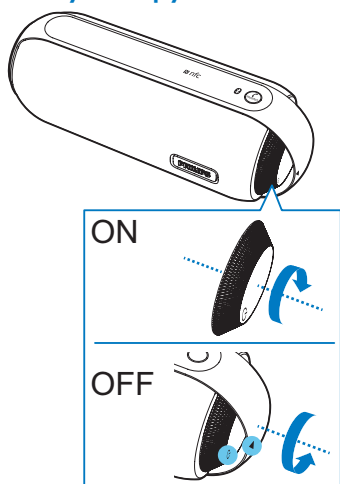

Динамикті қосу немесе өшіру үшін «шырт» еткен дыбысты естігенше тұтқаны сағат тілімен немесе сағат тіліне кері бұраңыз.

- ↳ Динамик қосылғанда көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.
- ↳ Динамикті өшіргенде көк түсті ЖШД индикаторы өшеді.

Ескертпе

- Батарея зарядының деңгейі төмен болса, ЖШД көрсеткіші жыпылықтайды.
- Динамик 15 минут бойы әрекетсіз болғанда өшеді.

Дыбыс деңгейін реттеу

Музыканы ойнату кезінде дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін тұтқаны бұраңыз.

4 Bluetooth құрылғыларын пайдалану

Бұл динамикпен Bluetooth қосылған құрылғылардан дыбысты тыңдауға және Bluetooth арқылы кіріс қоңырауын басқаруға болады.

Құрылғыны қосу



Ескертпе

- Құрылғыдағы Bluetooth функциясы қосылу екенін және құрылғыңыз барлық басқа Bluetooth құрылғыларына көрінетіндей орнатылғанын тексеріңіз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысының арасындағы кез келген кедергі жұмыс ауқымын қысқартуы мүмкін.
- Кедергі келтіруі мүмкін кез келген басқа электр құрылғысынан алыс ұстаңыз.
- Осы динамик пен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).


1-параметр: құрылғыны NFC арқылы қосу

Near Field Communication (NFC) — ұялы телефондар және IC тегтері сияқты әр түрлі NFC үйлесімді құрылғылар арасында қысқа ауқымды сымсыз байланысқа мүмкіндік беретін технология.

Bluetooth құрылғыңыз NFC технологиясын қолдаса, оны осы динамикпен оңай қоса аласыз.

- 1 Bluetooth құрылғысында NFC функциясын қосыңыз (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

- 2 Динамикті қосыңыз.
↳ Көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.

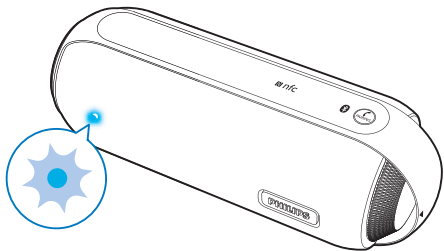

- 3 Динамиктің жоғарғы жағындағы NFC теріне Bluetooth құрылғысының NFC аумағын тигізіңіз.



- 4 Жұптау және қосу әрекетін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Сәтті қосудан кейін кейін динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түспен жанады.

2-параметр: құрылғыны қолмен қосу

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 2 Динамикті қосыңыз.
↳ Көк ЖШД индикаторы жыпылықтайды.

- 3 Жұптастыру үшін құрылғыда көрсетілген **[Philips BT6000]** құрылғысын таңдаңыз. Қажет болса, жұптау құпия сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
- ↳ Сәтті қосудан кейін кейін динамик екі рет сигнал шығарады және ЖШД көрсеткіші тұтас көк түспен жанады.
- Егер **[Philips BT6000]** параметрін құрылғыда таппасаңыз, дыбыстық сигналды естігенше **PAIRING** түймесін үш секунд басып тұрыңыз, содан соң әрекетті қайталаңыз.

ЖШД индикаторы (көк)	Сипаттама
Жылдам жыпылықтау	Жұптасуға дайын
Жайлап жыпылықтайды	Алдында қосылған құрылғыға қосылып жатыр
Көк түспен жану	Қосылған

Bluetooth құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- Кіріс қоңырауы бар кезде музыка ойнату уақытша тоқтайды және телефон қоңырауы аяқталғанда жалғасады.

Сәтті Bluetooth қосылымынан кейін Bluetooth құрылғысында дыбысты ойнатыңыз.

- ↳ Дыбыс ағыны Bluetooth құрылғысынан динамикке жіберіледі.

Телефон қоңырауын басқару

Bluetooth қосылымынан кейін кіріс қоңырауын осы динамикпен басқара аласыз.

Түйме	Функция
↻/PAIRING	Кіріс қоңырауына жауап беру үшін басыңыз.
	Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
	Қоңырау кезінде ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
	Қоңырау кезінде қоңырауды мобильді құрылғыға тасымалдау үшін үш секунд бойы басып тұрыңыз.

Жұптастыру ақпаратын өшіру

↻/PAIRING түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.

Құрылғыны ажырату

- Кіріс қоңырау болмаса, ↻/PAIRING түймесін үш секунд басып тұрыңыз;
- Құрылғыда Bluetooth функциясын ажыратыңыз; немесе
- құрылғыны байланыс ауқымынан тыс жылжытыңыз.
 - ↳ Динамик дыбыстық сигнал шығарады және ЖШД индикаторы көк түспен жыпылықтайды.



Ескертпе

- Басқа Bluetooth құрылғысын қосудың алдында алдымен ағымдағы құрылғыны ажыратыңыз.

Құрылғыны қайта қосу


- Динамик қосылғанда, ол соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылуға әрекет етеді;
- Сәтті қосылмаса, қайта қосуды бастау үшін Bluetooth мәзірінде [Philips BT6000] құрылғысын таңдаңыз.

5 Сыртқы құрылғыны тыңдау

Осы динамикпен МРЗ ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын тыңдауға да болады.

Ескертпе

- Bluetooth арқылы музыканы ойнату тоқтатылғанын тексеріңіз.

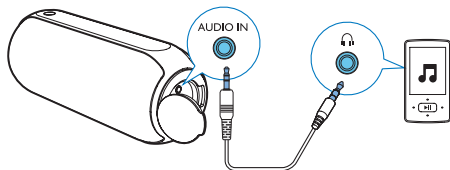

- Динамиктің сол жағында қорғағыш қақпақты ашыңыз.
- Қосқышы 3,5 мм болатын дыбыс кірісі кабелінің (жинақта жоқ) екі жағын мыналарға жалғаңыз:
 - осы динамиктегі **AUDIO IN** ұяшығы және
 - сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.
- Дыбысты сыртқы құрылғыда ойнату (оның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Кеңес

- Қосылған Bluetooth құрылғысынан музыка ойната бастаған кезде, динамик автоматты түрде Bluetooth көзіне ауысады.

6 Сипаттамалары

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Номиналды шығыс қуаты (Күшейткіш)	12 Вт орт. кв. мән
Дыбыстық жиілік жауабы	100-20000 Гц
Динамик драйвері	2 x 1,5" толық ауқым, 8 Ω
Бассты күшейту	2 x пассивті радиатор
Bluetooth нұсқасы	V4.0
Bluetooth қолдайтын профильдер	HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
Bluetooth жиілік диапазоны / Шығыс қуаты	2,400 ГГц ~ 2,483 ГГц ISM (өндірістік, ғылыми және медициналық) диапазоны / ≤ 4 дБм (Класс 2)
AUX кіріс деңгейі	650 мВ орт. кв. мән
Суға төзімділік	IPX4
Қуат көзі	
- Айнымалы ток қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: AKN2G-0500200VU; Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,35 А; Шығыс: 5 В = 2 А;
- Кірістірілген батарея	Li-ion (литий-ионды) батареясы (3,7 В, 4400 мАс)
Батарея режимінде ойнату уақыты	Шамамен 8 сағат
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 1 Вт

Қуатты үнемдеу күту режимінде қуат тұтыну	< 0,5 Вт
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	188 x 71 x 70 мм
Салмағы - Негізгі құрылғы	0,5 кг

7 Ақауларды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемаларға кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Жалпы ақпарат

Қуат жоқ

- Динамиктің АТ қуат ашасының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Динамикті зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Осы өнімде дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Bluetooth құрылғысының тиімді жұмыс ауқымында екенін тексеріңіз.

Динамиктен жауап жоқ

- Ашаны ажыратып, қосыңыз да, динамикті қайтадан қосыңыз.
- Динамикті зарядтаңыз.

Жарықдиодты индикатор тұрақты қызыл түсте жанып тұр және қандайда бір пернені басқанда динамик жауап бермейді.

- Динамик DEMO режимінде тұр. Бұл режимнен шығу үшін: айнымалы ток қуатына жалғағаннан кейін, **С/PAIRING** түймесін басып тұрып, динамикті қосыңыз да, **С/PAIRING** пернесін 15 секундтан кейін босатыңыз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.

Жұптастыру үшін құрылғыда [Philips BT6000] құрылғысы табылмады.

- **С/PAIRING** түймесін екі секунд басып тұрыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Құрылғыға қосылу мүмкін емес.

- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолдарын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғымен қосылып қойылған. Бұл құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұпталған құрылғы тұрақты қосылып, ажырайды.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны осы өнімге жақын орналастырыңыз немесе олардың арасындағы барлық кедергілерді алып тастаңыз.
- Кейбір құрылғыларда Bluetooth қосылымы қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде автоматты түрде ажыратылуы мүмкін. Бұл өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

8 Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

Сәйкестік

CE 0890

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support веб-сайтынан табуға болады.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.


Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.



Абайлаңыз

- Кірістірілген батареяны шығарып алу кепілдікті жарамсыз етеді және өнімді бұзуы мүмкін.

Ішкі батареяны алу үшін өнімді әрдайым кәсіпқой маманға апарыңыз.

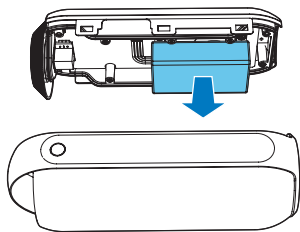

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Өнімде көрсетілген тауар белгісі



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады және мұндай белгілерді Gibson Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады. Басқа сауда белгілері және сауда атаулары сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.



N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6000MKII_12_UM_V1.0

