

Sedia membantu anda bila-bila masa

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/support



SPF4608
SPF4628



Manual pengguna

PHILIPS

Daftar kandungan

1 Penting	2
Keselamatan	2
Notis	2
Pengisytiharan Bahan Larangan	3
2 PhotoFrame Anda	4
Pengenalan	4
Apa dalam kotak ini	4
Gambaran keseluruhan PhotoFrame	5
3 Mulakan	7
Pasang dirian	7
Sambungkan kuasa	7
Hidupkan PhotoFrame	7
Pindahkan media anda	8
Menu ringkas	9
Ketahui ikon pad kekunci ini	9
4 Main	10
Papar foto	10
5 Semak seimbans	12
Semak imbas album dan foto	12
Uruskan album dan media	12
6 Jam	16
Paparkan jam	16
Menu jam	16
7 Mesej	17
Buat mesej	17
Edit mesej	18
Lihat mesej yang telah dibuat	19

8 Tetapan	21
Pilih bahasa pada-skrin	21
Laraskan kecerahan	21
Tetapkan masa/tarikh	21
Tetapkan pemasa SmartPower	22
Hibernat PhotoFrame	22
Tetapkan orientasi auto	23
Hidupkan/matikan bunyi	23
Tetapan pameran slaid	23
Lihat status PhotoFrame	25
Tetap semula semua tetapan ke lalai kilang	25
9 Naik taraf PhotoFrame	27
10 Maklumat produk	28
11 Soalan lazim	29
12 Glosari	30

1 Penting

Keselamatan

- Jangan sekali-kali, menyentuh, menolak, menggosok atau memukul skrin dengan objek yang keras kerana ini boleh merosakkan skrin secara kekal.
- Apabila produk tidak digunakan bagi tempoh yang lama, cabut palamnya.
- Sebelum anda membersihkan skrin, matikan dan cabut palam kod kuasa. Bersihkan skrin hanya dengan kain yang lembut dan dilembapkan dengan air sahaja. Jangan sekali-kali gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah untuk membersihkan produk.
- Jangan sekali-kali letakkan produk berhampiran dengan nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali dedahkan produk pada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk.
- Jangan sekali-kali jatuhkan produk. Jika produk anda terjatuh, ia akan rosak.
- Pastikan anda telah memasang dan menggunakan perkhidmatan atau perisian hanya daripada sumber yang boleh dipercayai yang bebas virus atau perisian yang berbahaya.
- Produk ini direka bentuk untuk penggunaan dalam bangunan sahaja.
- Hanya gunakan bekalan kuasa yang tersenarai dalam manual pengguna.

Notis



Produk ini mematuhi keperluan gangguan radio Komuniti Eropah.



Be responsible
Respect copyrights

Pembuatan salinan tidak sah terhadap bahan yang dilindungi salin, termasuk atur cara komputer, fail, rakaman siaran dan bunyi, mungkin melanggar hak cipta dan membentuk kesalahan jenayah. Peralatan ini tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan yang sedemikian.

- Produk baru anda mengandungi bahan yang boleh dikitar dan guna semula. Syarikat khusus boleh mengitar semula produk anda untuk meningkatkan jumlah bahan yang boleh diguna semula dan untuk meminimumkan jumlah yang perlu dibuang.
- Sila dapatkan maklumat tentang peraturan setempat berkenaan cara membuang monitor lama anda daripada penjual setempat anda.
- (Bagi pelanggan di Kanada dan A.S.) Buang produk lama mengikut peraturan negeri dan persekutuan setempat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kitaran semula, hubungi www.eia.org (Inisiatif Pendidikan Penggunaan).

Maklumat Kitar Semula untuk Pelanggan

Philips mewujudkan objektif yang berdaya maju dari segi teknikal dan ekonomi demi mengoptimumkan prestasi alam sekitar produk, perkhidmatan dan organisasi ini. Dari peringkat perancangan, reka bentuk dan pengeluaran, Philips memberi tekanan terhadap pentingnya membuat produk yang mudah dikitar semula. Di Philips, pengurusan akhir-hayat

asasnya bermaksud penyertaan dalam inisiatif ambil-kembali kebangsaan dan di mana mungkin, program kitar semula, terutamanya dalam bentuk kerjasama dengan para pesaing.

Buat masa ini terdapat sistem kitar semula yang sedang dijalankan di negara Eropah, seperti Belanda, Belgium, Norway, Sweden dan Denmark.

Di A.S., Philips Consumer Lifestyle Amerika Utara telah menyumbangkan dana untuk Projek Kitar Semula Elektronik Perikatan Industri Elektronik (EIA) serta inisiatif kitar semula peringkat negeri bagi produk elektronik akhir-hayat daripada sumber isi rumah. Di samping itu, Majlis Kitar Semula Timur Laut (NERC) - sebuah pertubuhan bukan untung berbilang negeri memberi tumpuan terhadap mempromosi pembangunan pasaran kitar semula - rancangan untuk melaksanakan program kitar semula.

Di Asia Pasifik, Taiwan, produk ini boleh diambil semula oleh Pentadbiran Perlindungan Alam Sekitar (EPA) untuk mematuhi proses pengurusan kitaran semula produk, butiran boleh diperolehi di tapak web www.epa.gov.tw.

membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Pengisytiharan Bahan Larangan

Produk ini mematuhi RoHS.

Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC.



Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang produk lama anda yang betul akan

2 PhotoFrame Anda


Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Pengenalan

Dengan Philips Digital PhotoFrame, anda boleh

- memaparkan foto JPEG
- mencipta mesej hadiah.

Apa dalam kotak ini



- Philips Digital PhotoFrame



- Dirian




- Penyesuai kuasa AC-DC



- Manual pengguna

Gambaran keseluruhan PhotoFrame

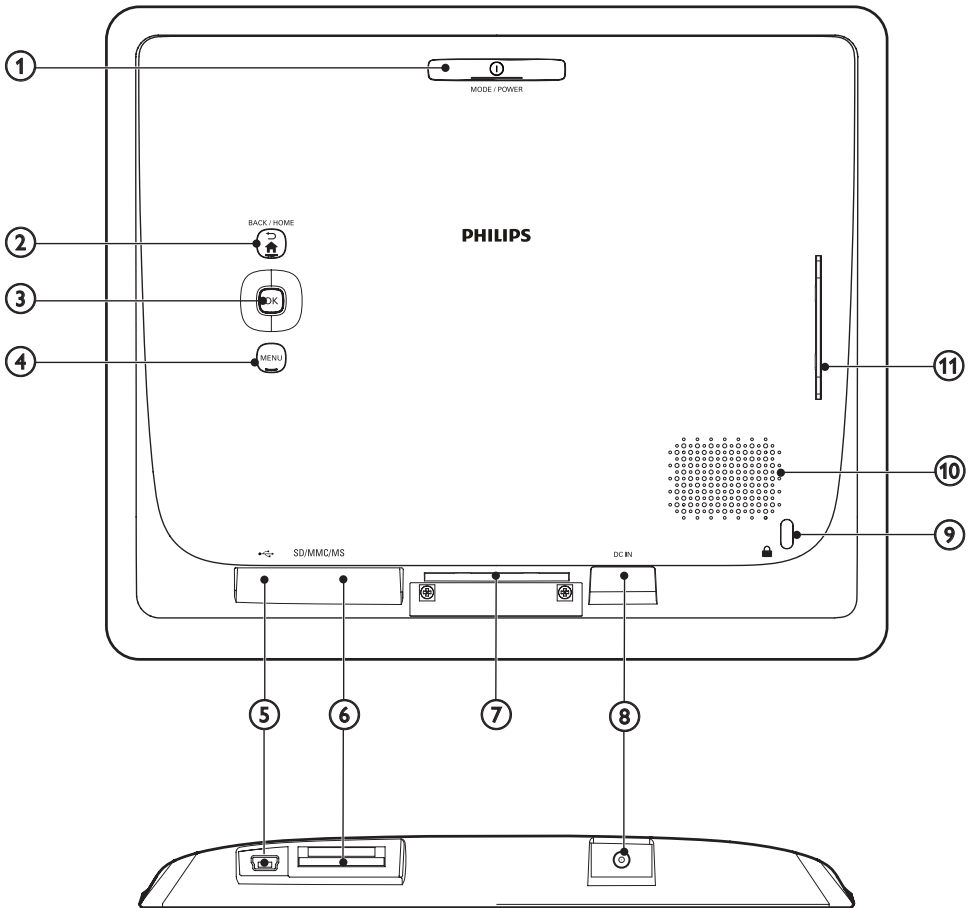

① **MODE / POWER**

- Tekan untuk menghidupkan PhotoFrame.
- Tekan dan tahan untuk mematikan PhotoFrame.
- Tekan untuk menukar mod: tayangan slaid/jam/kalendar.

② **BACK / HOME**

- Tekan untuk kembali ke langkah sebelumnya.

- Tekan dan tahan untuk pergi ke skrin utama.

③ **OK (Kayu Bedik)**

- Tekan untuk mengesahkan pilihan.
- Tekan untuk menjeda atau menyambung semula mainan.
- Gerakkan ke atas/bawah/kiri/kanan untuk memilih pilihan atas/bawah/kiri/kanan.

- ④ **MENU**
 - Tekan untuk masuk/keluar dari menu.
- ⑤ 
 - Lubang alur untuk kabel USB ke PC
- ⑥ **SD/MMC/MS**
 - Lubang alur untuk kad SD/MMC/MS
- ⑦ **Lubang dirian**
- ⑧ **DC IN**
 - Soket untuk penyesuai kuasa AC-DC
- ⑨  **Kunci Kensington**
- ⑩ **Pembesar Suara**
- ⑪ **Lubang dirian**


3 Mulakan

Sentiasa ikuti arahan dalam bab ini mengikut urutan.

Jika anda menghubungi Layanan Pelanggan, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri perkakas ini. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang perkakas. Tulis nombor tersebut di sini:

Nombor Model _____

Nombor Siri _____


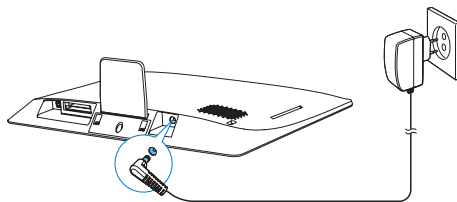


Sambungkan penyesuai kuasa yang dibekalkan kepada:

- soket **DC IN** PhotoFrame
- alur keluar AC
 - ↳ Beberapa saat kemudian, secara automatik PhotoFrame dihidupkan.

Pasang dirian

- 1 Letakkan PhotoFrame pada permukaan yang rata.
- 2 Masukkan dirian yang dibekalkan pada lubang PhotoFrame.

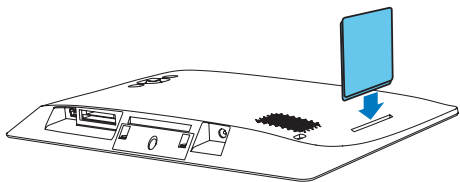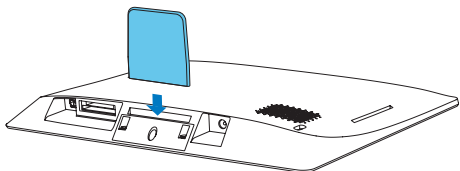

Sambungkan kuasa

Catatan

- Apabila anda menentukan kedudukan PhotoFrame, pastikan palam dan salur keluar kuasa boleh diakses dengan mudah.

Hidupkan PhotoFrame


Catatan

- Apabila anda menyambung PhotoFrame kepada bekalan kuasa, PhotoFrame akan hidup secara automatik.


Apabila PhotoFrame dimatikan dan disambung kepada bekalan kuasa, anda boleh menahan  untuk menghidupkan PhotoFrame.

Pada kali pertama anda menghidupkan PhotoFrame:

- Skrin akan menggesa anda untuk memilih bahasa. Pilih bahasa, kemudian tekan **OK**.

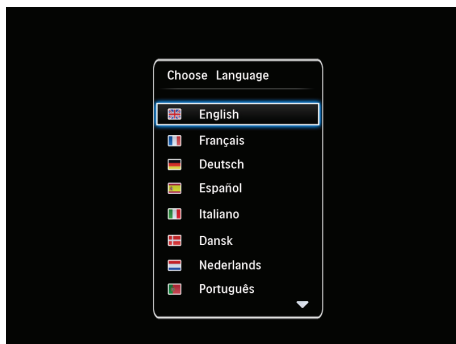

- Skrin akan menggesa anda untuk menetapkan masa dan tarikh. Gerakkan kayu bedik untuk menetapkan masa dan tarikh, dan kemudian tekan **OK**.

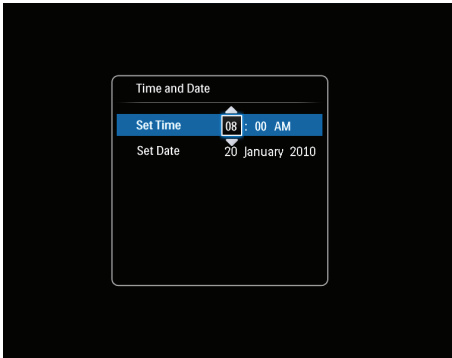

Petua

- Jika sambungan PhotoFrame kepada bekalan kuasa telah tidak disambungkan dalam tempoh masa yang panjang, anda perlu menetapkan masa dan tarikh sekali lagi selepas anda menghidupkan PhotoFrame.

Matikan PhotoFrame

Catatan

- Anda hanya boleh mematikan PhotoFrame selepas semua tindakan salin dan simpan disempurnakan.
- Untuk mematikan PhotoFrame, tekan dan tahan  selama kira-kira 2 saat.

Pindahkan media anda

Pindahkan foto daripada peranti storan


Awas

- Jangan putus sambungan peranti storan dengan PhotoFrame sepanjang pemindahan media.

PhotoFrame menyokong kebanyakan jenis peranti storan berikut:

- Digital Selamat (SD)
- Muatan Tinggi Digital Selamat (SDHC)
- Kad Multimedia (MMC)
- Memory Stick (MS)

- 1 Masukkan peranti storan ke dalam PhotoFrame.
 ↳ Menu pilihan dipaparkan.

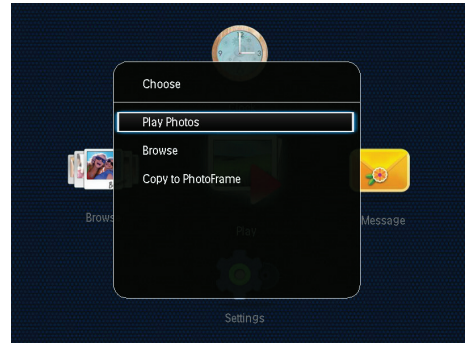


[Play Photos]: Pilih ia untuk memainkan media pada peranti storan.

[Browse]: Pilih ia untuk menyemak imbas media pada peranti storan.

[Copy to PhotoFrame]: Pilih ia untuk memulakan proses pemindahan.

- 2 Pilih **[Copy to PhotoFrame]**, kemudian tekan **OK**.
 ↳ Mesej pemindahan dipaparkan.

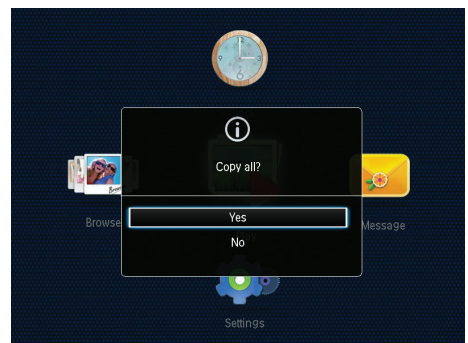

- 3 Pilih **[Yes]**, kemudian tekan **OK**.
 • Untuk mengalih keluar peranti storan, tarik ia keluar daripada PhotoFrame.

Pindahkan foto daripada komputer




Awas

- Jangan tanggalkan PhotoFrame daripada komputer semasa pemindahan media.

1 Sambungkan kabel USB yang sesuai bagi produk ini dan komputer anda.

- Pastikan kabel USB menyokong pemindahan data.
- Pastikan kabel USB sepadan dengan slot USB produk ini (Slot USB mini  atau Slot USB mikro .

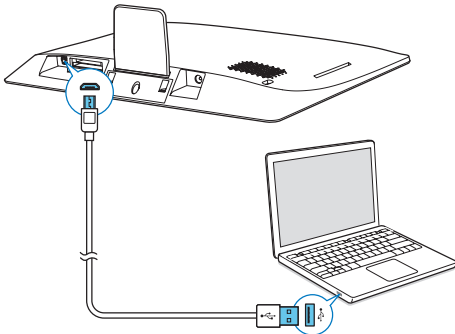

↳ Anda boleh tarik dan lepaskan media daripada komputer kepada album pada PhotoFrame.

2 Selepas pemindahan selesai, tanggalkan kabel USB daripada komputer dan PhotoFrame.




Petua

- Anda boleh memindahkan media daripada PhotoFrame kepada komputer.
- Kelajuan pemindahan bergantung kepada sistem pengendalian dan konfigurasi perisian pada komputer.

Menu ringkas

1 Dalam skrin utama, tekan **MENU**.
↳ Menu ringkas dipaparkan.

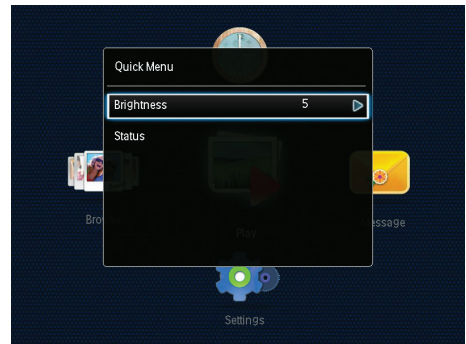

2 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

3 Ikut arahan pada skrin untuk melaraskan kecerahan atau melihat status PhotoFrame.

- Untuk keluar dari menu ringkas, tekan **MENU** beberapa kali.

Ketahui ikon pad kekunci ini


	Input dalam Bahasa Inggeris
	Input dalam Bahasa-bahasa Eropah yang disokong
	Input dalam Bahasa Cina Mudah
	Input dalam Bahasa Rusia
	Tukar untuk memilih simbol, tanda baca, huruf atau nombor
	Tukar antara huruf besar dan huruf kecil
	Masukkan ruang kosong
	Masukkan pemisah baris

4 Main

Papar foto

Catatan

- Anda boleh paparkan foto JPEG dalam mod tayangan slaid pada PhotoFrame.

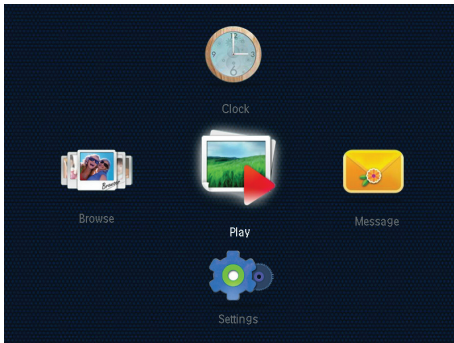

Pilih **[Play]**, kemudian tekan **OK**.

- ↳ Foto dipaparkan dalam mod tayangan slaid.
- Untuk memilih foto sebelum/selepas, gerakkan kayu bedik ke kiri/kanan.
- Untuk menghentikan tayangan slaid sebentar, tekan **OK**.
- Untuk meneruskan tayangan slaid, tekan **OK** sekali lagi.

Uruskan tayangan slaid dan foto

Anda boleh mengambil langkah berikut untuk menguruskan foto dalam mod tayangan slaid atau tukar tetapan tayangan slaid:

1 Tekan **MENU**.

- ↳ Menu pilihan dipaparkan.



2 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

- **[View Mode]**: Pilih mod paparan.
- **[Add to Favorites]**: Tambah foto kepada album **[Favorites]** pada PhotoFrame.
- **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: Tetapkan selang masa antara foto-foto berturutan.
 - **[Shuffle]**: Mainkan media secara rawak atau sebaliknya.
 - **[Color Tone]**: Pilih tetapan warna bagi foto.
 - **[Transition Effect]**: Pilih kesan peralihan.
 - **[Background Color]**: Pilih warna latar.
- **[Rotate]**: Pilih orientasi untuk memutar foto.
- **[Copy]**: Salin foto ke album lain.
- **[Delete]**: Padam foto.
- **[Zoom]**: Zum dan pangkas foto.
- **[Brightness]**: Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah untuk melaraskan kecerahan paparan.


Zum dan pangkas foto

Apabila anda memilih mod paparan tunggal, anda boleh mengezum masuk foto, memangkasnya, dan menyimpannya sebagai foto baru seperti berikut:


1 Dalam mod tayangan slaid, tekan **MENU**.

- ↳ Menu pilihan dipaparkan.


2 Gerakkan kayu bedik ke bawah berulang kali untuk memilih **[Zoom]**.

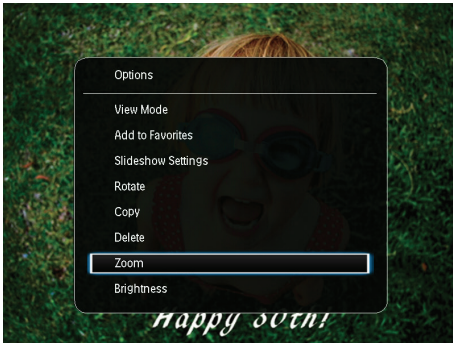

- 3 Tekan **OK** berulang kali untuk mengezum masuk foto (atau keluar daripada mod zum).
- 4 Gerakkan kayu bedik untuk menyorot foto.
- 5 Tekan **MENU**.
- 6 Pilih **[Crop and Save]**, kemudian tekan **OK**.

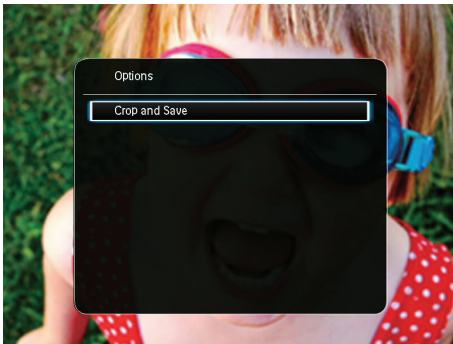

- ↳ Mesej pengesahan dipaparkan.
- 7 Pilih **[Yes]**, kemudian tekan **OK**.

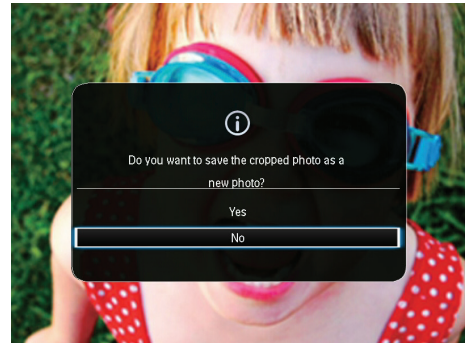


- Untuk membatalkan proses, pilih **[No]** dan kemudian tekan **OK**.
- 8 Pilih album atau peranti storan tempat menyimpan foto baru, dan kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Selepas foto disimpan, PhotoFrame kembali kepada mod tayangan slaid.

5 Semak seimbias


Semak imbas album dan foto

Anda boleh menyemak imbas dan menguruskan album dan media dalam mod gelombang atau mod album.

- **Mod gelombang:**

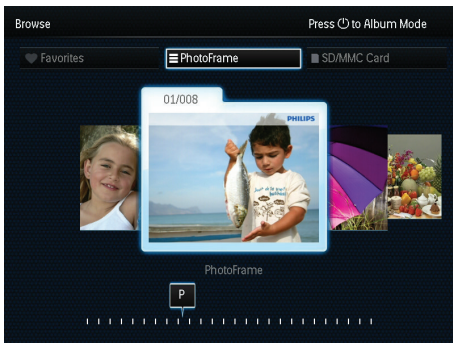

- **Mod album:**

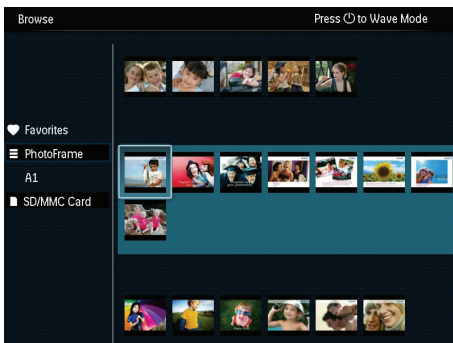


- 1 Pada skrin utama, pilih **[Browse]** dan kemudian tekan **OK**.
↳ Album dipaparkan dalam mod gelombang.
- 2 Tekan **⏏** untuk beralih antara mod gelombang dan mod album.

- 3 Lihat foto.
 - Tekan **OK** sekali: Foto dipaparkan dalam mod jeda.
 - Tekan **OK** dua kali: Tayangan slaid dimulakan.

Uruskan album dan media

Bingkai Foto

- 1 Pilih **[PhotoFrame]**.
- 2 Tekan **MENU**.
↳ Menu pilihan dipaparkan.

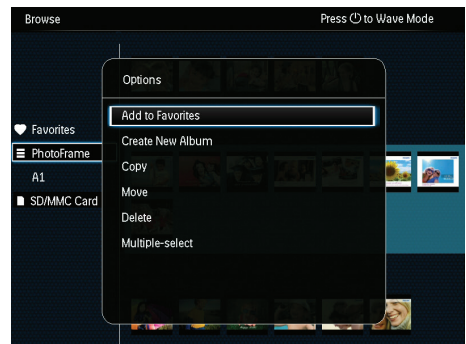

- 3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk meneruskan.
 - **[Add to Favorites]**: Salin semua foto dari album **[PhotoFrame]** ke album **[Favorites]**
 - **[Create New Album]**: Buat album
 - **[Copy]**: Salin semua foto dari album **[PhotoFrame]** ke album lain
 - **[Move]**: Pindahkan semua foto dari album **[PhotoFrame]** ke album lain
 - **[Delete]**: Salin semua foto dari album **[PhotoFrame]**
 - **[Multiple-select]**: Pilih berbilang foto untuk diuruskan

Kad SD/MMC

- 1 Pilih **[SD/MMC Card]**.
- 2 Tekan **MENU**.
↳ Menu pilihan dipaparkan.

3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk meneruskan.


- **[Add to Favorites]**: Salin semua foto dari kad ke album **[Favorites]**
- **[Copy]**: Salin semua foto dari kad ke album lain
- **[Move]**: Pindahkan semua foto dari kad ke album lain
- **[Delete]**: Padamkan semua foto dari kad

Album

1 Pilih album di bawah **[PhotoFrame]**.

2 Tekan **MENU**.

↳ Menu pilihan dipaparkan.

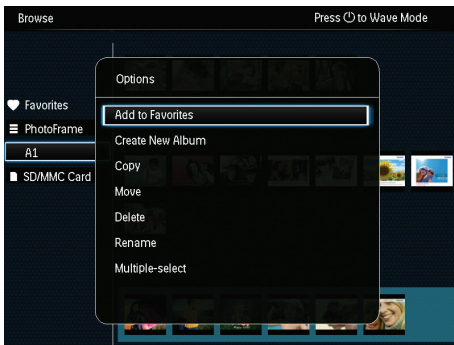

3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk meneruskan.


- **[Add to Favorites]**: Salin semua foto dari album ini ke album **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Buat album
- **[Copy]**: Salin semua foto dari album ini ke album lain
- **[Move]**: Pindahkan semua foto dari album ini ke album lain
- **[Delete]**: Padamkan semua foto dari album ini
- **[Rename]**: Tukar nama album
- **[Multiple-select]**: Pilih berbilang foto untuk diuruskan

Gambar kecil

1 Pilih gambar kecil dalam mod album.

2 Tekan **MENU**.

↳ Menu pilihan dipaparkan.

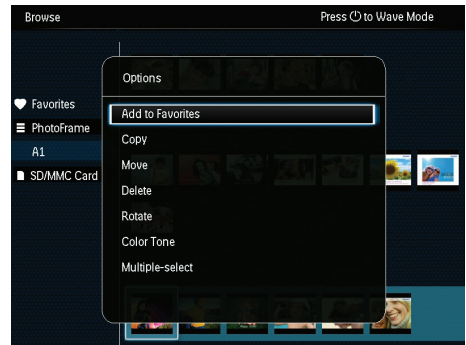

3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk meneruskan.


- **[Add to Favorites]**: Salin foto ke album **[Favorites]**
- **[Copy]**: Salin foto ke album lain
- **[Move]**: Pindahkan foto ke album atau kad lain
- **[Delete]**: Padamkan foto dari album ini
- **[Rotate]**: Putar foto dalam album
- **[Color Tone]**: Pilih tetapan warna bagi foto
- **[Multiple-select]**: Pilih berbilang foto untuk diuruskan

Kesukaan

1 Pilih **[Favorites]**.

2 Tekan **MENU**.

↳ Menu pilihan dipaparkan.

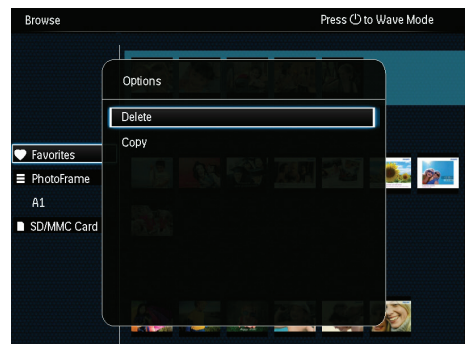

- 3 Buat pilihan, dan kemudian tekan **OK** untuk meneruskan.
 - **[Copy]**: Salin semua foto dari album ini ke album lain
 - **[Delete]**: Padamkan semua foto dalam album

Tambah media kepada album kegemaran

Untuk menambahkan foto atau semua foto dalam album ke album **[Favorites]**:
Pilih **[Add to Favorites]**, kemudian tekan **OK**.

Buat album

- 1 Pilih **[Create New Album]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Untuk memasukkan nama (lebih kurang 24 aksara), pilih satu huruf/nombor dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **aA** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Selepas nama telah lengkap, pilih **✓** dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **OK** untuk memulakan proses penyimpanan.

Salin media

- 1 Pilih **[Copy]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih album sasaran, dan kemudian tekan **OK** untuk mula menyalin.

Pindahkan media

- 1 Pilih **[Move]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih album sasaran, dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan pemindahan.

Padam media

- 1 Pilih **[Delete]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej pengesahan dipaparkan.
- 2 Pilih **[Yes]**, dan kemudian tekan **OK** untuk memulakan pemadaman.
 - Untuk membatalkan proses, tahan **↶** / **⬅** **BACK** / **HOME**.

Namakan semula album

- 1 Pilih **[Rename]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
↳ Pad kekunci dipaparkan.
- 2 Gerakkan kayu bedik ke bawah sebanyak dua kali untuk memasuki pad kekunci.
- 3 Untuk memasukkan nama (lebih kurang 24 aksara), pilih satu huruf/nombor dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **aA** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Selepas nama telah lengkap, pilih **✓** dan kemudian tekan **OK**.

Pilih berbilang media untuk diuruskan

- 1 Pilih **[Multiple-select]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih media.
 - Untuk memilih semua media dalam album, tekan **OK**.
 - Untuk memilih sesetengah media: Gerakkan kayu bedik dan tekan **OK** untuk memilih media. Kemudian ulangi langkah ini untuk memilih yang lain.
 - Untuk menyahpilih media, pilih ia dan tekan **OK** sekali lagi.
- 3 Selepas selesai memilih, tekan **MENU** untuk meneruskan.
↳ Menu pilihan dipaparkan.

- 4 Buat pilihan untuk meneruskan.
- **[Add to Favorites]:** Tambah foto yang dipilih ke album **[Favorites]**
 - **[Copy]:** Salin foto yang dipilih ke album lain
 - **[Move]:** Pindahkan foto yang dipilih ke album lain
 - **[Delete]:** Padamkan foto yang dipilih
 - **[Rotate]:** Putar foto yang dipilih
 - **[Play slideshow]:** Mainkan foto yang dipilih dalam mod tayangan slaid

Putar foto


- 1 Pilih **[Rotate]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih sudut putaran, dan kemudian tekan **OK**.

6 Jam

Paparkan jam


Pada skrin utama, pilih **[Clock]** dan kemudian tekan **OK**.

↳ Jam/kalendar dipaparkan.

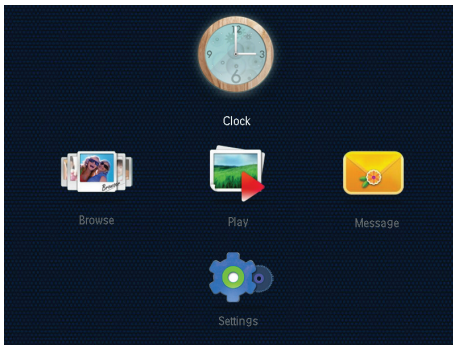

Menu jam

Apabila jam/kalendar dipaparkan, tekan **MENU** untuk memasuki menu jam.

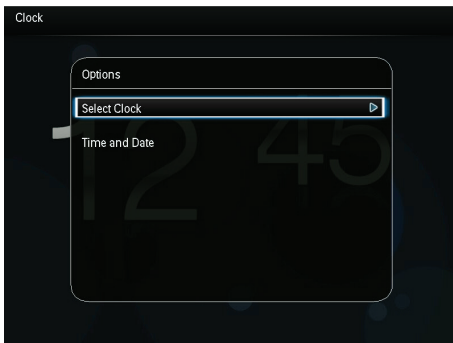

- **[Select Clock]**: Gerakkan kayu bedik ke kiri/kanan untuk memilih jam atau kalendar lain yang hendak dipaparkan.

- **[Time and Date]**: Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah/kiri/kanan untuk memilih masa/tarikh atau untuk memilih format masa/tarikh. Untuk butiran, lihat "**Tetapan**" > "**Tetapkan masa dan tarikh**".


Pilih gaya jam/kalendar

- 1 Pada menu jam, pilih **[Select Clock]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Gerakkan kayu bedik ke kiri/kanan untuk memilih templat jam atau kalendar, dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke skrin utama, tahan **↶ / ⬆ BACK / HOME**.


7 Mesej

Buat mesej


- 1 Pada skrin utama, pilih **[Message]** dan kemudian tekan **OK**.

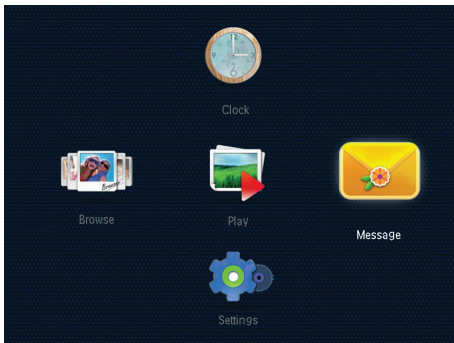


- 2 Pilih **[Add a message to your photo]**, kemudian tekan **OK**.

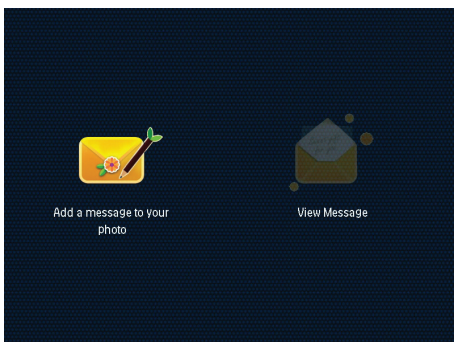


- 3 Gerakkan kayu bedik ke kanan atau ke kiri untuk memilih templat mesej, dan kemudian tekan **OK**.

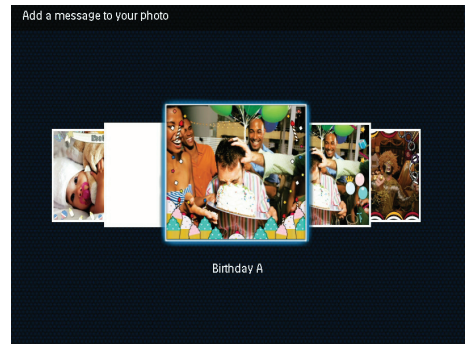

- 4 Pilih **[Done]**.

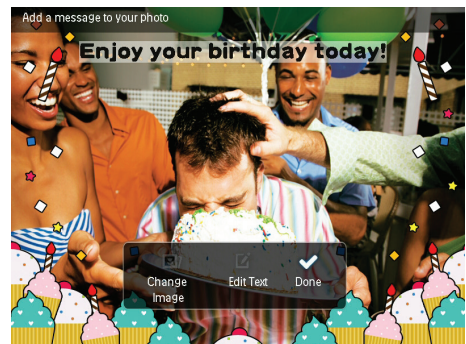


↳ Skrin menggesa anda untuk menjadualkan mesej.

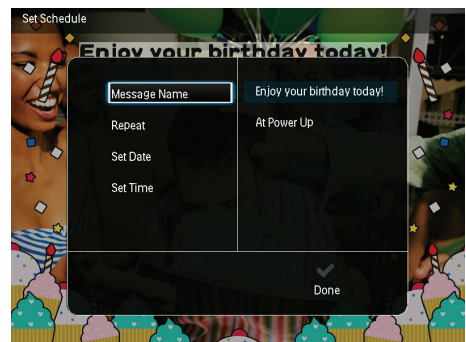

- 5 Jadualkan mesej.
 - **[Message Name]:** Masukkan nama mesej. Untuk butiran, lihat "**Masukkan nama mesej**".

- **[Repeat]:** Pilih kekerapan ulangan
- **[Set Date]:** Tetapkan tarikh atau hari
- **[Set Time]:** Tetapkan masa

6 Selepas anda melengkapkan mesej, pilih **[Done]** lalu tekan **OK**.

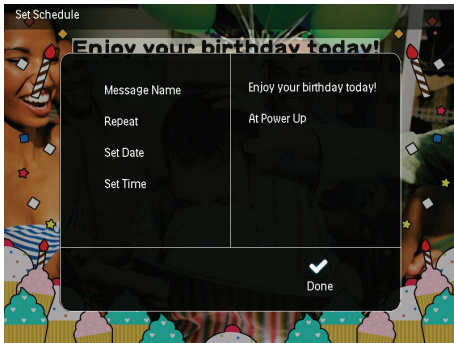


- Untuk melihat mesej yang ada, pilih **[View Message]**.
- Untuk kembali ke skrin utama, tahan **↩ / ⬆ BACK / HOME**.

Masukkan nama mesej

- 1 Pilih **[Message Name]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Gerakkan kayu bedik ke bawah dua kali untuk memasuki pad kekunci.
- 3 Untuk memasukkan nama (lebih kurang 24 aksara), pilih satu huruf/nombor dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **aA** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Selepas nama telah lengkap, pilih **✓** dan kemudian tekan **OK**.

Edit mesej

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Message]** dan kemudian tekan **OK**. Gerakkan kayu bedik untuk memilih salah satu pilihan berikut untuk mengedit mesej.
- 2 Pilih **[Add a message to your photo]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Gerakkan kayu bedik ke kanan atau ke kiri untuk memilih templat mesej, dan kemudian tekan **OK**.

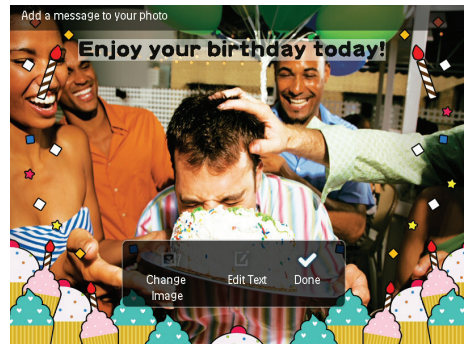


- **[Change Image]:** Tukar foto mesej.
- **[Edit Text]:** Edit teks mesej.

Untuk menukar foto mesej:


- 1 Pilih **[Change Image]**, kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih foto yang ada pada PhotoFrame, dan kemudian tekan **OK**.

Untuk mengedit teks mesej:


- 1 Pilih **[Edit Text]**, kemudian tekan **OK**.

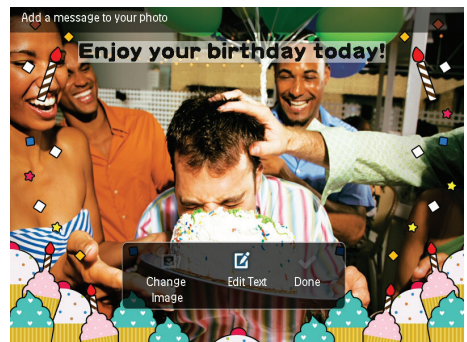


- 2 Pilih templat yang telah dipraset, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Papan kekunci dipaparkan.
- 3 Gerakkan kayu bedik ke bawah dua kali untuk memasuki pad kekunci.
- 4 Untuk memasukkan teks, pilih huruf/nombor dan kemudian tekan **OK**.
 - Pilih kaedah input, lihat "Ketahuilah ikon pad kekunci ini".
 - Untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil, pilih **aA** pada pad kekunci yang dipaparkan dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Selepas anda selesai memasukkan teks, pilih **✓** dan kemudian tekan **OK**.

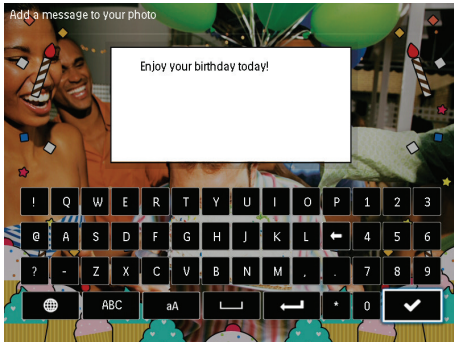

- 6 Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah/kanan/kiri untuk menentukan kedudukan teks, dan kemudian tekan **OK**.
- 7 Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah/kanan/kiri untuk memilih warna atau fon teks, dan kemudian tekan **OK**.

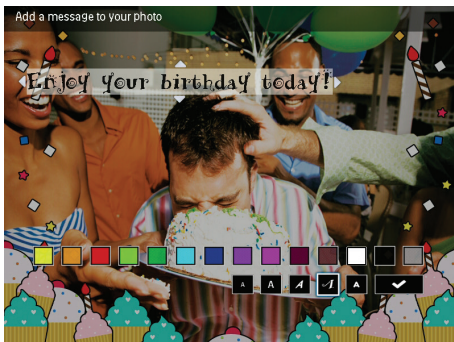


- 8 Gerakkan ke **✓**, dan kemudian tekan **OK**.

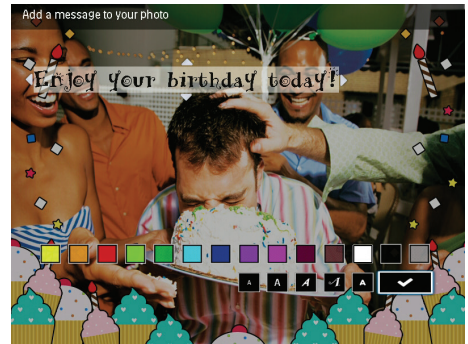


- 9 Pilih **[Done]**, kemudian tekan **OK**.

Lihat mesej yang telah dibuat


- 1 Pada skrin utama, pilih **[Message]** dan kemudian tekan **OK**.

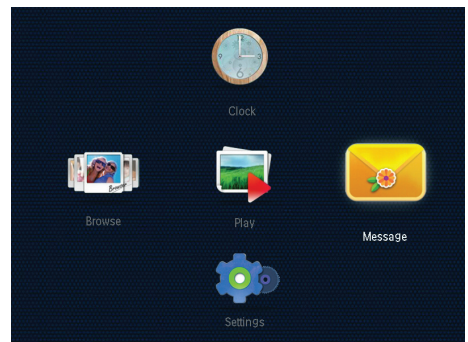


- 2 Pilih **[View Message]**, kemudian tekan **OK**.

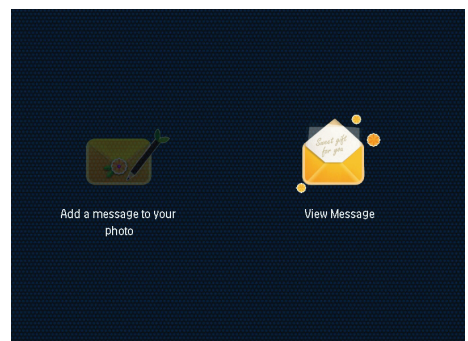

- 3 Pilih templat mesej, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Templat mesej dipaparkan.

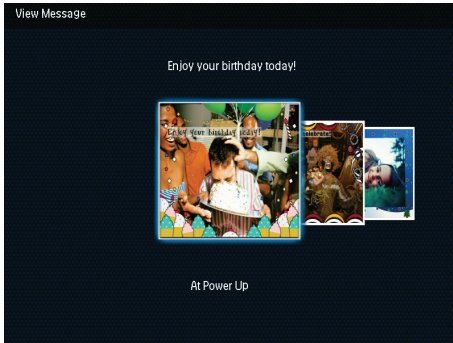

- Untuk menjadualkan semula atau memadamkan mesej, tekan **MENU** dan kemudian buat pilihan untuk meneruskan.

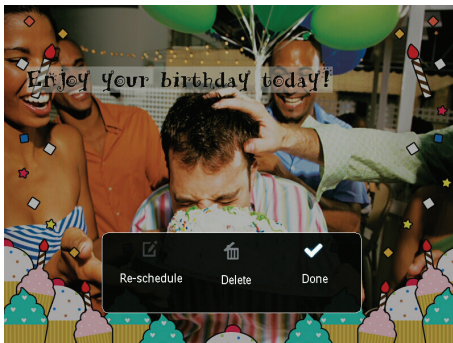


- Untuk kembali ke skrin penyemak imbas mesej, pilih **[Done]** dan kemudian tekan **OK**.


8 Tetapan

Pilih bahasa pada-skrin

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.

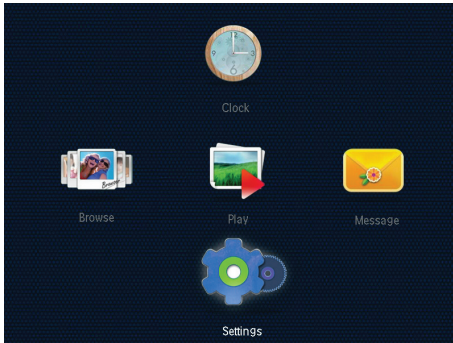

- 2 Pilih **[Language]**, kemudian tekan **OK**.

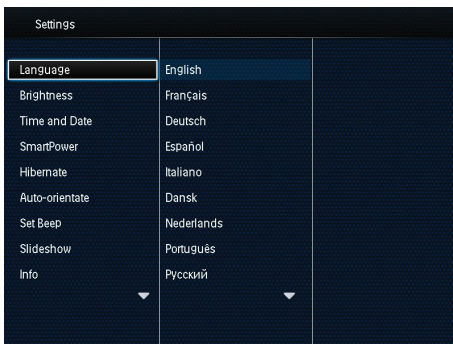

- 3 Pilih bahasa, kemudian tekan **OK**.

Laraskan kecerahan

Anda boleh melaraskan kecerahan PhotoFrame untuk mendapatkan pandangan terbaik.

Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.


- 1 Pilih **[Brightness]**, kemudian tekan **OK**.



- 2 Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah untuk melaraskan kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.

Tetapkan masa/tarikh



- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Time and Date]**, kemudian tekan **OK**.

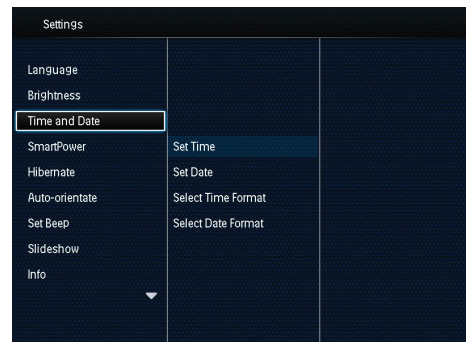

- 3 Pilih **[Set Time]** / **[Set Date]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah/kanan/kiri untuk melaraskan minit/jam/hari/bulan/tahun, dan kemudian tekan **OK**.

Tetapkan format masa/tarikh

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Time and Date]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih format, dan kemudian tekan **OK**.

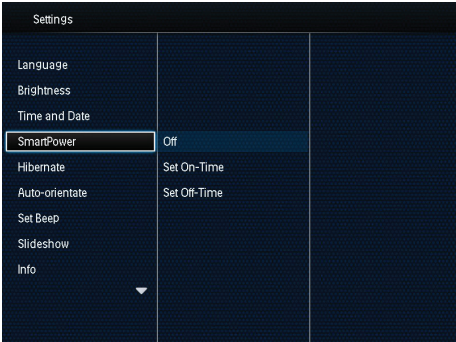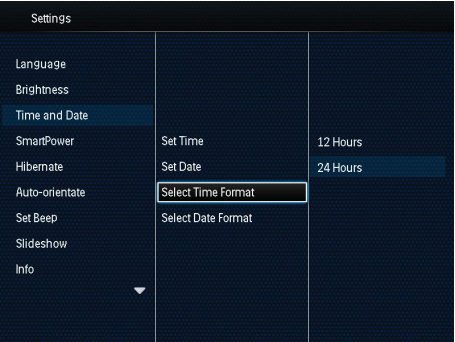

- 4 Gerakkan kayu bedik ke atas/bawah/kanan/kiri untuk mengeset masa, dan kemudian tekan **OK**.

 **Petua**

- Apabila PhotoFrame anda berada dalam mod siap sedia (tidur), anda boleh menekan  untuk membangunkan PhotoFrame.

Tetapkan pemasa SmartPower

Pemasa SmartPower membolehkan anda mengkonfigurasi masa bagi paparan PhotoFrame dihidupkan atau dimatikan secara automatik. Apabila paparan mati secara automatik, PhotoFrame akan memasuki mod siap sedia (tidur).


 **Catatan**

- Pastikan bahawa waktu semasa bagi PhotoFrame ditetapkan dengan betul.

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[SmartPower]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]**, dan kemudian tekan **OK**.
↳ Untuk mematikan fungsi SmartPower, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK**.


Hibernat PhotoFrame

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Hibernate]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

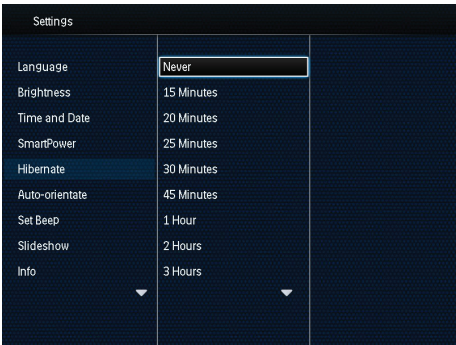

↳ Selepas tempoh yang dipilih, PhotoFrame berhibernat.

- Untuk menahdayakan fungsi hibernat, pilih **[Never]** dan kemudian tekan **OK**.

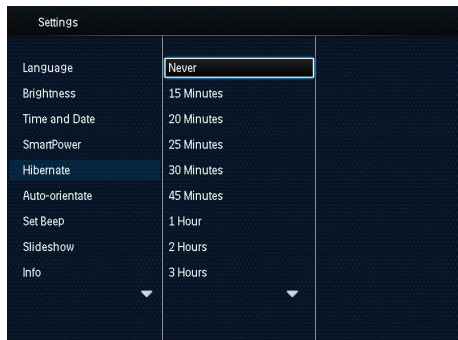


- Untuk membangunkan PhotoFrame, tekan **⏻**.

Tetapan orientasi auto

Dengan fungsi orientasi auto, anda dapat memainkan foto dalam orientasi yang betul bergantung kepada orientasi mendatar/menegak PhotoFrame.


- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Auto-orientate]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[On]**, kemudian tekan **OK**.

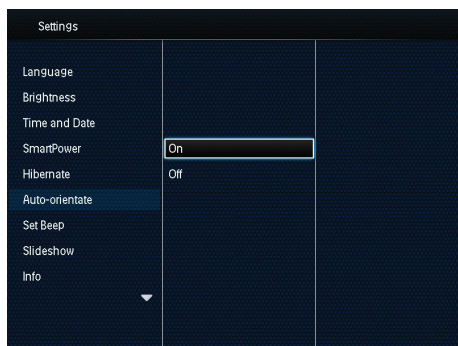

- Untuk menahdayakan fungsi orientasi auto, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK**.

Hidupkan/matikan bunyi

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Set Beep]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Untuk menghidupkan bunyi butang, pilih **[On]** dan kemudian tekan **OK**.

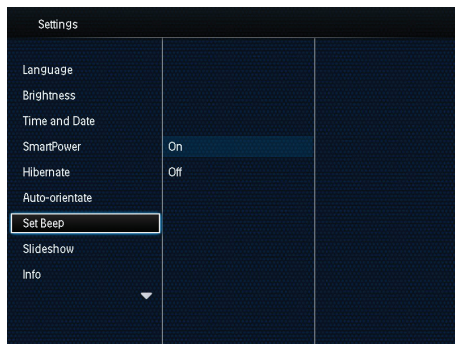


- Untuk mematikan bunyi butang, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK**.

Tetapan pameran slaid

Pilih selang masa tayangan slaid

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Slideshow]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Interval]**, kemudian tekan **OK**.

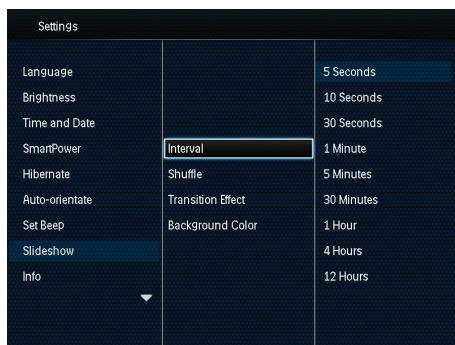

- 4 Pilih selang masa tayangan slaid, dan kemudian tekan **OK**.

Pilih turutan tayangan slaid


- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Slideshow]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Shuffle]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Untuk memaparkan tayangan slaid secara rawak, pilih **[On]** dan kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memaparkan tayangan slaid mengikut jujukan, pilih **[Off]** dan kemudian tekan **OK**.

Pilih mod paparan bagi tayangan slaid

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Slideshow]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[View Mode]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih mod paparan untuk tayangan slaid, dan kemudian tekan **OK**.

Pilih kesan peralihan

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Slideshow]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Transition Effect]**, kemudian tekan **OK**.

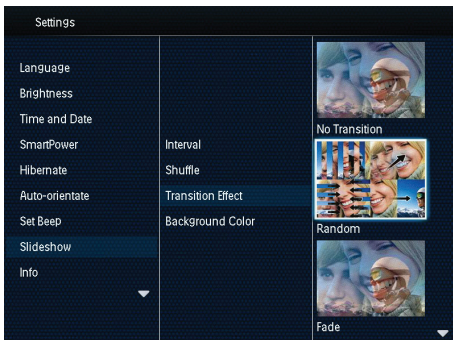


- 4 Pilih kesan peralihan, dan kemudian tekan **OK**.

Pilih warna latar

Anda boleh memilih warna jidar latar belakang untuk foto yang lebih kecil daripada skrin paparan PhotoFrame.

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Slideshow]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Background Color]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[RadiantColor]** / warna latar/ **[Auto-fit]**, dan kemudian tekan **OK**.

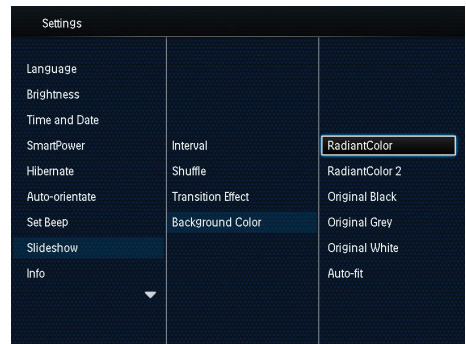

↳ Jika anda memilih **[RadiantColor]**, PhotoFrame memanjangkan warna pada pinggir foto yang lebih kecil daripada skrin penuh untuk memenuhi skrin tanpa bar hitam atau herotan nisbah aspek.




- ↳ Jika anda memilih warna latar belakang, PhotoFrame memaparkan foto dengan warna latar belakang.



- ↳ Jika anda memilih **[Auto-fit]**, PhotoFrame memanjangkan foto untuk memenuhi skrin dengan herotan gambar:




- ↳ Maklumat PhotoFrame dipaparkan pada skrin.

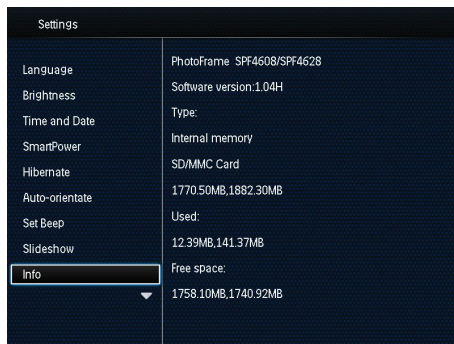

Tetap semula semua tetapan ke lalai kilang

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Default Settings]**, kemudian tekan **OK**.

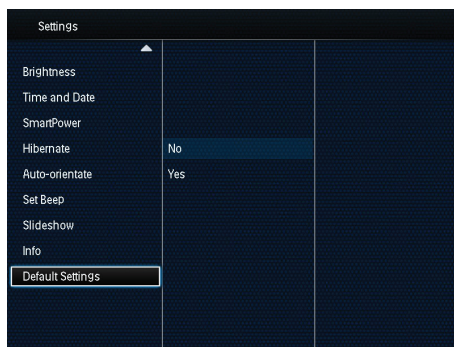


- 3 Pilih **[Yes]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Mesej pengesahan dipaparkan.

Lihat status PhotoFrame

Anda boleh mendapatkan nama model, versi perisian tegar PhotoFrame, dan status memori PhotoFrame dan peranti storan lain yang ada pada PhotoFrame.

- 1 Pada skrin utama, pilih **[Settings]** dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Pilih **[Info]**.

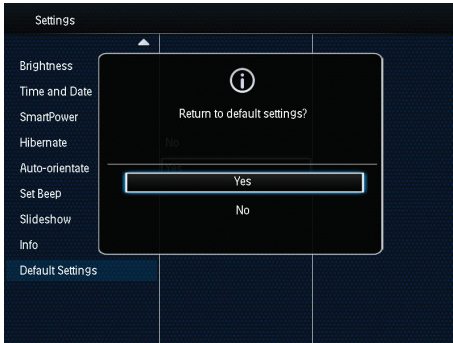

- 4 Pilih **[Yes]**, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Semua tetapan pada PhotoFrame ditetapkan kepada lalai kilang.
- Untuk membatalkan proses, pilih **[No]** pada mesej penggesa dan kemudian tekan **OK**.

9 Naik taraf PhotoFrame

Awas

- Jangan matikan kuasa PhotoFrame sewaktu naik taraf perisian.

Jika terdapat kemas kini perisian, anda boleh memuat turun perisian terkini dari www.philips.com/support untuk menaik taraf PhotoFrame anda. Perisian yang lebih awal tidak tersedia dalam talian.

- 1 Lawati www.philips.com/support.
- 2 Cari PhotoFrame anda dan pergi ke seksyen perisian.
- 3 Muat turun perisian terkini ke atas direktori asas bagi kad SD.
- 4 Masukkan kad SD ke dalam PhotoFrame.
- 5 Hidupkan PhotoFrame
 - ↳ Mesej pengesahan dipaparkan.
- 6 Pilih **[Yes]**, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
 - ↳ Apabila naik taraf selesai, PhotoFrame dibut semula.

10 Maklumat produk

Catatan

- Maklumat produk tertakluk pada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Gambar/Paparan

- Sudut pandangan: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Tempoh hayat, hingga kecerahan 50%: 20000 jm
- Nisbah bidang: 4:3
- Resolusi panel: 800 x 600
- Kecerahan (tipikal): 160 cd/m²
- Nisbah kontras (biasa): 400:1
- Format sokongan foto:
 - Foto JPEG (maksimum: resolusi 8000 x 8000 piksel)
 - Foto JPEG Progresif (Sehingga 1024 x 768 piksel)

Media penyimpanan

- Kapasiti memori dalaman: 2 GB
- Jenis Kad Memori:
 - Digital Selamat (SD)
 - Muatan Tinggi Digital Selamat (SDHC)
 - Kad Multimedia (MMC)
 - Memory Stick (MS)

Kesambungan

- USB: USB 2.0 Hamba

Dimensi dan berat

- Dimensi perkakas tanpa dirian (L x T x D): 211.6 x 171.3 x 21.4 mm
- Dimensi perkakas tanpa dirian (L x T x D): 211.6 x 171.3 x 58 mm
- Berat dengan dirian: 0.418 kg

Perubahan suhu

- Pengendalian: 0 °C - 40 °C
- Penyimpanan: -20 °C - 70 °C

Kuasa

- Mod kuasa yang disokong: dikuasai AC

- Tahap kecekapan: V
- Penggunaan biasa (semasa sistem hidup): 4 W
- Penyesuai kuasa:
 - Nombor model: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
 - Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.3A
 - Output: DC 5V = 1 A

Penyesuai	Daerah
ASUC12E-050100	Eropah, Rusia, dan Singapura
ASUC12B-050100	U.K. dan Hong Kong
ASUC12C-050100	Australia dan New Zealand
ASUC12I-050100	China

Aksesori

- Penyesuai AC-DC
- Manual pengguna

11 Soalan lazim

Adakah skrin sentuh LCD didayakan?

Skrin LCD tidak didaya-sentuh. Gunakan butang pada bahagian belakang kawalan PhotoFrame.

Bolehkah saya menggunakan PhotoFrame untuk memadam foto pada kad memori?

Ya, ia menyokong operasi untuk memadam foto pada peranti luaran seperti kad memori. Pastikan anda mendayakan fungsi pemadaman pada kad memori yang ada pada PhotoFrame.

Mengapa PhotoFrame saya tidak memaparkan sesetengah foto saya?

- PhotoFrame hanya memainkan foto JPEG (maksimum: resolusi 8000 x 8000 piksel) dan foto JPEG Progresif (Sehingga 1024 x 768 piksel).
- Pastikan foto ini tidak rosak.

Mengapakah PhotoFrame tidak berubah menjadi status mati auto selepas saya menetakannya?

Pastikan anda menetapkan waktu sebenar, masa mati auto, dan masa hidup auto dengan betul. PhotoFrame mematikan paparan secara automatik tepat pada masa mati auto. Jika masa itu telah pun berlalu bagi hari tersebut, ia akan mula masuk status mati auto pada masa yang ditetapkan bermula daripada hari berikutnya.

Bolehkah saya meningkatkan saiz memori untuk menyimpan lebih banyak gambar pada PhotoFrame?

No. Memori dalaman PhotoFrame ditetapkan dan tidak boleh diperbesarkan. Walau bagaimanapun, anda boleh beralih antara foto berlainan dengan menggunakan peranti penyimpanan yang berlainan pada PhotoFrame.

12 Glosari

G

Gambar kecil

Gambar kecil ialah versi gambar dengan saiznya dikurangkan yang digunakan untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengenal pasti dan menyusunnya. Gambar kecil berfungsi dalam cara yang sama untuk imej seperti yang dilakukan oleh indeks teks biasa untuk perkataan.

J

JPEG

Format gambar pegun digital yang sangat lazim. Sistem pemampatan data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang mencirikan pengurang kecil dalam kualiti imej berbanding dengan nisbah pemampatannya yang tinggi. Fail dikenali mengikut sambungan failnya '.jpg' atau '.jpeg'

K

Kad MMC

Kad Multimedia. Kad memori denyar yang menyediakan penyimpanan untuk telefon sel, PDA dan peranti pegang tangan yang lain. Kad menggunakan memori denyar untuk aplikasi baca/tulis atau cip ROM (ROM-MMC) untuk maklumat statik, yang keduanya luas digunakan untuk menambah aplikasi kepada PDA Tapak tangan.

Kad SD

Kad Memori Digital Terjamin. Kad memori denyar yang menyediakan penyimpanan untuk kamera digital, telefon sel dan PDA. Kad SD menggunakan faktor bentuk 32 x 24mm yang sama seperti Kad MultiMedia (MMC), tetapi tebal sedikit (2.1mm vs. 1.4mm), dan pembaca Kad SD menerima kedua-dua format. Kad sehingga 4GB boleh didapati.

Kunci Kensington

Slot Keselamatan Kensington (juga disebut Slot-K atau kunci Kensington). Sebahagian daripada sistem anti-kecurian. Ia adalah lubang kecil yang diperkuatkan dengan logam pada hampir kesemua komputer kecil atau mudah alih dan peralatan elektronik, terutamanya pada yang mahal dan/atau yang agak ringan, seperti komputer riba, monitor komputer, komputer meja, konsol permainan dan projektor video. Ia digunakan untuk memasang radas kunci dan kabel, terutamanya yang datang dari Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick Kad memori denyar untuk penyimpanan digital pada kamera, kamkorder dan peranti pegang tangan yang lain.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) adalah nama tidak rasmi untuk format multimedia di mana setiap bingkai video atau medan berjalin bagi turutan video digital dimampatkan secara berasingan sebagai imej JPEG. Ia kerap digunakan dalam perkakas mudah alih seperti kamera digital.

N

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke tinggi skrin TV. Nisbah TV yang standard ialah 4:3, manakala nisbah TV definisi tinggi atau lebar ialah 16:9. Peti surat membolehkan anda menikmati gambar dengan perspektif yang lebih luas pada skrin standard 4:3.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0

