

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

BTM2460



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2

2 Ditt mikrosystem	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
Översikt över fjärrkontrollen	5

3 Komma igång	7
Placera högtalaren	7
Ansluta FM-antennen	7
Ansluta strömmen	7
Förbereda fjärrkontrollen	8
Ställa in klockan	8
Slå på	8

4 Spela upp	9
Spela upp från skiva	9
Spela upp från USB	9
Kontrollera uppspelning	9
Hoppa till ett spår	9
Programmera spår	10
Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter	10

5 Lyssna på radio	12
Ställa in en radiokanal	12
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	12
Lagra FM-radiokanaler manuellt	12
Välja en snabbvals kanal (radio).	12
Välja stereo/monosändning	12

6 Justera ljudet	13
Välj en förinställd ljudeffekt.	13
Justera volymnivån	13
Ljud av	13

7 Övriga funktioner	14
Ställa in larmtid	14
Ställa in insomningstimern	14
Lyssna från en extern enhet	14
Använda hörlurar	15

8 Produktinformation	16
Specifikationer	16
USB-uppspelningsinformation	17
MP3-skivformat som kan användas	17

9 Felsökning	18
---------------------	-----------

10 Obs!	20
Deklaration om överensstämmelse	20

1 Viktigt

Säkerhet

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på produkten:
 - Sätt i batteriet på rätt sätt enligt markeringarna + och - på produkten.
 - Ta bort batteriet när produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

2 Ditt mikrosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; Bluetooth-aktiverade enheter; USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på FM-radiokanaler.

Du kan välja någon av följande ljudeffekter:

- DSC 1 (kraftfullt), DSC 2 (balanserad), DSC 3 (varmt), DSC 4 (klart), DSC 5 (rensa)

Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 FM-trådontenn
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhetsblad
- Bordsstativ
- Väggh monteringsark (med skruvar)


Översikt över huvudenheten

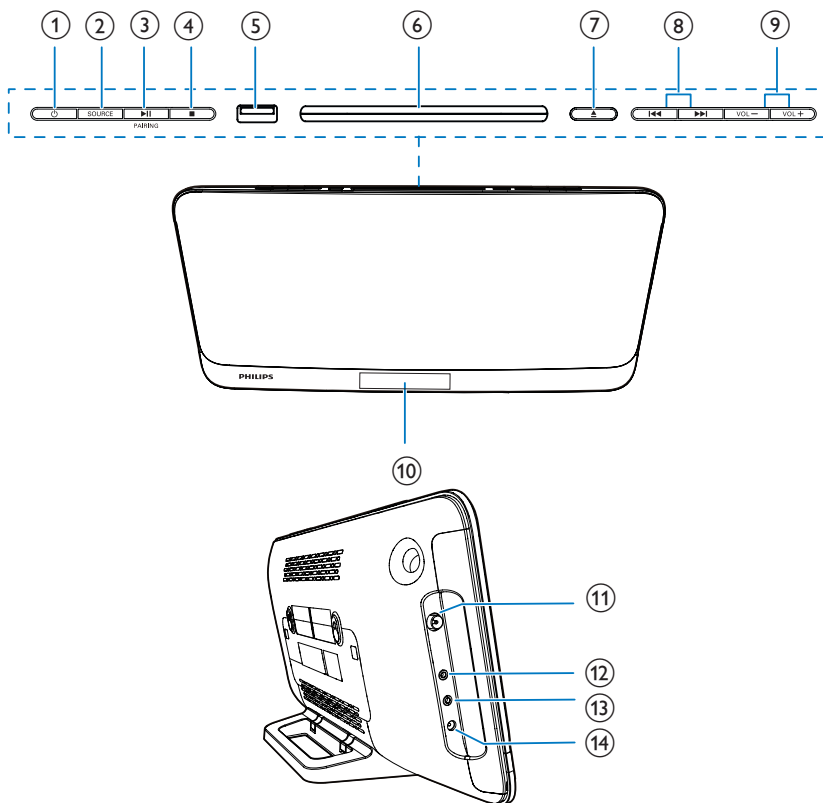

- ①
 - Slå på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge eller Eco-standbyläge.
- ② **SOURCE**
 - Tryck för att välja en källa: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ③ **▶||/PAIRING**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
 - Håll intryckt i Bluetooth-läge i 3 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
- ④
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑤
 - USB-uttag.
- ⑥ **Skivfack**
- ⑦
 - Öppna/stäng skivfacket.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning i spår/skiva/USB.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑨ **VOL+ / VOL-**
 - Justera volymen.
- ⑩ **Teckenfönster**

- ⑪ **FM ANT**
 - FM-antennuttag.
- ⑫ **Hörlursuttag.**
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.
- ⑭ **DC IN 12V == 2.5A**
 - Nätuttag.

Översikt över fjärrkontrollen

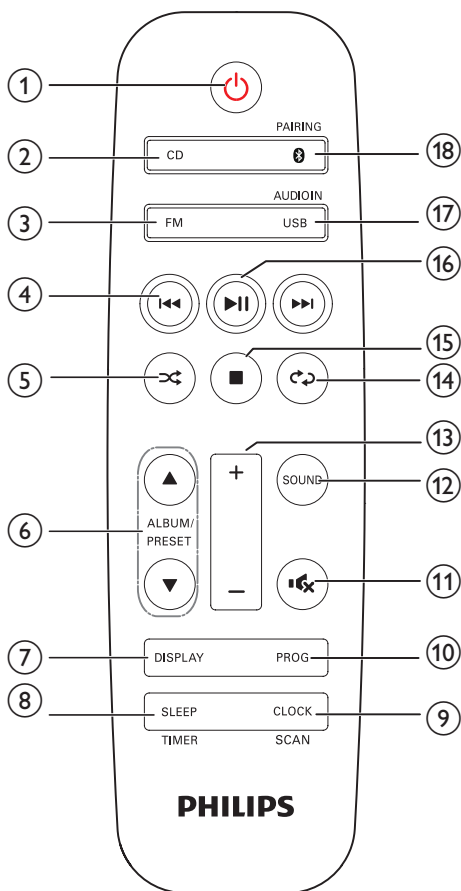

- ① **⏻**
 - Slå på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge eller Eco Power-standbyläge.
- ② **CD**
 - Välj skiva som källa.
- ③ **FM**
 - Välj FM-källa genom att trycka.
- ④ **⏮ / ⏭**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning i spår/skiva/USB.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑤ **⏮**
 - Spela upp spår slumpmässigt.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Välja en snabbvals kanal (radio).
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Ställa in insomningstimer.
 - Ställ in larmtimer.
- ⑨ **CLOCK/SCAN**
 - Ställa in klockan.
 - Visa klockinformation.
 - Sök efter FM-radiokanaler.
- ⑩ **PROG**
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑪ **🔊**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑫ **SOUND**
 - Välj en förinställd ludeffekt.
- ⑬ **+/-**
 - Justera volymen.

14 

- Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.

15 

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

16 

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

17 **USB/AUDIO IN**

- Välj källan USB eller AUDIO IN genom att trycka upprepade gånger på den här knappen.

18  **PAIRING**

- Tryck här för att välja Bluetooth som källa.
- I Bluetooth-läge med en enhet ansluten: håll knappen intryckt i 3 sekunder för att ange ihopparningsläge.
- I Bluetooth-läge med två enheter anslutna: håll knappen intryckt i 3 sekunder för att koppla bort den första anslutna enheten eller enheten utan musikuppspelning och växla till ihopparningsläge.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig laserstrålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Placera högtalaren




Tips!

- Se det bifogade väggmonteringsbladet för hur du monterar högtalaren på väggen.

Ansluta FM-antennen

- Anslut den medföljande antennen till den här enheten innan du börjar lyssna på radion.

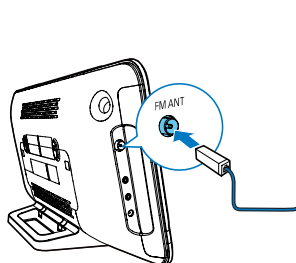


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.
- Risk för elektriska stötar! Innan du ansluter nätagadaptern, se till att adaptorns omvandlarkontakt sitter fast ordentligt. När du kopplar bort strömagadaptern ska du alltid dra i kontakten, aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter strömagadaptern.

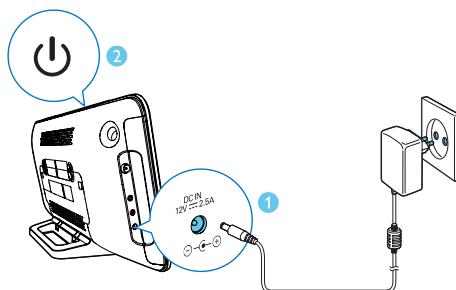

Förbereda fjärrkontrollen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i det medföljande AAA-batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

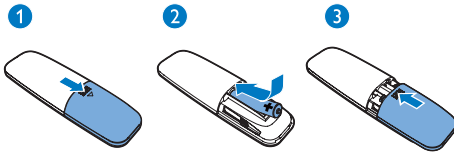

Ställa in klockan

- 1 I standbyläge håller du **CLOCK** intryckt på fjärrkontrollen i tre sekunder.
↳ Tidsformatet **[24H]** eller **[12H]** visas.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja **[24H]**- eller **[12H]**-format.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna visas och börjar blinka.
- 4 Välj timtid genom att trycka på **◀◀ / ▶▶** och bekräfta sedan genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Välj minuttid genom att trycka på **◀◀ / ▶▶** och bekräfta sedan genom att trycka på **CLOCK**.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 10 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.



Tips

- Du kan trycka på **CLOCK** för att visa klockinformation i påslaget läge.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge

- Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.
↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-standbyläge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än 3 sekunder.
↳ Teckenfönstret är nedtonat.



Kommentar

- Enheten växlar till Eco Power-standbyläge efter 15 minuter i standbyläge.

4 Spela upp


Spela upp från skiva



Kommentar

- Kontrollera att skivan innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Tryck på **CD** så väljer du källan **DISC**.
- 2 Sätt i en skiva i skivfacket med den tryckta sidan vänd mot dig.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

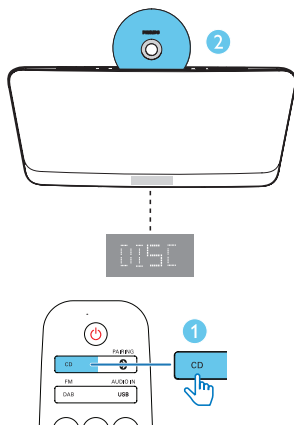


Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår (se 'Produktinformation' på sidan 16).

- 1 Tryck på **USB/AUDIO IN** upprepade gånger så väljer du **USB** som källa.
- 2 Sätt i en USB-enhet i -uttaget.
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

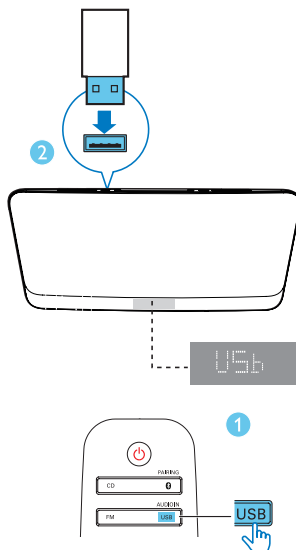

Kontrollera uppspelning

- | | |
|---------|--|
| ▲ / ▼ | Välj en mapp. |
| ◀◀ / ▶▶ | Tryck för att hoppa till föregående eller nästa spår.
Håll intryckt om du vill söka bakåt/ framåt i ett spår. |
| ▶ | Pausa eller återuppta uppspelning. |
| ■ | Stoppa uppspelning. |
| ↺↻ | Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger. |
| ↺↻ | Spela upp spår slumpmässigt. (Gäller inte för de programmerade spåren.) |

Hoppa till ett spår

För CD:

Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett annat spår.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** och välj ett album eller en mapp.

- 2 Tryck på **⏮** / **⏭** och välj ett spår eller en fil.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Stoppa uppspelning och tryck sedan på **PROG/SCAN** för att aktivera programmeringsläget
- 2 För MP3-spår trycker du på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** och väljer ett album.
- 3 Tryck på **⏮** / **⏭** och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG/SCAN**.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på **⏸** och spela upp de programmerade spåren.
 - För att radera programmet stoppar du uppspelningen och trycker sedan på **■**.


Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter



Kommentar

- Läs enhetens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan enheten och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Enheten kan memorera upp till 8 tidigare anslutna Bluetooth-enheter.

Om du vill lyssna till musik trådlöst genom högtalaren behöver du para ihop din Bluetooth-aktiverade enhet med systemet.

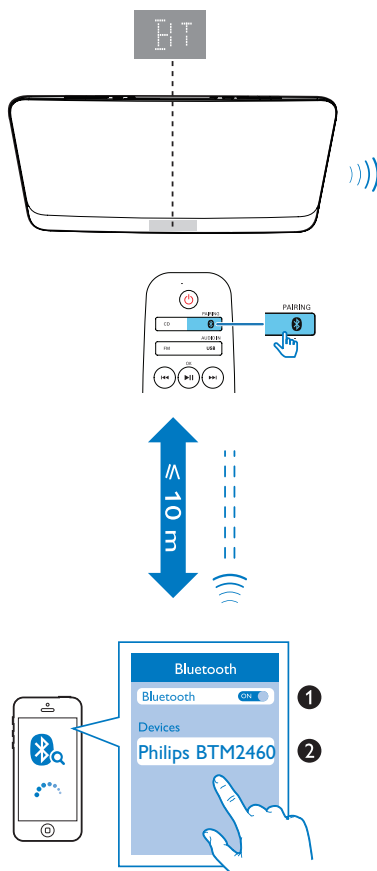

- 1 Tryck på **0** / **PAIRING** för att välja källan **Bluetooth**.
↳ **[BT]** (Bluetooth) visas.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 Aktivera Bluetooth på enheten som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok).

- 3 Välj **Philips BTM2460** på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihopparningen.
- ↳ När ihopparningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken och enheten piper.
 - ↳ 'BT' visas.

- 4 Spela upp musik på den anslutna enheten.
- ↳ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till den här enheten.
 - Om det inte går att söka efter **Philips BTM2460** eller om du inte kan para ihop den här enheten håller du **0** /**PAIRING** intryckt i tre sekunder tills du hör ett pip ljud så aktiveras läget för ihopparning.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Avaktivera Bluetooth på enheten.

Para ihop och anslut ytterligare en enhet

Du kan para ihop och ansluta högst två Bluetooth-aktiverade enheter till produkten samtidigt.

Ansluta och spela upp från andra Bluetooth-aktiverade enheter

- Håll **0** /**PAIRING** intryckt i tre sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
 - ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått snabbt.
 - ↳ Produkten piper en gång.
- Om du vill spela upp från den andra anslutna enheten ska du avbryta musikströmningen från den aktuella enheten så kan du sedan spela upp musik från den andra enheten.

Ansluta och spela upp från den tredje Bluetooth-aktiverade enheten.

- Håll **0** /**PAIRING** intryckt i tre sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
 - ↳ Den första anslutna enheten eller enheten utan musikuppspelning är fränkopplad.
 - ↳ Produkten piper en gång.

5 Lyssna på radio



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n eller andra strålningskällor.
- Kontrollera att den medföljande FM-antennen har anslutits.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **FM** för att välja radiokälla.
- 2 Håll **◀◀** / **▶▶** nedtryckt i tre sekunder.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal med svag signal:

- Tryck på **◀◀** / **▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 30 snabbvalskanaler (FM).

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka på **CLOCK/SCAN** i mer än två sekunder.
↳ **[AUTO]** visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.
- 2 tryck på **▲** / **▼** för att välja en snabbvalskanal.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[PROG]** (programmera) blinkar.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲** / **▼** upprepade gånger för att välja en radiofrekvens.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
↳ Frekvensen för den förinställda kanalen visas.
- 5 Repetera föregående steg för att lagra fler FM-kanaler.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välja en snabbvalskanal (radio).

- tryck på **▲** / **▼** i FM-läge om du vill välja en snabbvalsradiokanal.

Välja stereo/monosändning



Kommentar

- Stereosändning är standardinställningen för radioläget.
- Förbättra mottagningen för kanaler med svaga signaler genom att ändra till monoljud.
- Växla mellan mono- och stereosändning genom att trycka på **▶▶** i FM-radioläget.
↳ **[STEREO]** (Stereo) visas när radiokanalen är i stereosändning.

6 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

Välj en förinställd ljudeffekt.

- Tryck på **SOUND** upprepade gånger om du vill välja en förinställd ljudeffekt.
 - DSC 1** (kraftfullt), **DSC 2** (balanserad), **DSC 3** (varmt), **DSC 4** (klart), **DSC 5** (rensa).

Justera volymnivån

- Tryck på **+/-** på fjärrkontrollen upprepade gånger.
- Tryck på **VOL+/VOL-** upprepade gånger på huvudenheten.

Ljud av

- Tryck på  för att stänga av eller återställa ljudet.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja **DISC**, **USB** eller **TUNER** som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt klockan rätt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i tre sekunder i standbyläge.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶** upprepade gånger för att välja en larmkälla (**DISC**, **USB** eller **TUNER**).
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme och minut samt justera volymen för larmet.



Kommentar

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

- Tryck på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger om du vill visa larminformationen och aktivera eller avaktivera larmet.
↳ När timern är aktiverad visas **[TIMER]** (timer).
↳ Om timern är avaktiverad visas **[TIMER OFF]** (timer av) och **[TIMER]**(timer) försvinner.



Tips

- Om källan **DISC/USB** är vald men ingen skiva är isatt, eller om ingen **USB** är ansluten, växlar systemet till radiokällan automatiskt.



Ställa in insomningstimern

- För att ställa in insomningstimern när enheten är påslagen trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja en fast tidsperiod (i minuter).
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]** (insomning av)
- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **[SLEEP]** (insomning). Annars försvinner **[SLEEP]** (insomning).

Lyssna från en extern enhet


Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten med en ljudkabel.

- 1 Tryck upprepade gånger på **USB/AUDIO IN** om du vill välja källan **AUDIO IN**.
- 2 Anslut en ljudkabel (medföljer inte) mellan:
 - **AUDIO IN**-uttaget (3,5 mm) på enheten
 - samt hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp musik från den anslutna enheten (se användarhandboken för enheten).

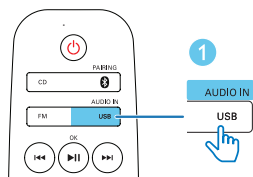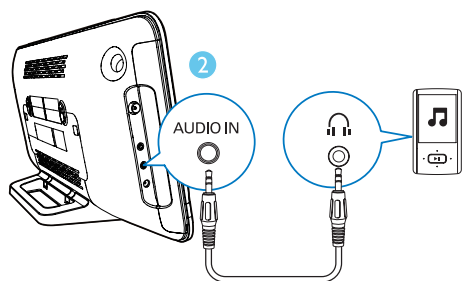

Använda hörlurar

- Anslut ett par hörlurar (medföljer inte) i  -uttaget.

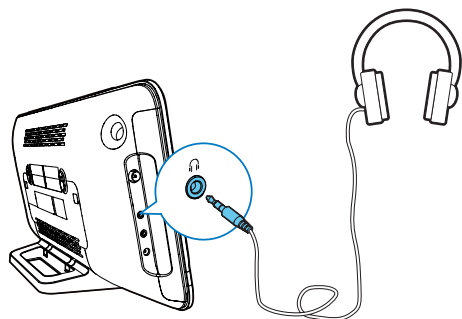

8 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	2 x 10 W
Frekvensomfång	63–20 000 Hz, ± 3 dB
Total harmonisk distorsion	<1 % (1 kHz)
Signal/brusförhållande (A-viktat)	>72 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 % (1 kHz)
Frekvensomfång	63 Hz–20 kHz, ± 3 dB
S/N-förhållande	>72 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	V3.0 + EDR
Frekvensband för Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

USB

USB Direct-version	2.0, hög hastighet
--------------------	--------------------

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Förinställda kanaler	30
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 51,5 dBf
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>55 dBA

Allmän information

Nätström	Modell: AS360-120-AE250 Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A; Uteffekt: DC 12,0 V, 2,5 A
	Modell: WAHU12000250-102 Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Uteffekt: DC 12,0 V, 2,5 A
Effektförbrukning vid användning	15 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 0,5 W
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	465 x 233 x 107 mm
- Förpackning	520 x 323 x 123 mm
Vikt	
- Huvudenhet	2,4 kg
- Med förpackning	3,6 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

USB-format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)

USB-format som inte kan användas:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högst antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamslängden)
- Högst antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.

Försök aldrig reparera enheten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.

- Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan vänd mot dig.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n andra strålningskällor.
- Anslut och dra ut helt den medföljande antennen.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihopparningsläge.
- Enheten har anslutits till två Bluetooth-aktiverade enheter. Koppla bort en av dessa två enheter och försök igen.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från. Återställ klockan/timern.

10 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

CE 0890

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Den här apparaten har följande etikett:



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.



This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

