








FWM70



PHILIPS

Użyj skróconej instrukcji, aby rozpocząć słuchanie swojej ulubionej muzyki.

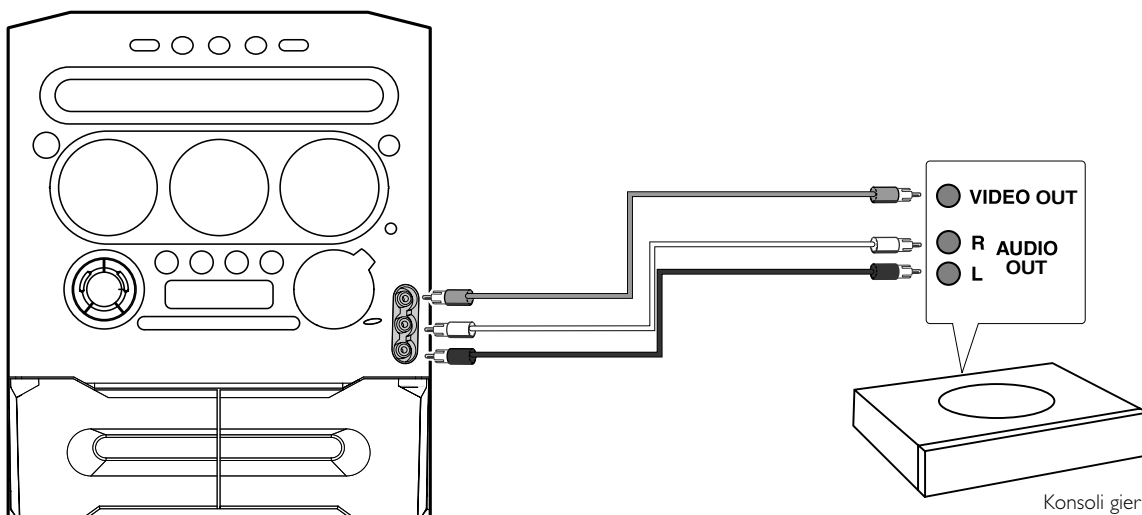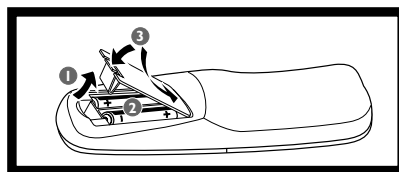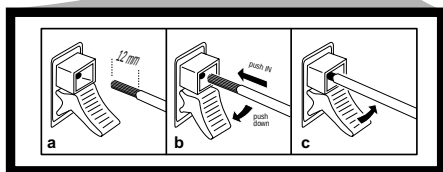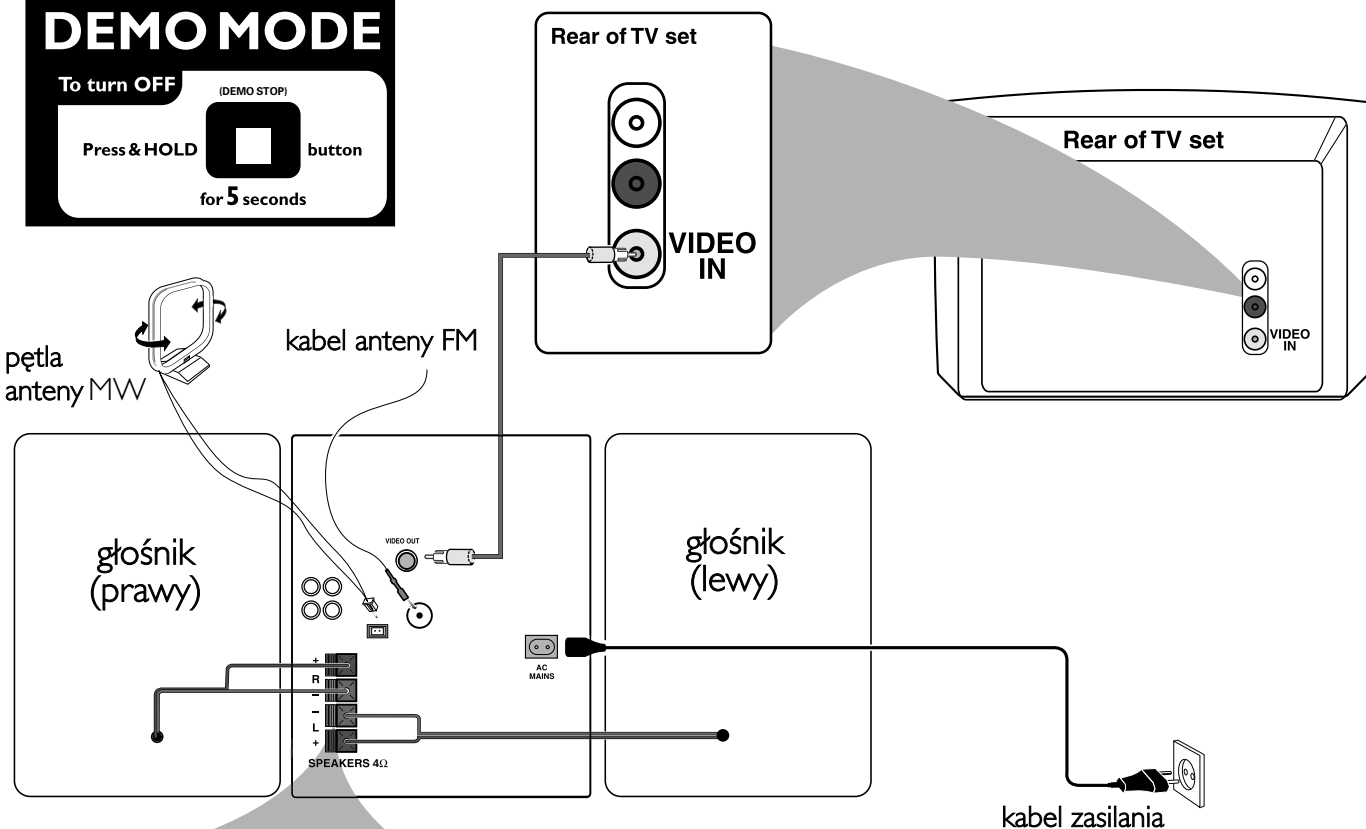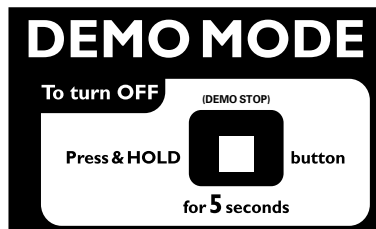


**Więcej informacji uzyskasz
zapoznając się z instrukcją
obsługi.**

Port gier	35
Czynności podstawowe	36~37
Obsługa odtwarzacza	38~40
Obsługa tunera	41~43
Magnetofon/Nagrywanie	44~45
Programator zegarowy	46~47
Rozwiązywanie problemów	49

A Plug and Play

- 1** Po włączeniu zasilania, wyświetla się "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2** Naciśnij ► || w systemie, aby uruchomić instalację.
 - Wyświetla się "INSTALL" następnie "TUNER" i "AUTO".
 - **PROG** zaczyna migać.
 - Po zapamiętaniu wszystkich stacji radiowych lub zapełnieniu wszystkich 40 pozycji pamięci, stacja z ostatniej pozycji (lub pierwsza dostępna stacja RDS) zostanie włączona.

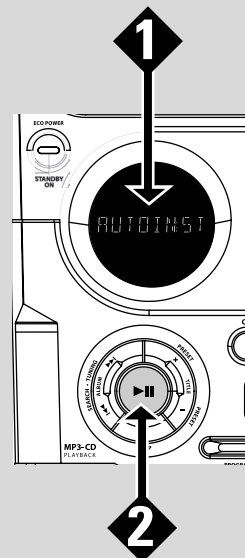


B Programator zegarowy

- 1** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK•TIMER** (lub przycisk **CLK/TIMER** na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi się napis "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2** Następnie naciśnij przycisk **-/+** w celu zmiany trybu pracy wyświetlacza na "TIMER" i zatwierdź tę operację ponownym naciśnięciem przycisku **CLOCK•TIMER**.
- 3** Wybierz źródło dźwięku, które ma zostać włączone o zaprogramowanej porze: **CD** lub **TUNER** lub **TAPE**.
- 4** Ustaw czas automatycznego włączenia zestawu, tj. czas budzenia, za pomocą przycisku **◀◀** lub **▶▶** (godzina) oraz **-** lub **+** (minuty).
- 5** Naciśnij przycisk **CLOCK•TIMER**, aby zapisać ustawienia w pamięci urządzenia.

Wyjście bez zapisywania ustawienia

- Naciśnij ■ na urządzeniu.

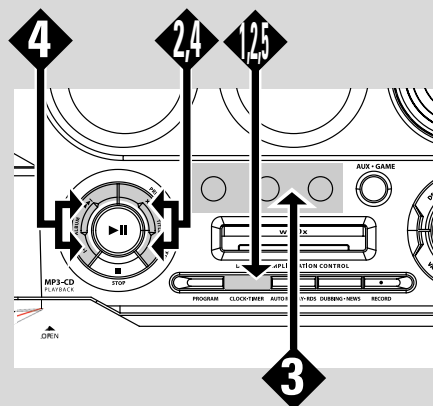

C Wkładanie płyt

- 1** Nacisnąć **OPEN•CLOSE ▲** dla otwarcia szuflady.
- 2** Umieść płytę w szufladzie nadrukiem do góry.
- 3** Ponownie naciśnij przycisk **OPEN•CLOSE ▲** aby zamknąć szufladę.
- 4** Naciśnij przycisk ► || w celu rozpoczęcia odtwarzania.

