

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips

SRP5016



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Universell fjernkontroll	2
	Innledning	2
	Oversikt over den universelle fjernkontrollen	2
	Støttede enheter	3

2	Komme i gang	4
	Sett inn batteriene (følger ikke med)	4
	Konfigurer den universelle fjernkontrollen	4

3	Bruk den universelle fjernkontrollen	7
	Lærefunksjon	7

4	Merknad	8
	Avhending av det gamle produktet og batteriet	8

5	Service og støtte	9
	Vanlige spørsmål	9
	Trenger du hjelp?	9


1 Universell fjernkontroll

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome

Innledning

Med den universelle fjernkontrollen kan du styre opptil seks forskjellige enheter:

Oversikt over den universelle fjernkontrollen

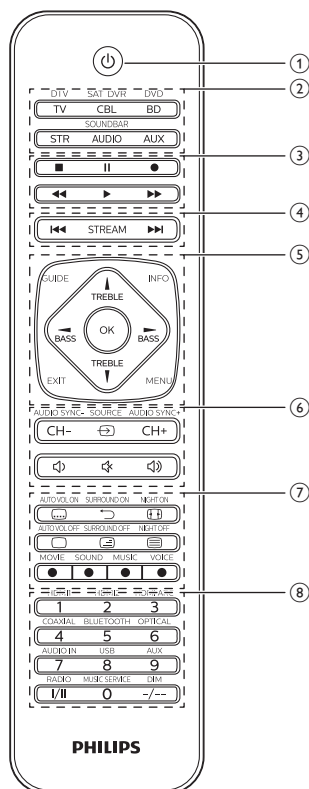

- ① **⏻** : slå av eller på.
- ② Knapper for valg av enhet
- ③ **■** : stopp
⏸ : pause
● : ta opp
▶ : spill av
▶▶ : spol forover
◀◀ : spol bakover
- ④ **STREAM**: snarvei til Netflix.
▶▶ : neste spor
◀◀ : forrige spor
- ⑤ **INFO**: viser kanalinformasjon på skjermen.
GUIDE: viser programguiden.

OK: bekreft valget.

EXIT: gå ut av menyen.

MENU: meny av eller på.

TREBLE/BASS: velg lyden du foretrekker.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : opp/ned/venstre/høyre.

- ⑥  : velg tilgjengelige kildeinnganger (antenne, kabel osv.).

CH+/CH-: gå til neste/forrige kanal.

 : demp

 : volum opp

 : volum ned

- ⑦  : teksting

 : gå tilbake til den sist innstilte kanalen.

 : skjermformat

 /  /  : tekst-TV av/miks/på.

Rød/grønn/gul/blå: kontekstbaserte knapper:

- ⑧ Sifferknapper

I/II: velg lydkanalen.

-/--: velg mellom kanalnummer med ett eller to siffer.

AUX	Tilleggsutstyr; mediesenter-PC, annet
------------	---------------------------------------

Merknad


- Du kan gjøre om snarveien til en streamingtjeneste til å gjelde en annen kommando med lærefunksjonen (se 'Bruk den universelle fjernkontrollen' på side 7).
- De ekstra funksjonene som er merket på fjernkontrollkabinettet fungerer i **SOUNDBAR**-modusen.

Støttede enheter

Enhetsnavn	Beskrivelse
TV	TV, DTV
BD	DVD-spiller/-opptaker, Blu-ray-spiller
CBL/SAT	Kabelboks, satellittmottaker, IPTV, DVR, HDTV-dekoder og TiVo
STR	Streamingenheter; Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Lydplanke, hjemmekinoanlegg, lydanlegg

2 Komme i gang

Sett inn batteriene (følger ikke med)

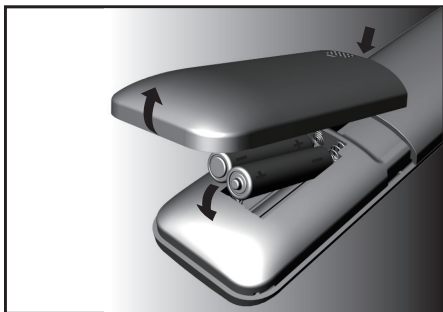

Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

Merknad


- Når du bytter ut batteriene, holdes brukerinnstillingene i minnet på den universelle fjernkontrollen i fem minutter.

Konfigurer den universelle fjernkontrollen


Du må konfigurere den universelle fjernkontrollen før du bruker enhetene dine.

Manuell registrering


1 Slå på enheten.

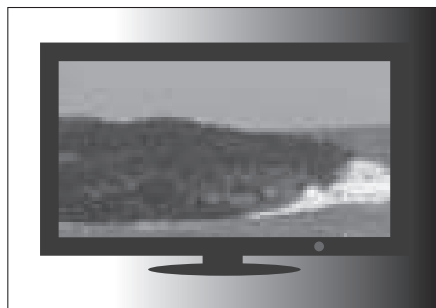


2 Trykk på og hold inne knappen for valg av enhet (f.eks. TV) i fem sekunder til den røde LED-lampen slås på.

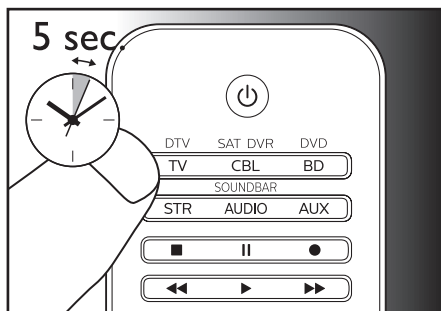


3 Finn den femsifrede koden for merket i kodelisten. Kodene vises etter enhetstype og -merkenavn. De mest populære kodene står først.

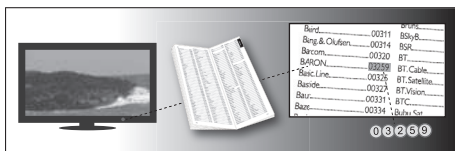

- 4 Angi den første femsifrede koden med sifferknappene.

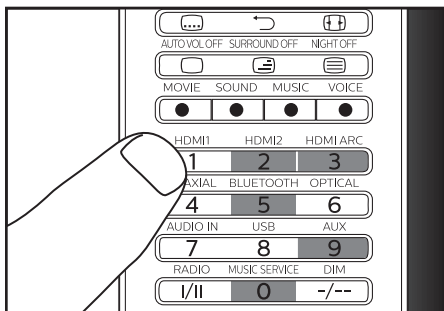

- 5 Hvis lampen er slått av, lagres den gyldige koden. Hvis ikke koden lagres, blinker lampen én gang og lyser deretter frem til du angir koden på nytt.

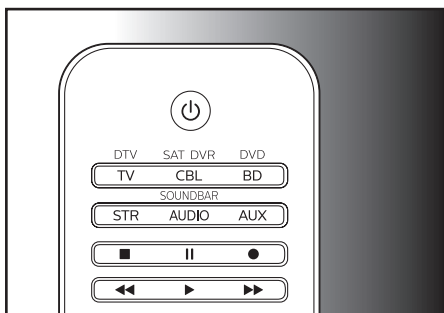


- 6 Slik kontrollerer du enheten med den universelle fjernkontrollen. Hvis enheten reagerer på riktig måte, betyr det at du har angitt riktig kode. Hvis ikke må du gjenta oppsettet fra trinn 2, og angi den andre koden på listen.

Merknad


- Noen ganger reagerer enheten bare når du trykker på noen av knappene. I slike tilfeller må du konfigurere med den neste koden i kodelisten, og prøve å bruke enheten på nytt.
- Du kan også fikse knappene som ikke virker ordentlig ved å bruke lærefunksjonen (se 'Bruk den universelle fjernkontrollen' på side 7).
- Du kan bruke alle enhetsknappene til å konfigurere alle enheter. Du kan for eksempel konfigurere en TV med BD enhetsknappen.

Automatisk registrering

- 1 Slå på enheten.

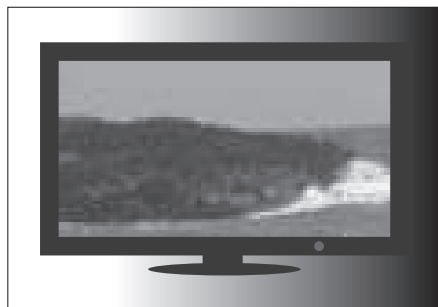


- 2 Trykk på og hold inne knappen for valg av enhet (f.eks. TV) i fem sekunder til den røde LED-lampen slås på.

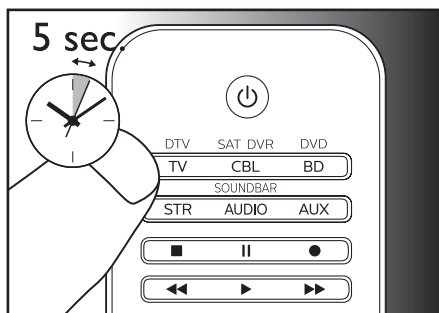


- 3 Pek på enheten med den universelle fjernkontrollen. Trykk deretter på og slipp

⏻ for å søke etter koden for merket. En nytt infrarødt signal sendes hvert andre sekund når den universelle fjernkontrollen søker. Dette indikeres av at lampen blinker rødt.

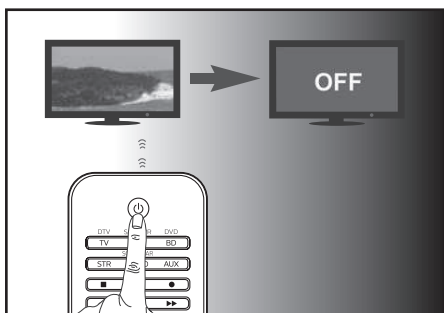

- 4 Når apparatet er slått av, må du trykke på og slippe **OK** umiddelbart for å lagre koden. Den røde LED-indikatoren slås av.

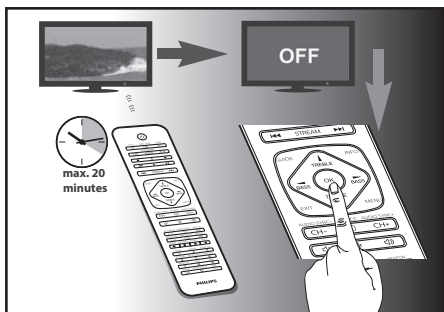

- 5 Slik kontrollerer du enheten med den universelle fjernkontrollen. Hvis enheten reagerer på riktig måte, betyr det at du har lagret riktig kode.

Merknad

- Du kan reversere den automatisk registreringen ved å trykke på og slippe ⏻ på nytt i løpet av den automatiske registreringsprosessen. Dette er nyttig hvis du gikk glipp av muligheten til å trykke på **OK** innen to sekunder. Kontroller først at enheten er slått på igjen.
- Gjenta den samme fremgangsmåten for å konfigurere andre enheter.
- Noen ganger reagerer enheten bare når du trykker på noen av knappene. I slike tilfeller må du konfigurere med den neste koden i kodelisten, og prøve å bruke enheten på nytt.
- Du kan også fikse knappene som ikke virker ordentlig ved å bruke lærefunksjonen (se 'Bruk den universelle fjernkontrollen' på side 7).

3 Bruk den universelle fjernkontrollen

Lærefunksjon

Den universelle fjernkontrollen kan motta og lagre koder som overføres fra en annen fjernkontroll. Da kan du bruke den universelle fjernkontrollen til å styre enheter som forstår kodene.

Lære kommandoer

- 1 Trykk på og hold inne knappen for valg av enhet (f.eks. TV) i fem sekunder til den røde LED-lampen slås på.
- 2 Angi lærekoden 99900. LED-lampen blinker én gang og lyser deretter rødt.
- 3 Plasser den universelle fjernkontrollen og fjernkontrollen til enheten på en jevn overflate. De skal sikte på hverandre med en avstand på 3–5 cm.
- 4 Velg en knapp på den universelle fjernkontrollen som du ønsker at kommandoen skal legges til. Trykk på og slipp denne knappen. LED-lampen blinker to ganger og forblir deretter på.
- 5 Trykk på og hold nede den ønskede knappen på fjernkontrollen til enheten i noen sekunder.
- 6 Kommandoen ble lært hvis LED-lampen blinker én gang og deretter forblir på. Du kan slippe knappen på fjernkontrollen til enheten. Hvis LED-lampen blinker raskt seks ganger; betyr det at det oppstod en feil i prosessen. Juster plasseringen av begge fjernkontrollene og gjenta fra trinn 4.

- 7 Gjenta fra trinn 3 for at fjernkontrollen skal lære andre viktige funksjoner, eller trykk på knappen for valg av enhet (som i trinn 1) for å avslutte læremodusen. LED-lampen slås da av umiddelbart.



Merknad

- Hvis du ikke velger en knapp innen åtte sekunder på trinn 4, blinker LED-lampen to ganger og læremodusen slår seg av automatisk.
- Hvis ingen andre fjernkontrollsignal mottas innen 15 sekunder i trinn 5, blinker LED-indikatoren seks ganger og forblir deretter på. Du må velge den ønskede knappen på den universelle fjernkontrollen på nytt som i trinn 4.
- Funksjonsknappene kan bare inneholde én kommando. Hvis en ny kommando læres, vil den automatisk skifte ut den forrige.

Fjern lærte kommandoer

Fjern alle lærte koder for en bestemt enhet

- 1 Trykk på og hold inne knappen for valg av enhet (f.eks. TV) i fem sekunder til den røde LED-lampen slås på.
- 2 Angi lærekoden 99910. Den røde LED-lampen blinker én gang og slås deretter av.
↳ Alle lærte koder for enheten slettes.

Fjern alle lærte koder for den universelle fjernkontrollen

- 1 Trykk på og hold inne knappen for valg av enhet (f.eks. TV) i fem sekunder til den røde LED-lampen slås på.
- 2 Angi lærekoden 99920. Den røde LED-lampen blir værende på en kort stund, blinker to ganger og slås deretter av.
↳ Alle lærte koder for den universelle fjernkontrollen slettes.

4 Merknad

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet Sett inn batteriene.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det

tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

5 Service og støtte

Når du ringer kundestøtten, pass på at du har SRP5016 tilgjengelig når du ringer. Da kan personalet hjelpe deg med å avgjøre om SRP5016 fungerer riktig.

Du finner kontaktinformasjon i slutten av denne brukerhåndboken.

For støtte på nettet, kan du gå til

www.philips.com/support

Vanlige spørsmål

Den universelle fjernkontrollen fungerer ikke i det hele tatt.

- Kontroller at du har konfigurert enheten med riktig kode.
- Kontroller om du har trykket på tilsvarende enhetsknapp for enheten.
- Kontroller at batteriene er satt inn på riktig måte. Hvis batterinivået er lavt, må du bytte ut batteriene.
- Kontroller at enheten er slått på.

Hvordan velger jeg riktig enhetskode, hvis flere enhetskoder er listet opp under merket til enheten?

For å finne riktig enhetskode, bør du teste én kode om gangen. Kode er sortert etter popularitet, og de mest populære kodene står først.

Enheten svarer bare på noen av kommandoene.

Du har angitt en kode der bare noen kommandoer fungerer som de skal, mens andre ikke fungerer. Prøv andre koder helt til de fleste knappene fungerer som de skal.

Trenger du hjelp?

Vi anbefaler at du først leser denne brukerhåndboken nøye. Den hjelper deg med å konfigurere og bruke den universelle fjernkontrollen.

Hvis du trenger mer informasjon eller har andre spørsmål om garantien eller hvordan du konfigurer, bruker osv. SRP5016, kan du kontakte oss.



2015 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP5016_10_NO_V1.0
wk1549

