

PHILIPS

Subwoofer wireless

Seria 8000

TAW8506



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	3
	Siguranță	3
	Întreținerea produsului dvs.	4
	Grijă pentru mediu	4
	Conformitate	4
	Ajutor și asistență	4
2	Subwoofer-ul dvs.	5
	Ce conține cutia	5
	Subwoofer	5
3	Conectare	6
	Conectarea alimentării	6
	Conectare la Wi-Fi (operare wireless)	6
	Actualizare firmware	9
	Resetare la setările din fabrică	9
4	Specificațiile produsului	10
5	Rezolvarea problemelor	11

1 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă sunt cauzate daune de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

Siguranță

Familiarizați-vă cu aceste simboluri de siguranță



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare.



Tensiune CA



Utilizați numai sursele de alimentare enumerate în manualul de utilizare.



AVERTISMENT!
Avertisment: risc de electrocutare!



Semnul de exclamație are rolul de a alerta utilizatorul privind prezența unor instrucțiuni importante de operare.

Pericol de electrocutare sau de incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneți niciodată produsul și accesoriile la ploaie sau apă. Nu amplasați niciodată recipiente cu lichide, precum vasele, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, decuplați-l imediat de la sursa de alimentare. Contactați centrul de asistență pentru clienți pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu așezați niciodată produsul și accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.

- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.
- Decuplați produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de fișă, niciodată de cablu.
- Utilizați produsul în climă tropicală și/sau moderată.

Risc de scurtcircuit sau de incendiu!

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate sau de jos a produsului. Nu conectați niciodată produsul la priza electrică dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a acestui produs!

- În caz de montare pe perete, acest produs trebuie atașat în siguranță pe perete, conform instrucțiunilor de montare. Utilizați numai suportul de montare pe perete (dacă este disponibil). Montarea necorespunzătoare pe perete poate duce la accidente, răni sau deteriorări. Dacă aveți orice întrebare, contactați asistența pentru consumatori din țara dvs.
- Nu amplasați niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.
- Acest produs poate conține componente din sticlă. Manipulați cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Păstrați întotdeauna un spațiu de cel puțin patru centimetri în jurul produsului, pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale produsului.

Întreținerea produsului dvs.

Utilizați numai lavete din microfibră pentru a curăța produsul.

Grijă pentru mediu

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/EU și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dvs. vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Pentru dispozitiv 5 G Wi-Fi

Dispozitivul care funcționează în banda 5150-5350 MHz este numai pentru utilizare la interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare la sistemele mobile de comunicații prin satelit co-canal.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Conformitate

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene.

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU RED și Reglementările privind echipamentele radio din Regatul Unit din 2017.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Ajutor si asistență

Pentru asistență online extinsă, vizitați www.philips.com/support pentru a:

- descărca manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- urmări tutoriale video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
- ne trimite o întrebare prin e-mail
- discuta cu reprezentantul nostru de asistență.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba dvs., apoi introduceți numărul modelului dvs. de produs.

Alternativ, contactați asistența pentru consumatori din țara dvs.. Înainte de a ne contacta, notați numărul modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe spatele sau pe partea inferioară a produsului dvs.

Mărci comerciale:



Pentru brevete DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. (pentru companiile cu sediul în S.U.A./Japonia/Taiwan) sau sub licență de la DTS Licensing Unlimited (pentru toate celelalte companii). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi și logourile DTS Play-Fi și Play-Fi sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



Logoul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.



2 Subwoofer-ul dvs.

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă subwoofer-ul la www.philips.com/support.

Ce conține cutia

Verificați și identificați elementele din cutie:


- Subwoofer x 1
- Cablu de alimentare* x 2
- Ghid de pornire rapidă/card de garanție/ fișă de siguranță x 1

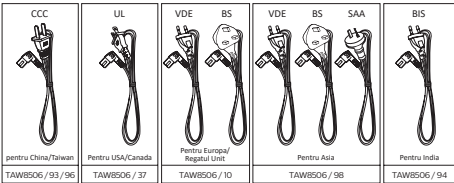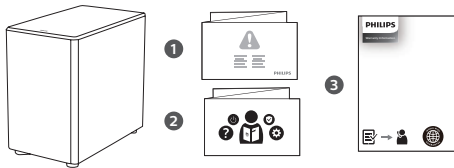

- Lungimea cablului de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiuni.
- Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest Manual de utilizare au numai rol de referință, aspectul efectiv al produsului poate varia.

Subwoofer

Această secțiune include o prezentare generală subwoofer-ului wireless.

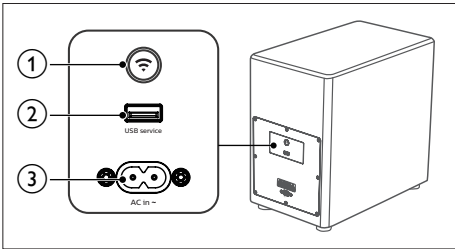

- 1 Intrare AC in~**
Conectați la sursa de alimentare.
- 2 Intrare USB service**
Intrarea USB este numai pentru service.
- 3 Buton/indicator (configurare Wi-Fi)**
 - Declanșator configurare Wi-Fi pentru Play-Fi.
 - Țineți apăsat butonul timp de 8 secunde pentru a activa modul AP.
 - Țineți apăsat butonul timp de 4 secunde pentru a activa modul WPS.
 - Țineți apăsat butonul timp de 15 secunde pentru a reseta subwoofer-ul la setările din fabrică.

Acțiune	Stare LED	Stare
	Luminat constant	Conectat/asociere reușită
Țineți apăsat timp de 8 secunde	Frecvență clipire	Mod punct de acces Wi-Fi (AP)
Țineți apăsat timp de 4 secunde	Clipire dublă	Mod configurare protejată Wi-Fi (WPS)
Țineți apăsat timp de 15 secunde		Resetare la setările din fabrică

3 Conectare

Această secțiune vă ajută să vă conectați subwooferul la un televizor și la alte dispozitive și apoi să îl configurați.

Pentru informații despre conexiunile de bază ale subwoofer-ului și ale accesoriilor, consultați ghidul de pornire rapidă.


Notă

- Consultați plăcuța cu informații de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare și tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt decuplate de la sursa de alimentare.

Conectarea alimentării

- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.
- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe spatele sau pe partea inferioară a unității.

- 1 Conectați cablul de alimentare la intrarea AC in~ a subwoofer-ului și apoi într-o priză conectată la rețea.

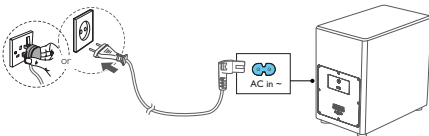

- * Lungimea cablului de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiuni.

Conectare la Wi-Fi (operare wireless)

(pentru versiunile iOS și Android)

Prin conectarea acestei unități și a telefoanelor mobile, tabletelor (precum iPad, iPhone, iPod touch, telefoane Android etc.) la aceeași rețea Wi-Fi, puteți apoi utiliza aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi pentru a controla subwooferul și pentru a asculta fișiere audio.

- 1 Conectați telefonul sau tableta dvs. la aceeași rețea Wi-Fi la care doriți să vă conectați subwoofer-ul.
- 2 Descărcați și instalați aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi pe un telefon sau o tabletă.



- Asigurați-vă că ruterul este pornit și funcționează corespunzător.
- 3 Țineți apăsat butonul (Wi-Fi) aflat pe spatele cutiei timp de 8 secunde pentru a porni conexiunea Wi-Fi.
 - ➔ Faceți acest lucru până când difuzorul emite al doilea sunet și apoi eliberați butonul.
 - 4 Așteptați până când indicatorul luminos Wi-Fi de pe partea posterioară a cutiei comută de la luminat intermitent rapid la o pulsație lentă. Când începe să pulseze lent, acest lucru indică faptul că difuzorul accesează modul de configurare Wi-Fi.
 - 5 Lansați aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta acest produs la rețeaua dvs. Wi-Fi.

Numai pentru versiunea iOS

Rețeaua Wi-Fi utilizată de iPhone ar trebui comutată temporar la AP dispozitivul Play-Fi și trebuie să reporniți APLICAȚIA Philips Sound pentru a finaliza configurarea Wi-Fi a produsului. Vedeți pașii de mai jos:

- Mergeți la Setări.
- Selectați setarea Wi-Fi.



- Selectați dispozitivul Play-Fi în configurarea Wi-Fi.
- Reveniți la aplicația Philips Sound pentru a continua configurarea.



- După o conexiune Wi-Fi reușită, indicatorul luminos Wi-Fi va opri pulsația și va lumina constant. După ce ați setat acest produs în rețeaua dvs. Wi-Fi, puteți să îl controlați de pe orice telefon inteligent sau tabletă conectate la aceeași rețea.
- După conectare, puteți modifica numele dispozitivului. Există mai multe nume din care puteți alege sau puteți crea propriul nume prin alegerea Nume personalizat (Custom Name) de la finalul listei de nume. În caz contrar, va avea numele implicit.
- După conectare, acest produs poate efectua o actualizare software. Actualizarea ultimei versiuni software se realizează la prima configurare. Actualizarea software poate dura câteva minute. Nu decuplați difuzorul dvs., nu opriți dispozitivul dvs. sau nu părăsiți rețeaua dvs. în timpul actualizării.

- După conectare, produsul poate efectua o actualizare software. Actualizarea este necesară după configurarea inițială. Unele caracteristici de produs pot să nu fie disponibile fără actualizare.
- Dacă prima configurare nu reușește, țineți apăsat butonul Wi-Fi de pe subwoofer timp de 8 secunde până când al doilea sunet poate fi auzit și lumina Wi-Fi se modifică într-o pulsație lentă. Resetați conexiunea Wi-Fi, reporniți aplicația și începeți configurarea din nou.
- Dacă doriți să comutați de la o rețea la alta, trebuie să configurați conexiunea din nou. Țineți apăsat butonul (Wi-Fi) de pe subwoofer timp de 8 secunde pentru a reseta conexiunea Wi-Fi.

Mod WPS

Dacă ruterul dvs. are Configurare protejată Wi-Fi (WPS), puteți configura conexiunea fără a introduce o parolă.

- Țineți apăsat butonul (Wi-Fi) timp de 4 secunde. Veți auzi un sunet și lumina Wi-Fi va începe să clipească dublu.
- Apăsați butonul WPS pe ruterul dvs. În mod normal, butonul este marcat cu acest logo WPS.




- Urmăți instrucțiunile din aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi pentru a începe asocierea.

- WPS nu este o caracteristică standard pe toate ruterele. Dacă ruterul dvs. nu are WPS, atunci utilizați configurarea standard Wi-Fi.
- Apăsați butonul (Wi-Fi) o dată dacă doriți să părăsiți modul WPS sau acesta va fi părăsit automat după 2 minute.

Conectați subwoofer-ul prin aplicația Philips Sound.

- 1 După o conexiune Wi-Fi reușită, indicatorul luminos Wi-Fi va opri pulsația și va lumina constant.
- 2 Lansați aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi.
- 3 Selectați difuzorul principal (Primary Speaker) [TAW8506].

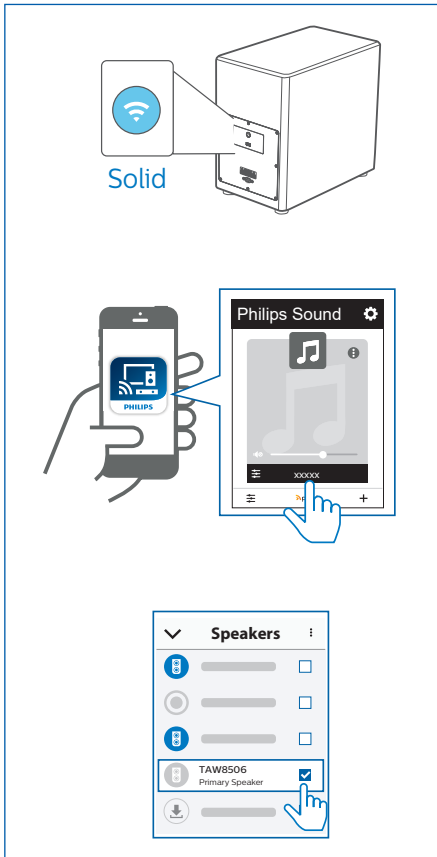



Conectați subwoofer-ul la un TV cu Philips Play-Fi activat.

- 1 Porniți TV-ul cu DTS Play-Fi conectat la Internet.
↳ Sunetul TV-ului este anulat.
- 2 Accesați meniul de Setări (Settings) pe TV.
↳ Settings > Sound > DTS Play-Fi






Configurare audio TV

Urmați instrucțiunile de pe ecran

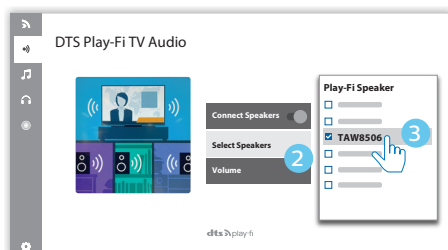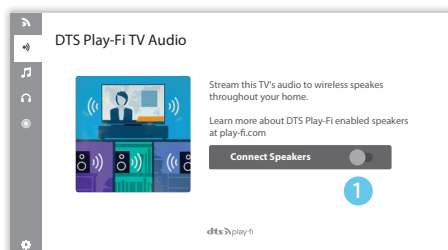

Configurare sunet surround

Urmați instrucțiunile de pe ecran

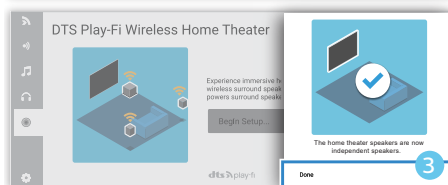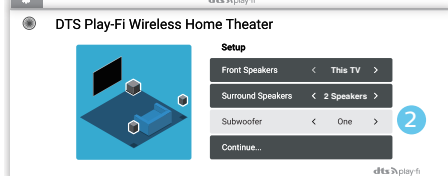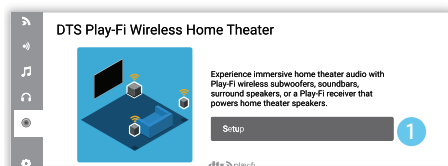

TAW8506 este compatibil cu TV-uri cu Philips DTS Play-Fi activat. Accesați www.philips.com/TAW8506/support pentru mai multe informații.



www.philips.com/TAW8506/support

Actualizare firmware

Pentru a obține cele mai bune caracteristici și asistență, actualizați produsul dvs. la cea mai recentă versiune firmware.

Actualizați firmware-ul prin Philips Sound (Setări > Reglaj fin/Actualizare firmware) (Settings > Fine Tune/Update Firmware)

Firmware-ul pentru MCU și DSP poate fi actualizat la cea mai recentă versiune prin aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi. Mergeți la meniul Setări și selectați opțiunea (Reglaj fin PS Fine Tune/Actualizare firmware) (PS Fine Tune/Update Firmware) pentru a o analiza. Dacă actualizarea este lansată, puteți apăsa pictograma de actualizare pentru a continua automat. După ce produsul este conectat la Wi-Fi, acesta poate primi o actualizare firmware over-the-air. Actualizați întotdeauna cu versiunea firmware cea mai recentă pentru a îmbunătăți performanța acestui produs.

Resetare la setările din fabrică

Resetați dispozitivul la setările implicite.

1. Setati la PORNIT, țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 15 secunde.
➔ Veți auzi un sunet și apoi subwoofer-ul va reporni automat.
2. Subwoofer-ul va fi restabilit la valorile din fabrică.

4 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Rețea acceptată

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bandă de frecvență wireless (Wi-Fi)/putere de frecvență radio transmisă
- 2,4 G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz/≤ 20 dBm
- 5 G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz/≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz/≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz/≤ 14 dBm

Subwoofer

- Alimentarea cu curent electric: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Putere de ieșire (nominală): 150 W RMS @ 10 % THD
- Consum de energie: 40 W
- Consum de putere standby: ≤ 0,5 W
- USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$ 500 mA max.
- Răspuns în frecvență: 40 Hz - 150 Hz
- Impedanță: 3 Ω
- Dimensiuni (l x H x A): 240 x 400 x 390 mm
- Greutate: 8,6 kg
- Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

5 Rezolvarea problemelor



Avertisment

- Risc de electrocutare. Nu demontați niciodată carcasa produsului.

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur produsul.

Dacă aveți probleme cu utilizarea acestui produs, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă totuși aveți o problemă, obțineți asistență la www.philips.com/support.

Nu există alimentare

- Asigurați conectarea corespunzătoare a cablului CA.
- Asigurați-vă că există alimentare la priza CA.

Sunet

- Atunci când redarea se oprește și nu există sunet în modul Wi-Fi, verificați dacă rețeaua dvs. de la domiciliu este normală.

Sunet distorsionat sau ecou.

- Dacă redați semnal audio de la televizor prin acest produs, asigurați-vă că sonorul televizorului este oprit.

Wi-Fi

Conexiunea Wi-Fi nu poate fi stabilă.

- Verificați disponibilitatea rețelei WLAN pe ruter.
- Amplasați ruterul Wi-Fi mai aproape de unitate.
- Asigurați-vă că parola este corectă.
- Verificați funcționarea WLAN sau reporniți modemul și ruterul Wi-Fi.

Play-Fi

Nu se pot descoperi dispozitivele acceptate Play-Fi din aplicație.

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.

Nu se poate controla muzica Play-Fi.

- Anumite servicii de rețea sau conținuturi disponibile prin dispozitiv pot să nu fie accesibile în cazul în care furnizorul de servicii își oprește serviciul.
- Atunci când prima configurare nu reușește, închideți aplicația Philips Sound furnizată de DTS Play-Fi. Reporniți aplicația.
- Atunci când difuzorul a fost setat la Perechi stereo sau Sunet stereo, difuzorul trebuie deconectat în aplicație înainte de utilizare separat.



Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesați www.Philips.com/support pentru cele mai recente actualizări și documente.

Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs.

