

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



DS8400/10



## Användarhandbok

# PHILIPS



# Innehållsförteckning

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>1 Viktigt!</b> | 2 |
| Säkerhet          | 2 |
| Uppfyllelse       | 2 |
| Ta hand om miljön | 2 |
| Obs!              | 3 |

---

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>2 Dockningssystem för underhållning</b> | 4 |
| Introduktion                               | 4 |
| Förpackningens innehåll                    | 4 |
| Översikt över huvudenheten                 | 4 |

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>3 Komma igång</b>      | 5 |
| Förbereda fjärrkontrollen | 5 |
| Ladda batteriet           | 6 |
| Slå på                    | 7 |

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>4 Uppspelning</b>            | 7 |
| Spela upp från iPod/iPhone/iPad | 7 |
| Spela upp från Bluetooth-enhet  | 8 |
| Spela upp från en extern enhet  | 8 |
| Justera volymnivån              | 9 |
| Ljud av                         | 9 |

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>5 Produktinformation</b> | 10 |
| Specifikationer             | 10 |

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>6 Felsökning</b>  | 11 |
| Om Bluetooth-enheten | 11 |

# 1 Viktigt!

## Säkerhet

- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

### Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## Uppfyllelse

# CE 0890

Den här produkten uppfyller kraven i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i PDF-versionen (Portable Document Format) av användarhandboken på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



### Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

## Ta hand om miljön

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal utrustning.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.



"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

---

## Obs!

### Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOXX Innovations med licens.

## 2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

### Introduktion


Med den här enheten kan du lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad och andra ljudenheter.

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:


- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 1 nätadapter
- 1 nätsladd
- 1 strömkabel för Storbritannien
- 1 x laddningsenhet
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhets- och informationsblad

### Översikt över huvudenheten

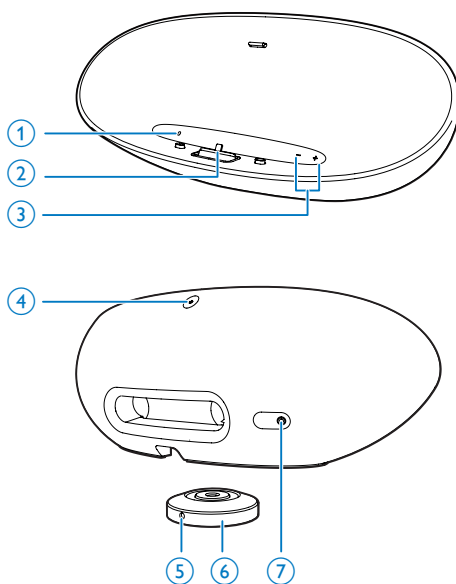

- 1
  - Välj Bluetooth-läge
  - Para ihop med Bluetooth-enheten.
- 2 **iPod-/iPhone-/iPad-docka**
- 3 **+ / -**
  - Justera volymen.
- 4
  - Slå på enheten.
- 5 **Strömuttag**
- 6 **Laddningsenhet**
- 7 **AUDIO IN**
  - Uttag för extern ljudenhet.

## Översikt över fjärrkontrollen

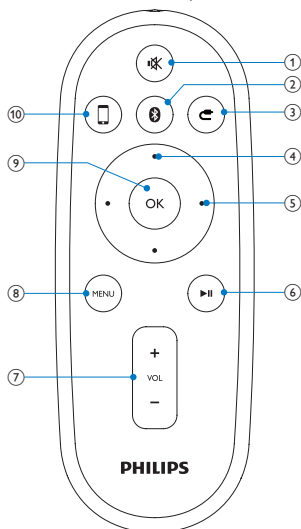

- ① 🔊
  - Stäng av eller återställ volym.
- ② 📶
  - Välj Bluetooth-läge
  - Para ihop med Bluetooth-enheten.
- ③ ↔
  - Välj Audio-in-läge
- ④ ⏮/⏭
  - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑤ 🔍
  - Snabbsökning bakåt eller framåt i ett spår eller på en iPhone/iPod/iPad.
  - Hoppa till föregående/nästa spår.
- ⑥ ▶⏮
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑦ VOL +/-
  - Justera volymen.
- ⑧ MENU
  - Öppna iPod-/iPhone-menyn.
- ⑨ OK
  - Bekräfta ett val.
- ⑩ 📱
  - Välj dockningsläget för iPod/iPhone/iPad.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

## Förbereda fjärrkontrollen



### Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.


### Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

### Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket genom att trycka i hålet med hjälp av spetsen på en kulspetspenna.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

### 3 Stäng batterifacket.

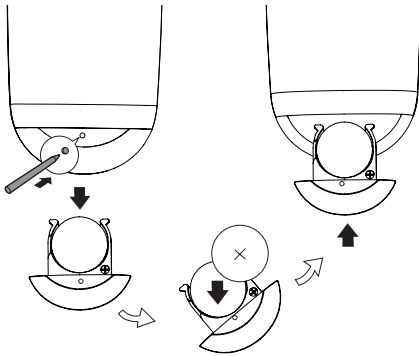

#### Kommentar


- Innan du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

## Ladda batteriet


### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.


### 1 Sätt i enheten i laddningsenheten.

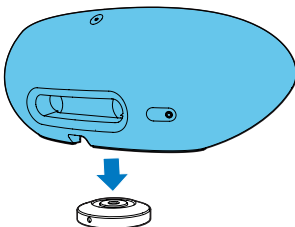


### 2 Anslut nätadaptern till DC IN-uttaget på baksidan av laddningsenheten.

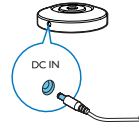

### 3 Anslut ena änden av nätsladden till nätadaptern.



### 4 Anslut den andra änden av nätsladden till vägguttaget.

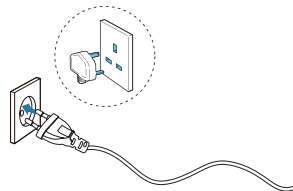

## Använd det inbyggda batteriet

#### Kommentar

- Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

### ! Var försiktig

- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Enheten fungerar också med det inbyggda uppladdningsbara batteriet när batteriet är fulladdat.



- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.

## Slå på

- 1 Tryck på  på huvudenheten.  
↳ När användaren närmar sig enheten slås lysdioden under volymknappen på huvudenheten på automatiskt.

## Växla till ECO-standby

Enheter växlar till standbyläge automatiskt:

- I DOCK-läge: iPod/iPhone/iPad är bortkopplad från enheten.
- I Audio-in-läge: enheten spelar inte längre musik i mer än 15 minuter.
- I Bluetooth-läge: Bluetooth-enheten spelar inte längre musik i mer än 15 minuter.

När enheten är i standbyläge i mer än 15 minuter växlar enheten till ECO Power-läge automatiskt.

### Tips

- I ECO/standbyläge trycker du på  eller  på fjärrkontrollen så växlar enheten till motsvarande vald källa.

# 4 Uppspelning

## Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom enheten.


## Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-, iPhone- och iPad-modeller med Lightning-dockningskontakt. Utvecklade för:

- iPod nano (7:e generationen)
- iPod Touch (5:e generationen)
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

## Ansluta iPod/iPhone/iPad

- 1 Placera iPod-/iPhone-/iPad-spelaren i dockan.

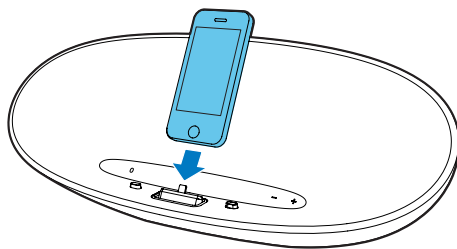

## Ta bort iPod/iPhone/iPad

- 1 Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.

## Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Se till att iPod/iPhone/iPad är ordentligt isatt.
- 2 Välj dockläge genom att trycka på .

### 3 Tryck på ►||.

- ↳ Den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enheten börjar spela.
- Tryck på ►|| om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
- Om du vill hoppa över ett spår trycker du snabbt på knapparna för snabbsökning framåt/bakåt.
- Om du vill söka under uppspelningen håller du in knapparna för snabbsökning framåt/bakåt, och släpper när du vill återgå till normal uppspelning.
- Om du vill navigera på menyn trycker du på **MENU**. Välj sedan genom att trycka på uppåt-/nedåtknapparna, och tryck på **OK** för att bekräfta (gäller endast iPod och iPhone).

## Ladda iPod/iPhone/iPad

När enheten är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten laddas.

## Spela upp från Bluetooth-enhet

### Para ihop Bluetooth-enheter

- 1 Tryck på \* för att välja Bluetooth som källa.
  - ↳ Ihopparningen startar automatiskt.
  - ↳ Lysdioden under knappen \* på huvudenheten blinkar snabbt.
- 2 Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten.
- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med enheten.
- 4 När "PHILIPS DS8400" visas väljer du det för att starta anslutningen.
  - ↳ En bekräftelseton med två pip hörs och lysdioden \* lyser klart när anslutningen har upprättats.

- ↳ Om ihopparningen inte kan slutföras inom 15 minuter stängs lysdioden \* av.



#### Tips

- Om Bluetooth-enheten redan har parats ihop med DS8400 förut behöver du bara hitta "PHILIPS DS8400" på Bluetooth-menyn och sedan bekräfta anslutningen.
- 
- **Så här kopplar du bort Bluetooth-enheten**
- 1 Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför kommunikationsräckvidden.
    - ↳ \* -lysdioden blinkar.
  - **Så här raderar du ihopparningsinformationen för Bluetooth**
    - 1 Håll \* intryckt i 5 sekunder.
      - ↳ Enheten piper en gång när ihopparningsinformationen har raderats.

## Spela upp ljudfiler från Bluetooth-enheter



#### Kommentar

- Se till att Bluetooth-anslutningen mellan enheterna är aktiv.
- 
- Tryck på ►|| på fjärrkontrollen om du vill börja spela upp.
  - Pausa/återuppta uppspelningen genom att trycka på ►|| igen.
  - För att välja nästa eller föregående spår trycker du på knapparna för snabbsökning framåt/bakåt.

## Spela upp från en extern enhet

Med den här dockningshögtalaren kan du även lyssna på ljud från en extern enhet, till exempel en MP3-spelare.



- Se till att ingen iPod/iPhone/iPad är dockad i högtalaren.

- 1 Tryck på **e** för att välja Audio-in-läget.
- 2 Anslut den medföljande Audio-in-kabeln till:
  - uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm) på enhetens baksida.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se användarhandboken för enheten).

---

## Justera volymnivån

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att öka/sänka ljudnivån.

---

## Ljud av

- 1 Under uppspelning trycker du på **MUTE** för att stänga av ljudet/sätta på ljudet.

# 5 Produktinformation



## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Nominell uteffekt      | 2 X 15 W RMS      |
| Signal/brusförhållande | 65 dBA            |
| Audio-in Link          | 0,6 V RMS 10 kohm |

### Allmän information

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätström (nätadapter)                     | OH-1065A1803500U2<br>Ingång: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A MAX;<br>Utgång: 18 V --- 3,5 A; |
| Effektförbrukning vid användning          | <60 W                                                                                    |
| Effektförbrukning i ECO Power-standbyläge | <0,5 W                                                                                   |
| Storlek                                   |                                                                                          |
| - Huvudenhet (B x H x D)                  | 443,9 x 166,7 x 180,3 mm                                                                 |
| - Laddningsenhet (diameter x höjd)        | 96,3 x 19,5 mm                                                                           |
| Vikt                                      |                                                                                          |
| - Huvudenhet                              | 2,22 kg                                                                                  |

### Bluetooth

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Frekvensband | 2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM-band |
| Sortiment    | 8 meter (ledigt utrymme)         |
| Standard     | Bluetooth: 2.1 + EDR             |

## 6 Felsökning



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

---

## Om Bluetooth-enheten

**Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.**

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

**Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.**

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

**Det går inte att ansluta till systemet.**

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihopparningsläge.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

**Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.**

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V."

DS8400\_10\_UM\_V3.0

