

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7030



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Contents

1	Önemli	4
	Önemli Güvenlik Talimatları	4
	İşitme güvenliği	6
	Bildirim	7
2	Taşınabilir DVD oynatıcınız	10
	Giriş	10
	Kutuda neler var	10
	Ana menü hakkında genel bilgiler	11
3	Başlarken	13
	Pili doldurun	13
	Ek cihazların bağlanması	14
4	Oynatıcının kullanımı	15
	Açma	15
	OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi	15
	Disklerin oynatılması	15
	USB'den oynatma	16
	Oynatma seçenekleri	16
5	Ayarları yapma	17
6	Ürün bilgileri	18
7	Sorun giderme	19

1 Önemli

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- ⑫ Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

- ⑬ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑭ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- ⑮ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑯ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatici olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.


Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

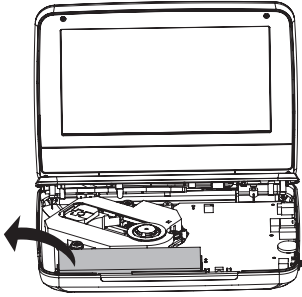

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
“Dolby” ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir DivX Sertifikalı cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 numaralı ABD patentlerinin biri veya daha fazlası tarafından kapsanır

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



2 Taşınabilir DVD oynatıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Taşınabilir DVD oynatıcınız, evrensel DVD Video standardına uyan dijital video diskleri oynatır. Ürünle, gerçek sinema görüntü kalitesi ve stereo veya çok kanallı ses (disk ve ayarlar ayarlarına bağlı olarak) ile film oynatabilirsiniz. Ses parçaları, altyazı dilleri ve farklı görüş açıları da seçebilirsiniz (DVD diske bağlı olarak). Çocuklar için uygun olmayan disklerin oynatımını kısıtlayabilirsiniz. DVD oynatıcıda aşağıdaki diskleri (CD-R, CD-RW, DVD±R ve DVD±RW dahil) oynatabilirsiniz:


- DVD Video
- Video CD'si
- Ses CD'si
- MP3 CD'si
- DivX
- JPEG dosyaları bulunan diskler

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Taşınabilir DVD oynatıcı
- AC güç adaptörü, ASUC12E-090080 (Philips)
- Araç adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

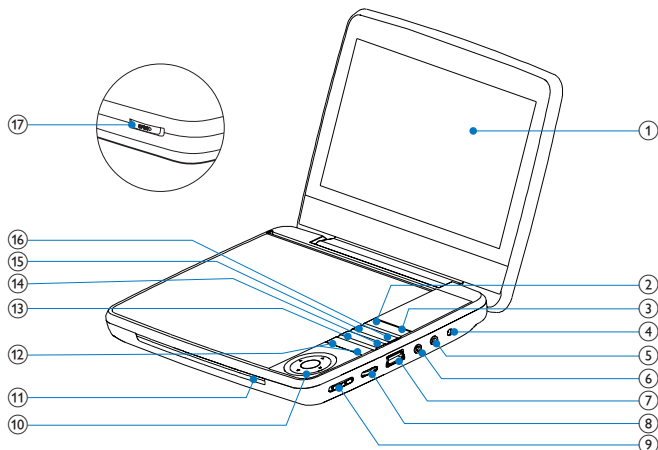

- ① **Gösterge paneli**
- ② **SOURCE**
 - DVD ile USB arasında geçiş yapar.
- ③ **DISC MENU**
 - DVD için disk menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
 - VCD için PBC (Oynatma Kontrolü) modunu açar veya kapatır.
 - VCD sürüm 2.0 veya SVCD için PBC özelliği açıkken menüye döner.
- ④ **DC IN**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑤ 
 - Kulaklık jakı.
- ⑥ **AV OUT**
 - Ses/video çıkış jakı.
- ⑦ 
 - USB depolama cihazı bağlar.

- ⑧ **VOLUME**
- Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑨ **(CHR)OFF•POWER•ON**
- DVD oynatıcıyı açar/kapatar.
- ⑩ ▲, ▼, ◀, ▶
- Menüler arasında gezinir.
 - ◀, ▶
 - Farklı hızlarda ileri/geri doğru arama yapar.
 - ►||/OK
 - Bir girişi veya seçimi onaylar.
 - Disk oynamayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑪ **CHR/ ①**
- Şarj göstergesi/Güç göstergesi.
- ⑫ ◀, ▶
- Bir önceki başlık, bölüm veya parçaya atlar.
- ⑬ ≡
- Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.
 - Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑭ ■
- Disk oynamayı durdurur.
- ⑮ **AUDIO**
- DVD için ses dili seçer.
 - VCD için ses modu seçer.
- ⑯ **SUBTITLE**
- DVD altyazı dilini seçer.
- ⑰ **OPEN ►**
- Disk bölmesini açar.

3 Başlarken



Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Pili doldurun



Dikkat


- Ürünün zarar görmesi riski vardır. Güç kaynağı geriliminin bu ürünün altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Pili şarj etmek için sadece birlikte verilen AC adaptörünü kullanın.




Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
- Oynatıcıyı yalnızca güç kapalıyken şarj edebilirsiniz.

1 OFF•POWER•ON anahtarını OFF konumuna getirin.

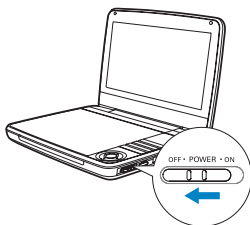

- 2 Birlikte verilen AC adaptörünü oynatıcıya ve AC çıkışına bağlayın.

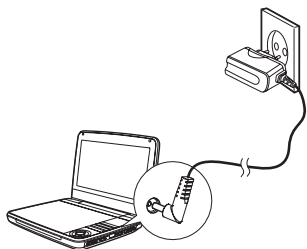

- ➔ CHR göstergesi yanar (kırmızı).
- ➔ Pil tamamen dolduğunda CHR göstergesi söner.


Ek cihazların bağlanması



Dikkat

- Herhangi bir cihaz bağlamadan önce oynatıcınızı kapatın.

DVD keyfini yaşamak için oynatıcınızı TV'ye veya amplifikatöre bağlayabilirsiniz.

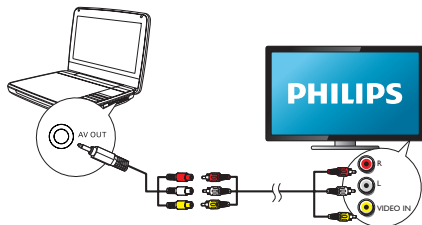


AV kablolarının renklerini (TV'ye bağlanan AV kablosu birlikte verilmez) jaklarla eşleştirin:

- sarı kablo sarı video jakı içindir;
- kırmızı/beyaz kablo kırmızı/beyaz ses jakları içindir.

4 Oynatıcının kullanımı

Açma

OFF•POWER•ON anahtarını ON konumuna getirin.

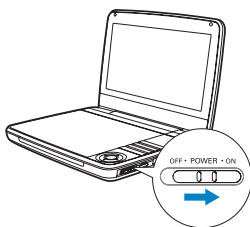

→ ① göstergesi yanar (yeşil).

OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi

Ekran üzerinde gösterilen metinler için farklı bir dil seçebilirsiniz.

- 1 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
→ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Setup] > [General] > [Language]** öğelerini seçin.
- 3 Bir seçim yapmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **▶II/OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

Disklerin oynatılması


- 1 Oynatıcıdaki **OPEN ▶** ögesini kaydırın.
- 2 Etiketli taraf yukarı dönük olacak şekilde diski takın.

- 3 Disk bölmesini kapatmak için aşağıya doğru itin.
- ↳ Oynatma otomatik olarak başlar. Başlamazsa ►||/OK tuşuna basın.
 - Bir menü gösterilirse, bir öğe seçin ve ardından oynatmayı başlatmak için ►||/OK tuşuna basın.
 - Duraklatmak için ►||/OK tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için tuşa tekrar basın.
 - Durdurmak için **STOP** tuşuna iki kez basın.
 - Önceki/sonraki öğeyi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
 - Video/ses içinde aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşuna bir veya birkaç kez basın.

USB'den oynatma

USB depolama cihazında saklanan DivX, VOB, MP3 veya JPEG dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 USB cihazını oynatıcıya bağlayın.
- ↳ İçerik menüsü görüntülenir.

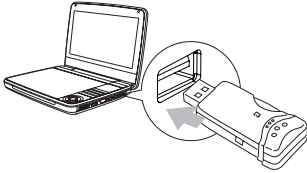

- 2 USB moduna geçmek için **SOURCE** düğmesine basın.
- 3 Bir dosya seçin ve ►|| tuşuna basın.
- ↳ Oynatma başlar.
- 4 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.

Oynatma seçenekleri

- 1 Oynatma sırasında, bazı oynatma seçeneklerini seçmek için ≡ tuşuna basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

5 Ayarları yapma

En iyi oynatma kalitesi için ince ayar yapmak üzere ayar menüsünü kullanın.

- 1  tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Setup]** öğesini seçin.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 3 Bir seçenek seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve onaylamak için **▶II/OK** tuşuna basın.

[General]	
[Language]	Ekran görüntüsü dilinin seçilmesi
[PBC settings]	Oynatma kontrolü fonksiyonunu açar/kapatır.
[DivX (VOD)]	DivX kayıt kodunu alır.
[DivX subtitles]	DivX altyazı dilini seçer.
[Parental(DVD)]	Ebeveyn seçeneklerini seçer.
[Set password]	Geçerli parolayı değiştirin (varsayılan: 3308).
[Factory settings]	Fabrika ayarlarını geri yükler.
[Video]	
[LCD Display]	Ekran en/boy oranını ayarlar.
[TV standard]	Video çıkış formatını TV sistemine ayarlar.
[Brightness]	Ekran parlaklığını ayarlar.
[Contrast]	Ekran kontrastını ayarlar.
[Audio]	
[Dolby]	Dolby çıkışı ayarlar.
[Version]	Sürüm bilgilerini kontrol eder.

- 4 Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **≡** tuşuna basın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Boyutlar	195 x 154 x 37 mm
Ağırlık	0,675 kg
Güç kaynağı	Giriş: 100-240V~ 50/60Hz Çıkış: DC 9V === 0,8A
Güç tüketimi	7,2 W
Çalışma sıcaklık aralığı	0-45°C
Lazer dalgaboyu	650 nm
Video çıkışı	
Format	PAL ve NTSC
Çıkış seviyesi	1Vp - p ± % 20
Yük empedansı	75 Ω
Ses hattı çıkışı	
Ses çıkışı (analog ses)	Çıkış seviyesi: 2V ± % 10
Yük empedansı	10 K Ω
Ses bozukluğu ve gürültü	≤ -80 (1KHz)
Frekans tepkisi	20Hz-20KHz ± 1dB
Sinyal/parazit oranı	≥ 80 dB
Kanal ayırma	≥ 80 dB
Dinamik aralık	≥ 80 dB

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/welcome adresinde oynatıcınızı kaydettirin ve destek alın.

Güç yok

- Güç kablosunun her iki fişinin de düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Dahili pilin bitip bitmediğini kontrol edin.

Ses yok

- AV kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bozuk görüntü

- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle diski ortasından dışarı doğru silin.
- Disk video çıkış formatının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Video çıkış formatını TV'nize veya programa göre değiştirin.
- LCD, yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak, LCD üzerinde sürekli olarak küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) görebilirsiniz. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza belirtisi değildir.

Disk oynatılmıyor

- Disk etiketinin yukarı doğru baktığından emin olun.
- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle diski ortasından dışarı doğru silin.
- Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.

Oynatıcı sıcak

- Oynatıcı uzun bir süre kullanıldığında yüzeyi ısınır. Bu durum normaldir.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7030_12_TR_UM_V1.0

