

Guide de démarrage rapide




Étape A Connexion

Étape B Réglage

Étape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.



Câble A/V
(jaune/rouge/blanc)



Guide de démarrage rapide



Télécommande (avec pile)

Retirez la feuille de protection en plastique.



Câble DIN



FM antenne



Manuel d'utilisation

PHILIPS


Etape A Connexion

Important!

- Cet appareil ne peut fonctionner qu'après la connexion du câble DIN fourni.

Conseil:

Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

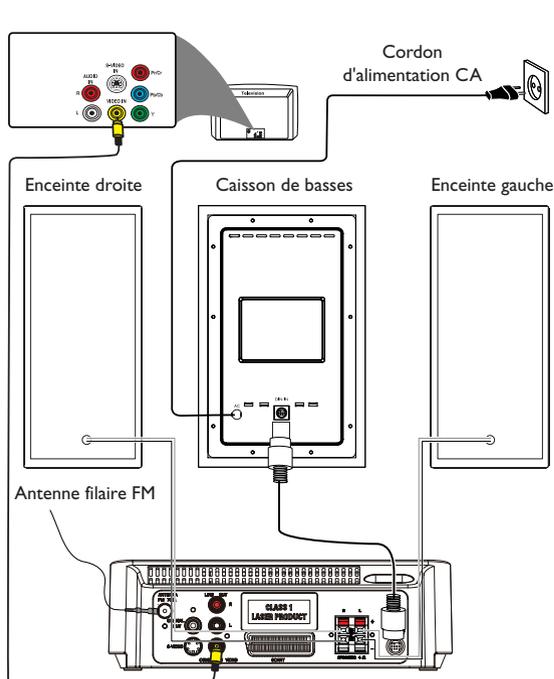

1

Connectez les câbles du haut-parleur.

2

Connectez le câble DIN fourni à la prise DIN du lecteur de DVD et à la prise DIN du caisson de basses.

3


Connectez les antenne FM.

4


Connectez le câble vidéo composite (jaune, fournis) à la TV.

5

Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

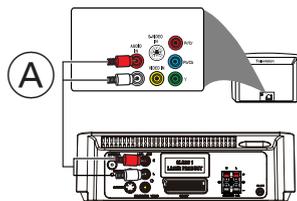

A Pour que votre téléviseur diffuse le son du lecteur de DVD, reliez les sorties **LINE OUT (L/R)** du lecteur de DVD aux entrées **AUDIO IN** correspondantes du téléviseur à l'aide des câbles audio (blanc/rouge, fournis).

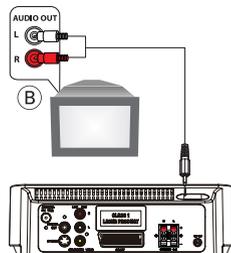

B Pour que l'appareil diffuse le son du téléviseur, reliez la prise **AUX IN** (3,5 mm) à la prise pour **AUDIO OUT** du téléviseur (prise stéréo de 3,5 mm de diamètre) à l'aide d'un câble cinch (non fourni).

Etape B Réglage


Réglage du téléviseur

1

Appuyez sur **SOURCE (DISC)** de la télécommande pour sélectionner la source du disque.


2

Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.


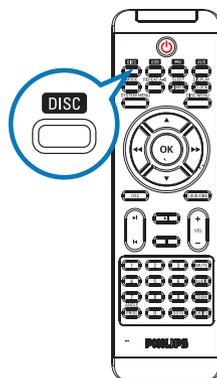


Régler l'horloge

- 1 En mode de veille, maintenez le bouton **DISPLAY/CLOCK** enfoncé. Les chiffres de l'horloge clignotent à l'écran.
- 2 Appuyez sur **TUNING <</>>** (ou **<</>>** sur la télécommande) pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur **|</>|** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **PROG** pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.
- 5 Appuyez de nouveau sur **DISPLAY/CLOCK** pour mémoriser le réglage.

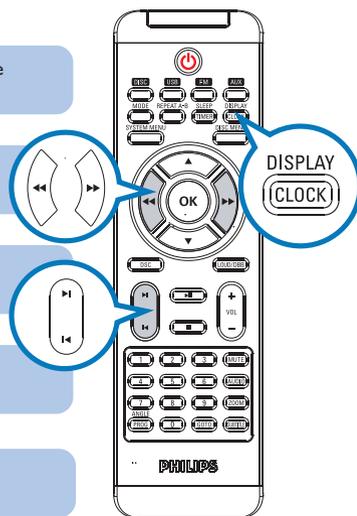

Régler les options du menu DVD

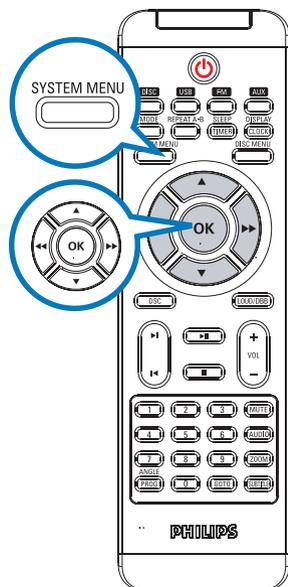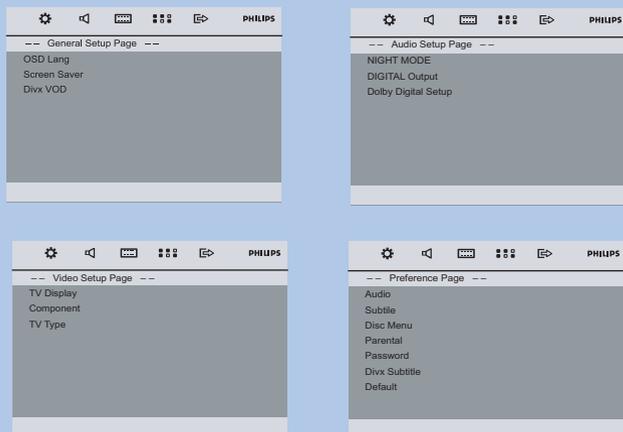

Conseil:

Voir les chapitres "Mise en route" et "Options des menu système" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.



Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **OPEN-CLOSE** ▲ pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

- 2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ► **II**.

- 3 Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur ■.

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE (FM)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.

- 2 Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

- 3 Appuyez sur **◀/▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle déployable de l'appareil.

- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou la touche **USB** de la télécommande) pour sélectionner **USB**.

- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/pages d'un CD.

