

PHILIPS

Ribakõlar 5.1.2

Fidelio B95



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1 Oluline	2	5 Sätted	16
Ohutus	2	Kõlari taseme reguleerimine	16
Seadme hooldamine	3	Ekraani ereduse reguleerimine	16
Keskkonnakaitse	3	Automaatne ooterežiim	16
Vastavus	3	Tehaseseadete rakendamine	16
Abi ja tehniline tugi	3		
2 Teie toode	4	6 Tarkvara värskendamine	17
Mis on karbis	4	Tarkvara uuendamine läbi Wi-Fi	17
Põhiseade	4	USB kaudu värskendamine	17
Kaugjuhtimispult	5		
Juhtmevaba bassikõlar	6	7 Seadme seinale kinnitamine	18
Sisendpesad	6	Seinakinnitus	18
3 Ühendamine ja seadistamine	7	8 Toote tehniline kirjeldus	19
Paigutus	7		
Teleriga ühendamine	7	9 Törkeotsing	20
Teleri või digitaalseadmete ühendamine HDMI kaudu	8		
Teleri või teiste seadmete heli ühendamine	8		
Elektrivõrku ühendamine	9		
Basskõlariga sidumine	9		
Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba kasutamine)	10		
4 Teie toote kasutamine	12		
Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid	12		
Muutke helitugevust	12		
Valige oma heli	12		
Dolby Atmos®	13		
Heli esitamine läbi Bluetoothi	14		
MP3 mängija	14		
Play-Fi multi-room	15		
Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA	15		
Spotify kuulamine	15		

1 Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekaju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge pange vedelikuga anumaid, nagu vaasid, toote lähedale. Kui vedelikupritsmed satuvad tootele või tootesse, ühendage see pistikupesast koheselt lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.
- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusallikate lähedusse ega otsese päikesepeaste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsiooniavadesse ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Patareid (patareide pakk või installeeritud patareid) ei tohi olla üleliigse kuumuse käes, nt päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage toodet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Lühise või tulekahju oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage seadet vooluvõrku, kui pinged on erinevad.

Toote vigastamise või kahjustamise oht!

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasaantud seinakinnitust (kui on pakendiga kaasas). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada

õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole

- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toode transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pisikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks kasitlege ettevaatlikult.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Alati jätke seadme ümber umbes 10 cm ruumi ventilatsiooni jaoks. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei blokeeri seadme ventilatsiooniavasid.

Saastumise oht!

- Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusi ja vanu või süsinik ja leelis jne).
- Kui patareid on valesti paigaldatud, siis võib tekkida plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, kui need on tühjad või kui te ei kasuta seda pikka aega.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.

Patareide alla neelamise oht!

- Toode / pult võib sisaldada mündi / nupu suuruses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patareid põhjustada raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Kahe tunni jooksul pärast alla neelamist võivad tekkida tõsised sisemised põletused.
- Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikat ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



See on II klassi sümboliga toode, mis tähendab, et sellel on kahekordne isolatsioonisüsteem ning puudub maandus.

~

Vahelduvvoolu pinge



Kasutage ainult selles kasutusjuhendis toodud toiteallikaid.

Seadme hooldamine

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Keskkonnakaitse

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine.



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patarei paigaldamise peatükki.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.

Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL esmastele nõuetele ja teistele vastavatele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Abi ja tehniline tugi

Täiendavaks klienditoeks külastage veebilehte www.philips.com/support, et:

- alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse
- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number. Alternatiivselt saate pöörduda oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole. Enne klienditeenindusega suhtlemist kirjutage üles oma toote mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

2 Teie toode

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel www.philips.com/support.

Mis on karbis


Kontrollige oma pakendis sisu:

- Ribakõlar x1
- Juhtmevaba basskõlar x1
- Kaugjuhtimispuhul x1
- AAA-patareid x2
- Toitejuhe* x2
- Toiteadapter x1
- Paigalduskomplekt seinale (seinakronsteinid x2, kruvid X 6, tüübid x2)
- Kiirstardi juhend
- Garantiikaart
- Ohutusleht
- Paigaldusjuhised

* Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp võib regiooniti erineda.

Põhiseade

See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

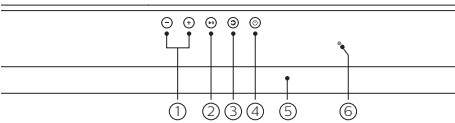


- ① **+/- (Helitugevus)**
 - Suurendage või vähendage helitugevust.
- ② **▶|| (Esita / Peata)**
 - Esituse käivitamiseks, pausiks või Bluetooth taasesituseks.
- ③ **↻ (Source)**
 - Vajutage toote sisendallika valimiseks.
- ④ **⏻ (Ooterežiimis)**
 - Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine (Poolootel)
 - Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine (Eco standby)
- ⑤ **Ekraanipaneel**

⑥ Toide ja Wi-Fi märgutuli

LED-märgutuli VÄLJAS	Ekraan	Toite olek	Wi-Fi võrk	Kasutatavad allikad
Valge	Off	Eco Standby	Ühendus katkestatud	Kõik allikad on välja lülitatud.
Kollane	Off	Poolootel	Ühendatud	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Connect (Need allikad töötavad.)
Kollane (vilgub)	Sees	Toide sees	Ühendamine	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT
Kollane	Sees	Toide sees	Ühendatud	Kõik allikad on valmis.

Kaugjuhtimispult

See osa sisaldab ülevaadet kaugjuhtimispuldist.

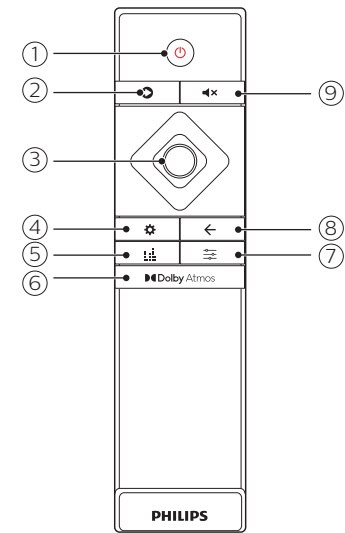

- 1 **⏻ (Ooterežiimis)**
- Kerge vajutus: Sisse-, välja lülitamine (Poolootel)
 - Pikk vajutus (5 sek): Väljalülitamine (Eco standby)
- 2 **⏮ (Allikas)**
- Valige selle toote sisendallikas.
- **HDMI 1:** Lülitage oma allikas HDMI IN 1 ühendusele.
 - **HDMI 2:** Lülitage oma allikas HDMI IN 2 ühendusele.
 - **E-ARC:** Lülitage oma allikas HDMI E-ARC või ARC režiimile.
 - **OPTICAL:** Lülitage oma heliseade optilisele režiimile.
 - **AUDIO IN:** Lülitage oma heliallikas AUDIO IN ühendusele (3,5 mm pesa).
 - **BT:** Lülitage Bluetooth režiimile.

- 3 **Juhtnupud**
- Üles: Suurendage helitugevust või valige menüüs eelmine üksus.
 - Alla: Vähendage helitugevust või valige menüüs järgmine üksus.
 - Vasakule: Minge taasesitusrežiimis eelmisele palale või valige menüürežiimis tase allapoole.
 - Paremale: Minge taasesitusrežiimis järgmisele palale või valige menüürežiimis tase ülespoole.
 - Keskkel: Esitamine, peatamine või jätkamine taasesitusrežiimis. Valiku kinnitamine.

4 **⚙ (Menüü)**

Sisestage menüü üldsätted.

SUB	Bassikõlari võimenduse juhtimine
CTR	Keskkõlarite suhteline helitase
SIDE L	Vasaku kõlari suhteline helitugevus
SIDE R	Parema kõlari suhteline helitugevus
DIM	Ekraani heleduse tase
DISP	Ekraani automaatne väljalülitus
BT PAIR	Alustage BT sidumist (ainult BT allikas)
UPGRADE	Püsivara uuendamine USB kaudu

5 **🔊 (Ekvalaiser)**

Valige ümbritseva heli režiim: (Movie/ Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	Eelseadistatud filmi EQ
MUSIC	Eelseadistatud muusika EQ
VOICE	EQ seadistatud uudiste või jutusaate jaoks
SPORT	Eelseadistatud spordisaate EQ
CUSTOM	Kasutaja kohandatud EQ (juhitakse Philips Sound rakenduse abil)

- 6 **🔊 Dolby Atmos**
- Valige Dolby Atmosse jaoks kõrgusefekti tase.

Märkus

Play-Fi multi-room, Chromecast (heli), AirPlay2, Alexa 3PDA ja Spotify Connect töötavad taustal, kui WiFi on ühendatud. Need valitakse ja juhitakse vastava ülekandeseadme / APP abil.

7 (Heli)

Valige heli seadistused: (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Ümbritseva heli valikud
DRC	Dünaamilise vahemiku juhtimine
IMAX	IMAX režiimi valikud
DLG CTRL	Dialoogitaseme reguleerimine (ainult DTS-X jaoks)
BASS	Reguleerib EQ jaoks bassitaset
TREBLE	Reguleerib EQ jaoks kõrge heli taset
SYNC	Heli ja video sünkroonimise viivituse reguleerimine (ainult HDMI)

8 ←


Seadetest väljumine.

9

Vaigistage või taastage helitugevus.

Juhtmevaba bassikõlar

Toode tarnitakse koos juhtmevaba bassikõlariga.

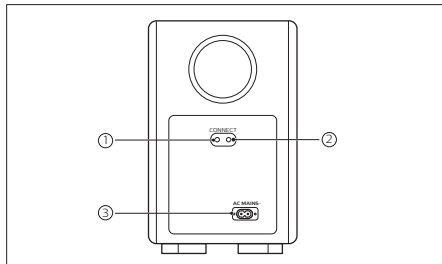

1 **CONNECT (Ühenda)**

Põhiseadme ja bassikõlari vahelisse sidumisrežiimi sisenemiseks hoidke 5 sekundit all.

2 **Bassikõlari märgutuli**


- Kui seade on sisse lülitatud siis märgutuli süttib.
- Bassikõlari ja põhiseadme ühendamise ajal vilgub kiirelt valge märgutuli.
- Kui ühendamine oli edukas, jääb põlema valge märgutuli.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, vilgub valge märgutuli aeglaselt.
- Kui juhtmevaba ühendus on üheks minutiks lahti ühendatud, lülitub märgutuli välja.

3 **AC MAINS~**

Ühendage toiteallikaga.

Sisendpesad

See osa annab ülevaate põhiseadme sisendpesadest.

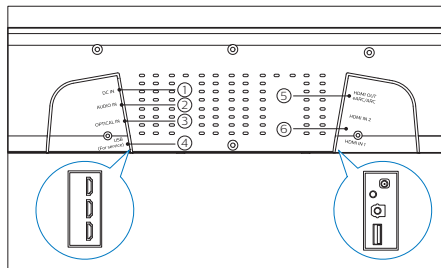

1 **DC IN**

Ühendage toiteallika adapteriga.

2 **AUDIO IN**

Ühendage seadme heliväljundiga (3,5 mm pesa).

3 **OPTICAL IN**

Ühendage optilise kaabli väljundiga teler või muu digitaalne seade.

4 **USB (For service)**

Toote tarkvara värskendamiseks ühendage USB-mälupulk.

5 **HDMI OUT (eARC/ARC)**

HDMI (eARC/ARC)-sisendi ühendus teleriga.

6 **HDMI 1 / HDMI 2**

Ühendage digitaalseadme HDMI-väljundiga.

3 Ühendamine ja seadistamine

See jaotis aitab teil ühendada oma ribakõlarit teleri ja muude seadmetega ning seda seadistada. Lisainfot ribakõlari ja tarvikute põhiühenduste kohta vaadake lühijuhendist.




Tähelepanu

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

Paigutus

Paigutage basskõlar põhiseadmest vähemalt 1 m kaugusele ja 10 cm seinast eemale.

Parima tulemuse saamiseks paigaldage basskõlar nii, nagu on näidatud allpool.

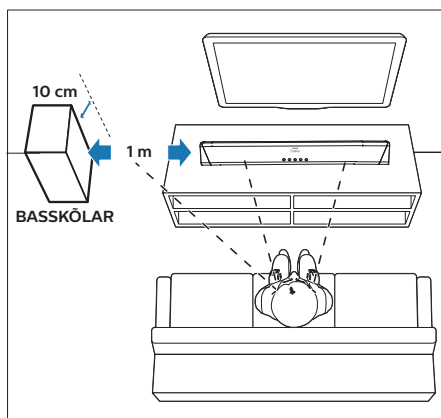

Teleriga ühendamine


Ühendage toode teleriga. Teleriprogrammide heli saate nautida läbi ribakõlari. Kasutage parima kvaliteediga ribakõlari ja teleri ühendust.

Ühendage teler läbi HDMI (ARC/eARC)

See toode toetab HDMI-d koos eARC-ga (Enhance Audio Return Channel). eARC on HDMI 2.1 poolt standardiseeritud uus funktsioon ja toetab uusimaid helivorminguid lisaks olemasolevatele ARC-dele (Audio Return Channel) toetatavatele helivormingutele. Kui teie teler on ühilduv HDMI eARC-ga, saate ühe HDMI-kaabli abil nautida teleri heli, mida ARC ei saa edastada, näiteks Dolby Atmos-Dolby TrueHD ja DTS:X või mitme kanaliga LPCM-i sisu.

Mida on selleks vaja

- Kiire HDMI-kaabel.
- Teie teler toetab nii HDMI ARC kui ka HDMI-CEC (üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist).
- Mõne telerimudeli korral lubage välise kõlari väljund teleri seadistusmenüüst (üksikasju vt teleri kasutusjuhendist).

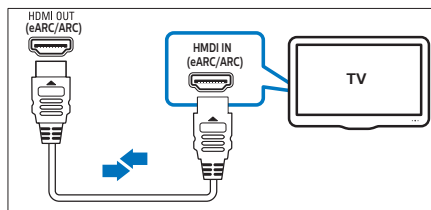

- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT** oma teleri **HDMI ARC** ühendusse.
 - **HDMI ARC** ühendus võib teleris olla erinevalt sildistatud. Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.

- 2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.
- 3 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **E-ARC** kuvatakse ekraanipaneelile.



Märkus


- Teie teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsiooni ja neid lubama.
- 100% koostalitlusvõime kõigi HDMI-CEC seadmetega ei ole tagatud.
- Ainult HDMI 2.1 toega kaablid toetavad ARC funktsiooni.
- Kui teie teler ei ühildu HDMI ARC-ga, ühendage helikaabel ja nautige teleri heli selle toote kaudu.

Teleri või digitaalseadmete ühendamine HDMI kaudu

Kui teie teler ei ole HDMI ARC-ühilduvusega, ühendage oma ribakõlar teleriga läbi standard HDMI-ühenduse. Selle tootega saate ühe HDMI-ühenduse kaudu ühendada ka digitaalse seadme, näiteks digiboksi, DVD / Blu-ray-mängija või mängukonsooli. Kui ühendate seadmed sel viisil ja mängite faili või mängu,

- video kuvatakse teie teleris automaatselt ja
- selles seadmes esitatakse automaatselt heli.

- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT** pistik selle toote **HDMI IN 1/2** ühendusse.
- 2 Ühendage toode teleriga läbi **HDMI OUT**. Kui teler ei ühildu HDMI CEC-iga, valige teleris õige videosisend.
- 3 Lülitage ühendatud seadmetes sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist.

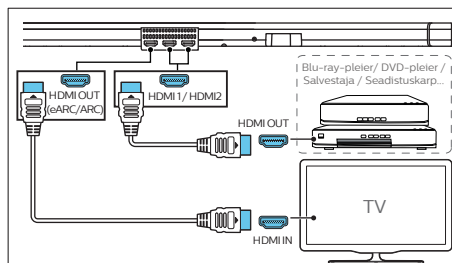

Teleri või teiste seadmete heli ühendamine

Selle seadme kaudu saate esitada heli telerist või muudest seadmetest.


Kasutage parima kvaliteediga TV, ribakõlari ja teiste seadmete ühendust.



Märkus


- Kui see toode ja teler on ühendatud HDMI ARC kaudu, pole heliühendus vajalik.

Valik 1: Ühendage heli läbi optilise kaabli

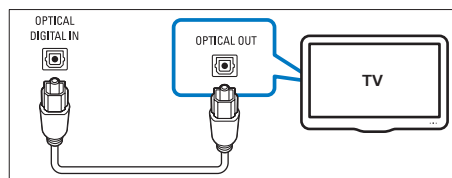

- 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage selle seadme **OPTICAL IN** ühendus **OPTICAL OUT** ühendusega teleril või muul seadmel.
 - Digitaalne optiline ühendus võib olla märgistatud OPTICAL OUT, SPDIF või SPDIF OUT.
- 2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **OPTICAL** kuvatakse ekraanipaneelile.

Valik 2: Ühendage heli läbi analoog helikaabli

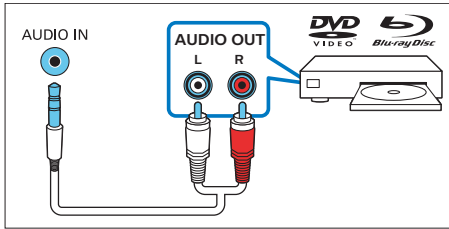

- 1 Ühendage selle toote **AUDIO IN** ühendus analoogkaabli abil teleri või muude seadmete **AUDIO OUT** ühendusse või analoog-heliväljundi ühendustega (punane ja valge).
- 2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **AUDIO IN** kuvatakse ekraanipaneelile.

Elektrivõrku ühendamine

- Enne AC juhtme ühendamist võrku veenduge, et kõik vajalikud ühendused on tehtud.
- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja seadme pinged vastavad, infot seadme pinge kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
- Ühendage peakaabel seadme DC pessa ja seejärel pistikupesasse.
- Ühendage toitekaabel bassikõlari AC~ pessa ja seejärel pistikupesasse.

Bassikõlari sidumine

Automaatne sidumine

Juhtmevaba bassikõlar ühendub juhtmevaba ühenduse loomiseks automaatselt põhiseadmega, kui lülitate põhiseadme ja bassikõlari sisse.

Näitab juhtmevaba bassikõlari olekut.

Märgutule käitumine	Staatus
Kiire vilkumine	Bassikõlar on sidumise režiimis
Püsiv põlemine	Ühendamine / Õnnestunud sidumine
Aeglane vilkumine	Ühendamine / Sidumine ebaõnnestus



Märkus

- Ärge vajutage bassikõlari taga olevat **CONNECT** (Ühenda) nupule, välja arvatud käsitsi sidumise korral.

Manuaalne sidumine

Kui bassikõlarist ei kosta heli, siis tuleb bassikõlar ühendada manuaalselt.

- 1 Eemaldage nii põhiseade kui ka bassikõlar pistikupesast, seejärel ühendage need 3 minuti pärast uuesti.
- 2 Vajutage ja hoidke bassikõlari taga olevat **CONNECT** (Ühenda) nuppu 5 sekundit all.
 - » Bassikõlari märgutuli vilgub kiiresti.
- 3 Vajutage ja hoidke  põhiseadmel või kaugjuhtimispuldil 5 sekundiks, et lülitada põhiseade Eco Standby režiimile.
- 4 Seejärel vajutage seadmel või puldil  seadme sisselülitamiseks.
 - » Bassikõlari märgutuli vilgub kiiresti valgena ja ekraanipaneelil kuvatakse **SBW PAIRING**.
 - » Kui sidumine õnnestus, põleb bassikõlari märgutuli valgena ja ekraanipaneelil kuvatakse **SBW PAIRED**.
- 5 Kui sidumine õnnestus, vilgub bassikõlari märgutuli aeglaselt ja ekraanipaneelil kuvatakse **CHK SBW**. Korraldage üllal kirjeldatud samme.



- Bassikõlar peab olema avatud alal ribakõlarist 6 m kaugusel (mida lähemal, seda parem).
- Eemaldage bassikõlari ja põhiseadme vahelised takistused.
- Kui juhtmevaba ühendus järjekordselt ebaõnnestus, kontrollige, kas asukohta ümber on konflikt või tugevad häired (nt elektroonikaseadme häired). Eemaldage need ja proovige uuesti.
- Kui juhtmevaba ühenduse katkestamine või sidumine kestab 1 minuti, lülitub bassikõlar automaatselt ooterežiimile ja bassikõlari märgutuli kustub.

Wi-Fi-ühendus (juhtmevaba kasutamine)

(iOS ja Android versioon)

Ühendades selle seadme mobiilseadmega (iPad, iPhone, iPod touch, Android jne) samasse Wi-Fi võrku, saate sel juhul kasutada DTS Play-Fi DTS Philips Sound rakendust, et juhtida ribakõlarist helifailide esitamist.

- 1 Ühendage oma mobiiltelefon või tahvelarvuti samase Wi-Fi võrku, mida tahate oma ribakõlariga ühendada.
- 2 Laadige DTS Play-Fi Philips Sound rakendus oma telefoni või tahvelarvutisile ja installige.

* Veenduge, et teie ruuter on sisselülitatud ja töötab korrektselt.

- 3 Vajutage ja hoidke (Wi-Fi) nuppu korpuse tagaküljel 8 sekundit, et käivitada Wi-Fi ühendus.
 - » Kõlar annab teise helisignaali ja seejärel vabastage nupp.
- 4 Oodake, kuni korpuse esiküljel Wi-Fi-märgutuli muutub kiirest vilkumisest aeglaseks. Aeglane vilkumine näitab, et kõlar siseneb Wi-Fi seadistusežiimi.
- 5 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga ühendamiseks rakenduse juhiseid.
 - » Ühenduse loomisel kuvatakse ekraanipaneelil PLAY-Fi.



Ainult iOS versioon

Wi-Fi seadistamise lõpetamiseks peab iPhone poolt kasutatava Wi-Fi võrgu lülitama ajutiselt Play-Fi seadme AP-le ja Philips Sound rakenduse taaskäivitama. Vaadake allolevaid samme:

- Minge seadetes.
- Valige Wi-Fi seade.



- Valige Wi-Fi seadistustes Play-Fi seade.
- Seadistamise jätkamiseks minge tagasi Philips Sound rakendusse.



- 6 Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist lõpetab korpuse esiosal Wi-Fi märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda igast sama võrgu nutitelefoni või tahvelarvutist.
 - » Rakenduse muusika mängimiseks kasutamisel näidatakse paneelil PLAY-Fi.
- 7 Peale ühendamist saate seadme nime muuta. Võimalik on valida mitmete nimede seast või luua oma enda nimi, valides nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi nime.

8 Peale ühendamist võib see seade viia läbi tarkvaravärskenduse.

- » Esmakordsel seadistamisel värskendage tarkvara uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus võib võtta mõned minutid. Ärge värskendamise ajal oma kõlarit lahti ühendage, seadet väljalülitage või võrgust lahkuge.

AirPlay seadistamine

Kasutage AirPlayd iOS-seadme (vähemalt iOS7) ja ribakõlari Wi-Fi ühenduse seadistamiseks.

- 1 iOS-seade: Settings > Wi-Fi > select home network [Play-Fi device (xxxxxx)].
- 2 Käivitage DTS Play-Fi Philips Sound rakendus. Järgige Wi-Fi võrguga ühendamiseks rakenduse juhiseid.
 - » Peale Wi-Fi ühenduse õnnestumist lõpetab korpuse esiosal Wi-Fi märgutuli vilkumise ja jääb püsivalt põlema. Kui seadistate selle seadme oma Wi-Fi võrku, saate juhtida seda igast sama võrgu nutitelefonist või tahvelarvutist.
 - » Rakenduse muusika mängimiseks kasutamisel näidatakse paneelil PLAY-FI.
- 3 Peale ühendamist saate seadme nime muuta. Võimalik on valida mitmete nimede seast või luua oma enda nimi, valides nimeloendi lõpus Custom Name. Vastasel juhul kasutatakse vaikimisi nime.
- 4 Peale ühendamist võib see seade viia läbi tarkvaravärskenduse.
 - » Esmakordsel seadistamisel värskendage tarkvara uusima versiooniga. Tarkvaravärskendus võib võtta mõned minutid. Ärge värskendamise ajal oma kõlarit lahti ühendage, seadet väljalülitage või võrgust lahkuge.



Märkus

- Peale ühendamist võib see toode viia läbi tarkvaravärskenduse. Algseadistamiseks on vajalik värskendamine. Ilma värskendamata ei pruugi kõik toote funktsioonid olla saadaval.
- Kui esmakordne seadistamine ei õnnestu, hoidke ribakõlaril Wi-Fi nuppu 8 sekundit all, kuni antakse teine helisignaal ja Wi-Fi märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. Wi-Fi ühenduse taaskäivitamiseks taaskäivitage rakendus ning alustage seadistamist uuesti.
- Kui soovite ühe võrgu teise vastu vahetada, peate ühenduse uuesti seadistama. Wi-Fi ühenduse lähtestamiseks hoidke ribakõlari Wi-Fi nuppu 8 sekundit all.

WPS-režiim

Kui teie ruuteril on Wi-Fi Protected Setup (WPS), saate ühenduse seadistada ilma salasõna sisestamata.

- 1 Vajutage ja hoidke WiFi nuppu 4 sekundit. Kuulete helisignaali ja Wi-Fi märgutuli hakkab kahekordselt vilkuma.
- 2 Vajutage oma ruuteril WPS-nupule. Tavaliselt on tähistatud see WPS logoga.
- 3 Sidumise alustamiseks järgige DTS Play-Fi Philips Sound rakenduse juhiseid.



Märkus

- WPS ei ole kõigi ruuterite standardfunktsioon. Kui teie ruuteril WPS puudub, kasutage Wi-Fi standardseadistust.
- Vajutage WPS režiimist väljumiseks üks kord Wi-Fi nuppu või väljumine toimub automaatselt 2 minuti pärast.

4 Teie toote kasutamine


See jaotis aitab teil toodet kasutada kõigist allikatest pärit meediumisisu esitamiseks.

Enne alustamist

- Looge vajalikud ühendused, mida on kirjeldatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Lülitage see toode teiste seadmete jaoks õigele allikale.

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist paigaldage patareid

Patareipesa kaane eemaldamiseks lükake seda, sisestage 2 AAA patareid (1,5 V) õige polaarsusega ja libistage seejärel patareipesa kaas tagasi oma kohale.

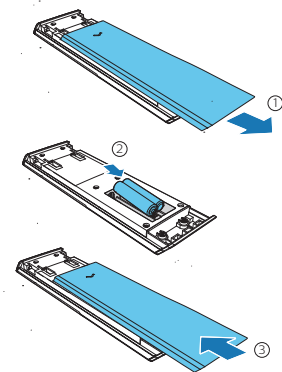

Muutke helitugevust

Vajutage +/- (Helitugevus) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.

- Heli vaigistamiseks vajutage **⏏**.
- Helitugevuse taastamiseks vajutage **⏏** uuesti või vajutage +/- (Helitugevus).

Valige oma heli

See jaotis aitab teil valida video või muusika jaoks ideaalse heli.

Eelseadistatud EQ režiimid

Valige eelnevalt defineeritud heli režiimide hulgast välja selline, mis on teile sobilik.

Vajutage **⏏** kaugjuhtimispuldil, et valida eelseadistatud EQ režiim.

- **MOVIE**: Ruumiheli kogemuse loomine. Ideaalne filmide vaatamiseks.
- **MUSIC**: Kahekanalilise või multikanalilise stereoheli loomine. Ideaalne muusika kuulamiseks.
- **VOICE**: Heliefektide loomine, mis muudab inimese selgemaks ja paremini kuulatavamaks.
- **SPORT**: Looge atmosfäär, mis tundub, nagu viibite staadionil.
- **CUSTOM**: Teie heli eelistuste kohandamine (juhitakse Philips Sound rakendusega: Settings > Fine Tune).

Bassi/kõrge heli taseme reguleerimine.

Muutke seadme madalsageduse (bass) ja kõrgsageduse (kõrgete) seadeid.

Vajutage korduvalt **⏏** et valida **BASS** või **TREBLE**, seejärel vajutage bassi või kõrgete tasemete muutmiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Muudatused kehtivad režiimides MOVIE, MUSIC, VOICE ja SPORT EQ.

IMAXi täiustatud režiim

Vajutage korduvalt **⏏** et valida **IMAX**, seejärel vajutage IMAX režiimi sisse või välja lülitamiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Režiim	Funktsioon
Auto	IMAX-i täiustatud režiim tuvastatakse ja see lülitub automaatselt sisse.
Sees	IMAX-i täiustatud režiim on sisse lülitatud isegi DTS 5.1-i bitivoogude jaoks.
Off	Keela kõigi bitivoogude jaoks IMAXi täiustatud režiim.

Ruumiline heli (SURR)

Vajutage korduvalt  et valida **SURR**, seejärel vajutage ruumilise heli režiimi valikute jaoks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **UPMX:** Täiustatud režiim kõigi kõlarite väljundi juhtimiseks ka siis, kui helikanalite sisu on väiksem kui 5.1.2 (B95) või 7.1.2 (B97) kõlari konfiguratsioon. Dolby või DTS-i üles segamise tehnoloogiat rakendatakse vastavalt sisutüübile.
- **STD:** Standardrežiim originaalheli esitamiseks. Kõlari väljundid järgivad sisu helikanaleid. (Märkus: Kui heli sisu on 2.0 kanaliline, väljastavad heli ainult vasak- ja parempoolsed kanalid ning basskõlar. Kui soovite virtuaalset heli, kasutage UPMIX.)
- **A-I:** Koduheli jaoks mõeldud Dolby Atmosse meediumiteabe funktsiooni kasutatakse vokaali täiustamise või ruumiliste efektide juhtimiseks.

Dünaamilise vahemiku juhtimine (DRC)

Saate kasutada kas dünaamilise vahemiku kontrollimist või DTS bitivoogusid.

Vajutage korduvalt  et valida **DRC**, seejärel vajutage DRC sisse, välja lülitamiseks või automaatseks juhtimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Märkus

- DRC pole BT / AUDIO IN / Play-Fi režiimis saadaval.

Dialoogi juhtimine (DLG CTRL)

Dialoogirežiim suurendab filmide, telesaadete ja taskuhäälingusaadete dialoogi ja vokaali selgust, kohandades selle seadme toonitasakaalu.

Vajutage korduvalt  et valida **DLG CTRL**, seejärel vajutage dialoogi taseme reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Seda juhtimist toetab ainult DTS: X voog.


Sünkroniseerige video ja heli (SYNC)

Kui heli ja video ei ole sünkroonis, siis viivitatakse videoga heli vastavusse viimiseks.

Vajutage korduvalt  et valida **SYNC**, seejärel vajutage heli ja video sünkroonimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Dolby Atmos®

Lisaks 5-kanalilise heli horisontaalsele levitamisele on sellel seadmel ka sisseehitatud Dolby Atmosse toega kõlarid täiendavate helikanalitena, et tekitada heli üldjaotus 3D-helikümbuse võimsa edastamise ja suurema reaalsuse tagamiseks.

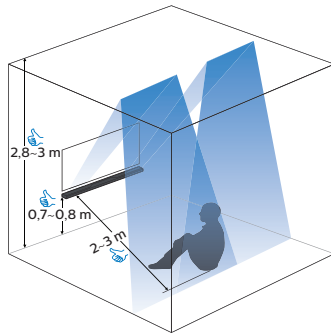

Dolby Atmosse heli optimaalne seadistamine

- Asetage see toode 0,7 – 0,8 m kõrgusele.
- Lae kõrgus on 2,8 – 3 m.
- Selle toote kuulamiskaugus on 2 – 3 m.
- Lagi ei ole valmistatud heli absorbeerivast materjalist.
- Eelistatult ei ole laes väljaulatuvaid esemeid (näiteks valgustus ja kaunistused).

Dolby Atmos® on saadaval ainult HDMI režiimis. Ühenduse kirjelduse leiate jaotisest "Teleriga ühendamine". Parimaid Dolby Atmosse efekte on võimalik saavutada kahe järgmise kasutusjuhtumi abil.

Blu-ray-mängijalt:

- Film koos Dolby Atmossega.
- Teie Blu-ray-mängija on selle tootega ühendatud **HDMI IN 1/2** ühenduse kaudu.
- Lubage oma Blu-ray-pleieris HDMI-heli väljundiks bitivoog / toores helivorming.
- Kiire HDMI-kaabel.

Teie telerist:

- Film koos Dolby Atmosega.
- Teie teler toetab Dolby Atmos bitivoogu / toorväljundit.
- Teie teler on selle tootega ühendatud **HDMI OUT** ühenduse kaudu.
- Kiire HDMI-kaabel.



Märkus

- Dolby Atmos täiskogemus on saadaval ainult siis, kui ribakõlar on allikaga HDMI 2.0 kaabli abil ühendatud.
- Ribakõlar töötab ka siis, kui on ühendatud muul viisil (nt digitaalse optilise kaabliga), aga need ei ole võimelised toetama kõiki Dolby-funktsioone. Dolby täieliku toe tagamiseks on tungivalt soovitatav ühendada HDMI kaudu.

Nautige Dolby Atmos heli.

Vajutage **►►Dolby Atmos**, et valida ümbritseva efekti kõrgus vastavalt teie isiklikule maitsele vastavalt teie keskkonnale.

- **ATMOS 00:** minimaalne kõrgusefekt.
- **ATMOS 01:** väike kõrgusefekt.
- **ATMOS 02:** keskmine kõrgusefekt.
- **ATMOS 03:** suure kõrguse efekt.



Märkus

- Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud efektiga ruumikõrgus.

Heli esitamine läbi Bluetoothi

Ühendage ribakõlar Bluetooth seadmega (näiteks iPhone, iPad touch, Android telefon või Android tahvelarvuti) ning siis saate kuulata teie seadmes olevaid helifaile ribakõlarist.



Märkus

- Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.
- Muusikavoog võib katkeda juhul, kui seadme ja ribakõlari vahel on takistused nagu sein, seadet kattev metallkorpus või muud samal sagedusel töötavad seadmed.
- Kui soovite selle toote teise Bluetooth-seadmega ühendada, katkestage kõigepealt praegune Bluetooth-ühendus.

- 1 Vajutage korduvalt allika nuppu, et lülitada põhiseade Bluetooth-režiimi, ja oodake, kuni ekraanil kuvatakse **BT PAIR** sidumistoimingu alustamiseks.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadmes Bluetooth sisse, otsige ühenduse loomiseks üles ja valige "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**".
 - » Ühenduse loomisel, kuvatakse ekraanipaneelil **BT CONNECTED**.
 - » Kui ühendus ebaõnnestub, kuvatakse ekraanipaneelil **BT PAIR**.
- 3 Valimisel saate esitada oma Bluetooth-seadme helifaile või muusikat.
- 4 Bluetoothist väljumiseks valige muu allikas.

MP3 mängija

Ühendage oma MP3-pleier helifailide või muusika mängimiseks.

Mida on selleks vaja

- MP3-mängijat.
 - 3,5 mm stereoheli kaablit.
- 1 Kasutades 3,5 mm kaablit, ühendage MP3 mängija seadme **AUDIO IN** pistikupesaga.
 - 2 Vajutage korduvalt allika nupule kuni **AUDIO IN** kuvatakse ekraanipaneelile.
 - 3 Vajutage nuppe MP3 mängijal, et esitada helifaile või muusikat.

Play-Fi multi-room

Sisseehitatud Play-Fi abil saab teie ribakõlari sünkroonida või grupeerida mitme Play-Fi toega kõlariga, et saaksite kasutada mitme toa muusikat, mis võimaldab teil kuulata sama lugu oma maja igas toas või erinevaid lugusid erinevates määratletud tsoonides. Neid kõiki juhitakse Philips Sound rakenduse abil. Kui teie ribakõlar on rakenduses valitud, lülitatakse allikas Play-Fi-le.

Philips Sound rakenduse allalaadimiseks vt jaotist “Wi-Fi (juhtmevaba kasutamine)”. Play-Fi toimimise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Teie ribakõlar on sisseehitatud taustal töötavate teenustega, mis toetavad Chromecasti (heli), AirPlay2 või Alexa 3PDA. Kui WiFi on ühendatud, saate heli igal ajal edastada vastavatest seadmetest / rakendustest. Allikat vahetatakse automaatselt, kui tuvastatakse vastav voogesitus.

Spotify kuulamine

Kasutage oma telefoni, tahvelarvutit või arvutit Spotify kaugjuhtimiseks, lisateavet leiate spotify.com/connect.

5 Sätted

Kõlari taseme reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige allpool olevad kõlarid ja vajutage kõlari taseme reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **SUB** (basskõlar)
- **CTR XX** (keskmise kõlar)
- **SIDE L XX** (vasakpoolne kõlar)
- **SIDE R XX** (parempoolne kõlar)

Ekraani ereduse reguleerimine

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige **DIM** ja vajutage ekraanipaneeli ereduse reguleerimiseks vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

- **HIGH** (kõrge)
- **MID** (keskmise)
- **LOW** (madal)

Ekraani automaatne väljalülitus

Vajutage korduvalt  sätete menüüsse sisenemiseks valige **DISP** ja **DISP ON** või **DISP OFF** valimiseks vajutage vasakut ja paremat navigeerimisnuppu.

Automaatne ooterežiim

Kui meediumit esitatakse ühendatud seadmest, lülitub see seade automaatselt ooterežiimi, kui:

- ühtegi allika nuppu ei vajutata 15 minuti jooksul ja
- ühendatud seadmest ei tuvastata heli / video taasesitust.

Tehaseseadete rakendamine

Kui see seade ei reageeri, saate selle lähtestada tehases programmeeritud vaikesätetele.

Vajutage ooterežiimis ja hoidke samal ajal põhiseadme nupp **VOL +/-** 8 sekundi jooksul all, kuni ekraanipaneelile ilmub **RESET**.

Kui tehaseseadete taastamine on lõpule jõudnud, lülitub toode automaatselt välja ja taaskäivitub.

6 Tarkvara värskendamine

Funktsioonide ja toe parimaks kasutamiseks kasutage kõige uuemat tarkvara versiooni.

Tarkvara uuendamine läbi Wi-Fi

Selle toote kahte osa saab värskendada WiFi ja Philipsi heli rakenduse kaudu.


- 1 Play-Fi süsteem
- 2 Heli süsteem (püsivara) - tegeleb kõigi juhtimis- ja heli funktsioonidega

Play-Fi süsteem

Seda osa saab otse Philips Sound rakendusest uuendada. Kui toode on rakendusega ühendatud, kontrollib see ja küsib värskendust, kui uuema versiooni tarkvara on saadaval. Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Seda tehakse üle õhu ja värskendusaeg nõuab võrgu tavapärases olekus vähem kui 10 minutit.

Heli süsteem (püsivara)

Seda osa saab värskendada spetsiaalse tööriista (PS Fine Tune) abil, mis on saadaval Philipsi heli rakenduse seadistusmenüüs (settings>Fine Tune/ Update Firmware). Kui värskendus on saadaval, kuvatakse allalaadimise ikoon (vt allpool 2. rakenduse ekraanitõmmist). Värskenduse lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

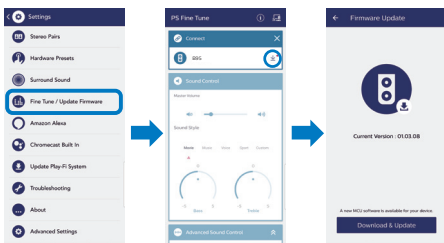

Tähelepanu

- Värskendamise ajal peab nutitelefonis sisse lülitama ja püsima värskendusekraanil, kuni kogu protsess on lõpule viidud.
- See võib võtta 10–30 minutit ja korraldage värskendamine ajal, mil toodet ei kasutata.

USB kaudu värskendamine



Tähelepanu

- Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage toidet välja ega eemaldage USB-mälupulka, kuna võite seda toodet kahjustada.
- Värskendamine võtab aega 8 minutit.

- 1 Kontrollige, kas www.philips.com/support veebilehel on uusim püsivara versioon.
 - » Leidke oma mudel ja klõpsake "Software and drivers".
- 2 Laadige tarkvara mälupulgale.
 - » Pakkige allalaaditud fail lahti ja veenduge, et pakitud kausta nimeks oleks "update.zip".
 - » Pange kaust "update.zip" juurkataloogi.
- 3 Kui see on sisse lülitatud, ühendage USB-mälupulk selle toote **USB** porti.
- 4 Vajutage ja hoidke nuppe  ja **VOL+** korraga 3 sekundi jooksul all või valige seadistusmenüüs UPGRADE.
 - » **FW UPG** (püsivara uuendamine) kuvatakse ekraanipaneelil.
- 5 Oodake, kuni uuendamine on lõpetatud.
 - » Kui uuendamine on lõpule viidud lülitatakse seade automaatselt sisse ja välja.

7 Seadme seinale kinnitamine

Enne seadme seinale kinnitamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. (Vt. "Ohutus")

Seinakinnitus




Märkus

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Kinnitage seinakinnitus seina, mille kandvus kannatab nii seadme, kui kinnituse kogukaalu.
- Enne seinale riputamist ei tuleks põhiseadme all olevaid kummist pehmendusi eemaldada, sest pärast ei ole neid võimalik enam tagasi panna.


Kruvi pikkus/diameeter

Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

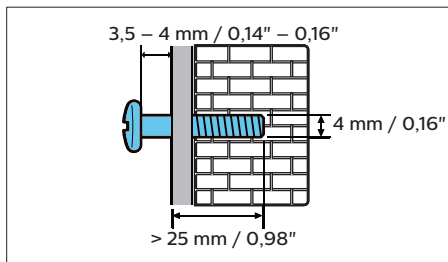

Vaadake joonist kiirtutvustuses, kuidas kinnitada Põhiseade seinal.

- 1) Puurige seina kaks auku. Seinale aukude märkimiseks kasutage kaasas olevat paberšablooni, seejärel kinnitage aukudesse 2 sobivat kruvi.
- 2) Kinnitage seinakronstein kruvide ja tüüblitega.
- 3) Riputage põhiseade seinakronsteinile.

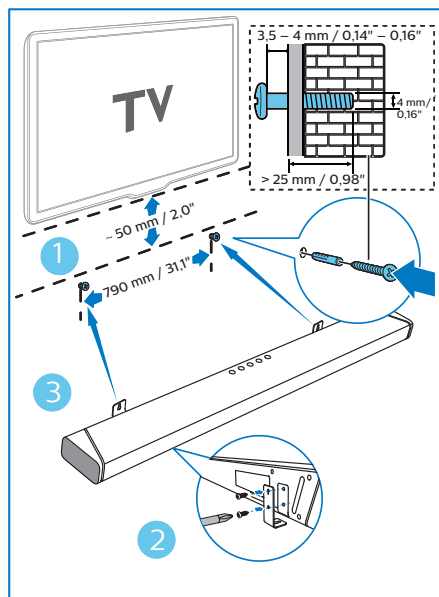

8 Toote tehniline kirjeldus



Märkus

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 808 W MAX / 410 W RMS (1 % THD)
- Sageduskaja (põhiseade): 150 Hz – 20 kHz
- Sageduskaja (basskõlar): 35 Hz – 150 Hz
- Signaali-müra suhe: > 65 (CCIR) / (A-kaalutud)

Heli

- S/PDIF Digitaalne audio sisend:
- Optiline: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi versioon: 4.2
- Sagedusriba/väljundvõimsus: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Sagedusriba: 2,412 – 2,472 GHz, 5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz, 5,745 – 5,825 GHz
- Edastatud raadiosageduslik võimsus: Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38dBm; Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Põhiseade

- Toiteallikas: Mudel (Philipsi kaubamärgiga vahelduvvooluadapter): NSA120EC-19063200
- Sisend: 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
- Väljund: 19 V  6,32 A.
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Audio kanal: 5.1.2
- Sisseehitatud kõlarid:
- Keskmine: 2 racetrack täispikka draiverit
- Eesmine kõlar: 4 täispikka draiverit + 2 tweeterit
- Up-firing: 2 täispikka draiverit
- Side-firing: 2 tweeterit
- Mõõtmed (L x K x P): 1049 x 120 x 55,6 mm
- Mass: 4,07 kg
- Töötemperatuur: 0 °C – 45 °C

Bassikõlar

- Toiteallikas: 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
- Elektritarve: 20 W
- Elektritarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Kõlari draiver: 1 x 8" basskõlar
- Takistus: 3 ohm
- Mõõtmed (L x K x P): 230 x 400 x 407 mm
- Mass: 9,6 kg
- Töötemperatuur: 0 °C – 45 °C

Helikodeki formaat

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optiline: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Tõrkeotsing



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/support.

Põhiseade

Põhiseadme nupud ei tööta.

- Ühendage seade toitest mõneks minutiks lahti ja taasühendage.

Heli

Ribakõlarist ei tule heli.

- Ühendage helikaabel oma ribakõlarist teleriga või muu seadmega. Siiski vajate te eraldi heliühendust, kui:
 - ribakõlar või teler on ühendatud HDMI ARC ühenduse kaudu või
 - seade on ühendatud ribakõlari HDMI IN ühendusega..
- Valige puldil õige helisisend.
- Kontrollige, ega ribakõlar ei ole vaigistatud.
- Taastage toote tehaseseaded (vt "Tehaseseadete rakendamine").

Bassikõlarist ei tule heli.

- Bassikõlari põhiseadmega ühendamiseks lugege jaotist "Bassikõlariga sidumine".

Moondunud heli või kaja.

- Selle seadme kaudu teleri heli esitamisel kontrollige, et teler on vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis.

- Vajutage  heli ja video sünkroonimiseks.

Bluetooth

Seadet ei saa ribakõlarist lahtiühendada.

- Seade ei toeta ribakõlari jaoks vajalikke profile.
- Te ei ole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Bluetoothi sisselülitamiseks seadmel vaadake seadme kasutusjuhendit.

- Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage seade õigesti.
- Ribakõlar on juba ühendatud teise Bluetooth-seadmega. Eemaldage ühendatud seade ja proovige uuesti ühendada.

Heliesituse kvaliteet ühendatu Bluetooth-seadmest on halb.

- Bluetoothi vastuvõtutase on halb. Viige seade ribakõlarile lähemale või eemaldage seadme ja ribakõlari vahelt takistused.

Wi-Fi

Wi-Fi ühendust ei saa luua.

- Kontrollige WLAN-võrgu saadavust ruuteris.
- Viige ruuter seadmele lähemale.
- Kontrollige, kas salasõna on korrektne.
- Kontrollige WLAN-funktsiooni või rebuutige modem ja Wi-Fi ruuter.

Dolby Atmos

Dolby Atmos ei anna efekti.

- Mitte-HDMI ühenduse korral (nagu Bluetooth, OPTICAL või AUDIO IN) luuakse piiratud efektiga ruumikõrgus. Vaadake "Dolby Atmos" jaotist.

Play-Fi

Ei leia Play-Fi toega seadmeid rakendusest.

- Kontrollige, kas seade on Wi-Fi-ga ühendatud.

Play-Fi muusikat ei saa esitada.

- Teatud võrguteenus või sisu, mis on saadaval seadme kaudu, ei pruugi olla juurdepääsetav, kui teenusepakkuja on teenuse lõpetanud.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja topelt D on Dolby Laboratories Licensing Corporationi registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud IMAX Corporation litsentsi alusel. IMAX® on IMAX Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja / või teistes riikides. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s või muudes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, ja DTS ja sümbol koos, DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või muudes riikides.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS patendi kohta vt <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS, Inc. litsentsi alusel (Ettevõtetele, mille peakorterid on USA-s/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (teistele ettevõtetele). DTS, Play-Fi ja DTS Play-Fi logo on DTS, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s või muudes riikides.
© 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Selle AirPlay 2– kõlari juhtimiseks on vajalik vähemalt iOS 11.4
Rakenduse Works with Apple märk kasutamine tähendab, et lisaseade on loodud töötama spetsiaalselt märgil märgitud tehnoloogiaga ja arendaja on selle Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks sertifitseerinud.
Apple® ja AirPlay® on Apple Inc.USA-s ning teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Mõisted HDMI, HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.



Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.



Chromecast on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
2020 © Philips JA Philips Shield Emblem on registreeritud kaubamärgid. Mis kuuluvad Koninklijke Philips N.V. ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Toode on valmistatud ja müüdud MMD Hong Kong vastutusel. Holding Limited või üks selle tütarettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited tagab selle toote garantii.

