

PHILIPS

Faro

Tasarım kablosuz
telefon (M770)

Telesekreterli tasarım
kablosuz telefon
(M775)

Kısa Kullanım Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support



Önemli güvenlik talimatları

Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- Seçenek menüsüne girer.
- Ses profilini değiştir.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- Aramayı sonlandırır.
- # a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).
- Hoparlörü açar/kapatır.
- Mikrofonun sesini açar/kapatır.

Bekleme


- Ana menüye erişir (yeni bir etkinlik olduğunda basılı tutun.).
- Yeniden arama listesine erişin.
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- 1 Ağ sesli mesaj hizmetine erişin (ağ ve ülkeye göre değişir) (basılı tutun).
- El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- * INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
- 0 Bir boşluk girer.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- M775 için: Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Menüde

- Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- İptal / Geri
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar.

Metin girişinde

- Metni siler.
- Bir boşluk girer.
- Sol / sağ
- # a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).

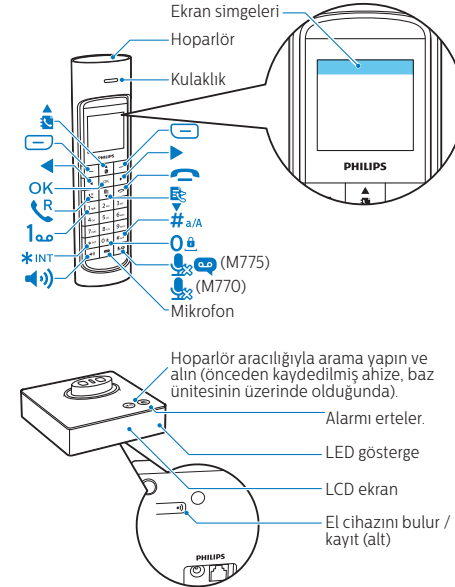


Ekran simgeleri

- Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesindeki giden aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
- Hoparlör açık.
- Zil sesi kapalı. Sessiz mod ayarlıdır ve aktif süre içindedir (telefon çalmaz).


- M775 için: Telesekreter: Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner, incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- Sessiz modu ayarlanır, ancak etkin sürenin dışındadır.
- Alarm etkinleştirilmiş. Önceden kaydedilmiş / ahize ve baz ünitesinin ekranında simge görüntülenir.
- Ses seviyesini ayarlarken görüntülenir.
- Eco modu etkinleştirilir.
- ECO+ modu etkinleştirilir.
- Bu özellik, sesi yükseltmek ve gürültü parazitini azaltmak için telefonun işitme cihazı ile eşleştirilmesini sağlar.

2 Bağlantı

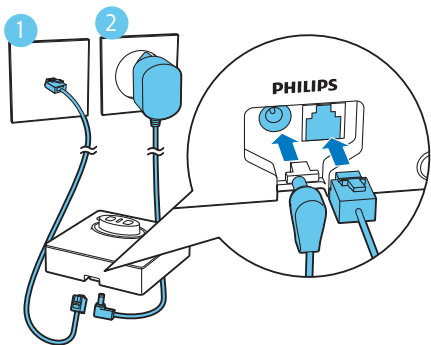


3 Hazırlık

Telefonunuzu yapılandırın

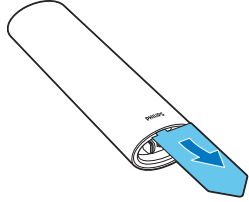

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa  /  tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

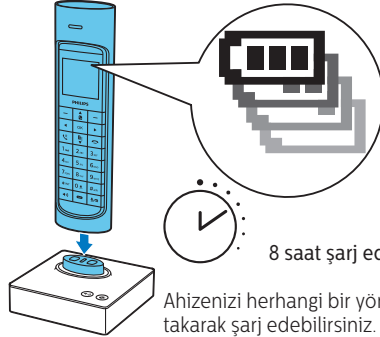

8 saat şarj edin

Ahizenizi herhangi bir yönde takarak şarj edebilirsiniz.

 > 70%


 40% - 70%

 10% - 40%

 Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

Pil kılıfını çıkarma ve takma (gerekirse)

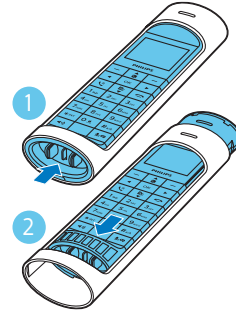

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** ögesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızasından arama

Bekleme modunda tuşları basılı tutun. Doğrudan erişim hafızası kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1  tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1  > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **[T.Çevr]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve  tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **[T.Çevr]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[Tamam]** > **[Tercih]** > **[Numara kaydet]** seçiminde bulunun.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Telesekreter (yalnızca M775 için)

Telesekreteri açar veya kapatır

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Açık/kapalı]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.
 - **[Aç]** > **[Sadece cevap]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar sadece cevaplanır, mesajlar kaydedilmez.
 - **[Aç]** > **[Cevap ve kyt]** telesekreter açık anlamına gelir. Aramalar cevaplanır ve mesajlar kaydedilir.

Gelen mesajların dinlenmesi

[Menü] > **[Telesekreter]** > **[Dinle]** öğelerine basın.

Ahizeyi veya ek ahizeleri kaydetme

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Ahizde **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonundaki  tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.



Not

Ahize ve baz ünitesi GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: ahizenin kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Ahizeyi GAP uyumlu başka bir baz ünitesine kaydetmek için ilgili baz ünitesinin kayıt prosedürünü takip edin.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilir ve orijinal PIN'i/parolayı geri alabilirsiniz.

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Sessiz modu

Telefonun çalmayacağı süreyi ayarlar.

[Gizlilik modu] > [Sessiz]

MySound

Sesleri istediğinize göre özelleştirir.

[Sesler] > [MySound]

Eco/ECO+ modu

İletim gücü ve radyasyonu azaltır. (2 saniye çalma gecikmesine, %50 bekleme süresi kısalmasına neden olur).

[Tlfn ayarları] > [Eko modu]/[ECO+ mod]

Arama yasaklama

Seçilen numaralara istenmeyen dışarı aramaları engeller.

[Gizlilik modu] > [Gideni engelle]

Gelen aramaları engelleme

Belirli istenmeyen numaralardan gelen aramaları engeller.

[Gizlilik modu] > [Geleni engelle]



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 550mAh pil
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

Tenpao: S003GV0600050

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Çıkış: 6 Vdc 500 mA

100 girişli telefon defteri

50 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 250 saat

RF çıkış gücü: < 24 dBm

Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Not

Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com
adresinde bulabilirsiniz.

? Sıkça sorulan sorular

Ahizemde **[Ariyor...]** veya **[Kullanılmıy.]** veya **[El cihazını Kaydet]** görüntüleniyor. Ne yapmalıyım?

- Baz ünitesinin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Ahize baz ünitesiyle eşleşmemiştir. Ahizeyi baz ünitesine kaydedin.

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **[] > [Servisler]** > **[Kaydı sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın.

Karşılama ekranında yanlış bir ülke seçtim, ne yapmam gerekir?

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarları ("Varsayılan ayarların geri yüklenmesi" bölümüne göz atın) na sıfırlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **[]** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **[]** tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Arama sırasında ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses kesiliyor.

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.
- Ahizeyi baz ünitesine tekrar kaydedin.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor veya pil çok hızlı bir şekilde bitiyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Yerine oturma sesi açık olduğunda ahizeyi şarj cihazına yerleştirirken yerine oturma sesini duyarsınız.Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Pil tamamen şarj edilmemiştir. Ahizeyi şarj cihazında en az 8 saat veya ahize üzerindeki pil simgesi sabit olana ve tam çubuk göstergesi çıkana kadar tutun.
- Piller eski veya arızalı olabilir. Aynı teknik özelliklere sahip yeni şarj edilebilir pil satın alarak bunlarla değiştirin.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.
- Telefon, DSL (sayısal abone hattı) bağlantısından parazit alıyordur. Parazit sesini önlemek için bir DSL filtresi takın. DSL filtresi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations
Belgium NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations
Austria GmbH
Gutheil Schoder-Gasse
8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations
Türkiye, Barbaros
Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My
Office İş Merkezi
No:1/17B-1 Ataşehir
İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

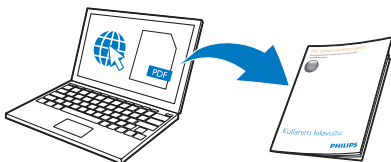

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir. Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.



UMS_M770/775
38_TR_V1.0
WK16255