

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

SHD9200

Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1	Pomembno	2
	Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)	2
	Splošni podatki	2
	Odstranjevanje starega izdelka	3
	Obvestilo za Evropsko unijo	3
2	Kaj je v škatli (sl.A)	4
3	Začetek uporabe	5
4	Indikatorji LED	7
5	Zvočni indikatorji	8
6	Informacije o izdelku	9
7	Specifikacije adapterja	10
8	Pogosta vprašanja	11

1 Pomembno

Skrb za sluh



! Pozor

- Da preprečite morebitne poškodbe sluha, glasbe ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti. Nastavite varno glasnost. Višja kot je glasnost, krajši je čas sluhu neškodljivega predvajanja.

Ko uporabljate slušalke, upoštevajte naslednje smernice.

- Glasnost in čas poslušanja naj bosta razumna.
- Pazite, da glasnosti nenehno ne višate, saj se sluh prilagaja.
- Glasnosti ne zvišajte do stopnje, pri kateri ne slišite, kaj se dogaja v okolici.
- V primeru morebitne nevarnosti bodite previdni ali začasno prenehajte uporabljati izdelek.
- Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)

1. Družba Royal Philips Electronics proizvaja in prodaja številne izdelke za široko porabo, ki, tako kot vse elektronske naprave, lahko oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke ob upoštevanju vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

3. Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju.

4. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

5. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Splošni podatki

- **Da preprečite nevarnost požara ali udara:** izdelek mora vedno biti suh. Izdelka ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so sveče.
- Slušalk ne potapljajte v vodo.
- **Čiščenje izdelka:** uporabite rahlo navlaženo krpo iz irhovine. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, špirit, amoniak ali so jedka, saj lahko poškodujejo izdelek.
- Ne razstavljajte izdelka.
- Doseg prenosa: 100 metrov, odvisno od okoliških razmer.
- Izdelka ne uporabljajte ali hranite v prostoru s temperaturo pod 0 °C (32 °F) ali nad 40 °C (104 °F), ker to lahko skrajša življenjsko dobo baterije.
- Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
- Napravo lahko izklopite z glavnim vtičem adapterja AC/DC in ta možnost mora biti omogočena.
- S sluškami uporabljajte samo akumulatorske baterije NiMH (zmogljivosti nad 700 mAh).

- S tem sistemom ni mogoče polniti drugih vrst akumulatorskih ali alkalnih baterij.
- Slušalke delujejo tudi z alkalnimi baterijami AAA.
- Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.

Odstranjevanje starega izdelka

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.

Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Seznajte se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Pri odlaganju baterij upoštevajte okoljske vidike.

Okolske informacije

Izoghnili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škafila), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija).

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

Obvestilo za Evropsko unijo



Družba Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories izjavlja, da so Philipsove digitalne brezžične slušalke v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).

2 Kaj je v škatli (sl. A)

1) Slušalke	2) Priključna postaja
3) Adapter AC/DC, 5 V 300 mA	4) Kabel RCA v RCA
5) 2 akumulatorski bateriji NiMH AAA	6) Vodnik za hiter začetek

3 Začetek uporabe

Opomba

- Pred prvo uporabo slušalk priloženi bateriji polnite vsaj 8 ur. Polnite lahko samo akumulatorske baterije NIMH. Popolnoma napolnjene baterije (zmogljivosti nad 700 mAh) zagotavljajo 20 ur delovanja.
- Slušalke delujejo tudi z alkalnimi baterijami AAA.
- Uporabljajte samo napajalni adapter Philips.
- Če dlje kot 10 minut ni zvoka, oddajnik samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.
- Priključna postaja med polnjenjem ne prenaša zvočnega signala.
- Samo digitalni vhod podpira PCM (pulzno kodna modulacija).

- 1 Namestite/zamenjajte priloženi bateriji (sl. B).
 - 2 Vključite oddajnik (sl. C).
 - 3 Slušalke izklopite in začnite polniti (sl. D).
 - 4 Pritisnite **VHOD**, da izberete način **ANALOGNO** ali **DIGITALNO** (sl. E).
- V načinu **ANALOGNO** zvočno napravo priključite v vtičnice **LINIJSKI VHOD** in prilagodite **ATT** (zmanjševanje vhodnega zvočnega signala) (sl. F).
 - Prenosni predvajalnik CD, predvajalnik MP3 ali druge naprave s 3,5 mm izhodno vtičnico triport povežite s kablom RCA–RCA (priložen) in adapterjem RCA v 3,5 mm vtič (ni priložen), nato pa možnosti **ATT** nastavite na **0 dB**.
 - Glasbeni stolp, televizor, predvajalnik DVD ali druge naprave z izhodno vtičnico RCA povežite s kablom RCA–RCA (priložen) in možnost **ATT** nastavite na **-8 dB**.


- V načinu **DIGITALNO** zvočno napravo priključite v vtičnico **KOAKSIALNI DIGITALNI VHOD** s koaksialnim kablom (ni priložen) (sl. G).

- 1 Za 2 sekundi pridržite **⊖** na desni slušalki, da vklopite slušalke (sl. H).
- 2 Pritisnite **+/-** na desni slušalki, da prilagodite glasnost (sl. I).
- 3 Pritisnite zvok **ZVOK 3D** na desni slušalki, da vklopite/izklopite funkcijo zvoka 3D (sl. I).
 - ↳ Indikator LED na oddajniku začne svetiti.



Nasvet

- Prilagodite lahko tudi glasnost zvočne naprave.

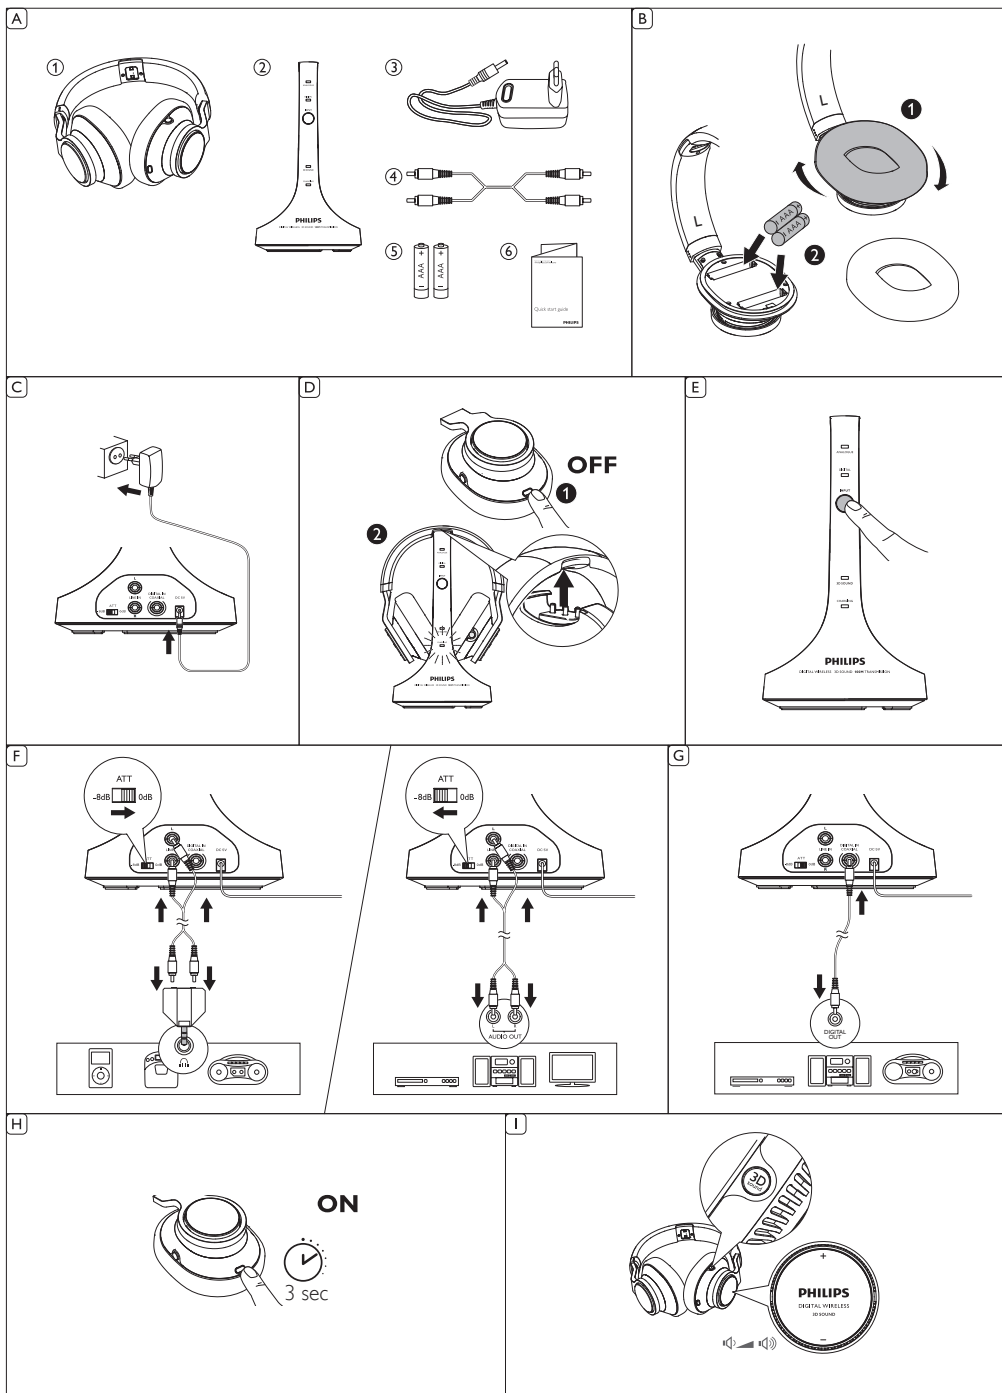

4 Indikatorji LED

Stanje	Oddajnik		Slušalke	
	Analogno/ digitalno	Polnjenje	Zvok 3D	
LED	Bela	Rdeča	Bela	Rdeča
Iskanje	Hitro utripa	---	---	Hitro utripa
Povezava vzpostavljena	Utripanje	---	---	Utripanje
Stanje pripravljenosti	Izključeno	Izključeno	---	---
Šibka baterija	---	---	---	Hitro utripa
Polnjenje	Izključeno	Utripanje	---	---
Povsem napolnjeno	---	Vključeno	---	---
Vstavljene niso baterije NiMH	---	Izključeno	---	---
Zvok 3D vklopljen	---	---	Vključeno	---
Zvok 3D izklopljen	---	---	Izključeno	---

5 Zvočni indikatorji

Situacija	Zvočni signal
Šibka baterija	En "pisk" na 10 sekund
Nastavite najvišjo/ najnižjo glasnost	Opozorilni "pisk"

6 Informacije o izdelku

Oddajnik

Sistem	Radijska frekvenca (RF)
Modulacija	Digitalna MSK
Frekvenca nosilca	2.400 – 2.483,5 MHz
Kanali	15 (samodejni prekllop)
Izsevana izhodna moč	10 mW
Učinkovit doseg prenosa	Pribl. 100 metrov (odvisno od okoliških razmer)
Vhodna stopnja	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Napajalne zahteve	DC 5 V; 300 mA (iz priloženega omrežnega napajalnika)

Slušalke

Frekvenčni razpon predvajanja	17 – 24.000 Hz
Razmerje signal/šum	≥ 89 dB nazivno
Popačenje	< 0,5 % THD (popolnoma usklajeno popačenje)
Ločevanje kanalov	≥ 60 dB
Impedanca	32 ohmov
Napajalne zahteve	2 akumulatorski bateriji NiMH 700 mAh (priloženi) ali splošno razpoložljive suhe baterije (AAA)
Čas delovanja	~ do 20 ur (dejanski rezultat se lahko razlikuje)

7 Specifikacije adapterja

Regija	Številka tipa adapterja	Vhodna napetost	Izhodna napetost	Vhodna frekvenca
Evropa (razen ZK)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
ZK/Hongkong	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100–240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Pogosta vprašanja

1. Slušalke se ne polnijo.

Možni vzrok	Rešitev
Baterija ni nameščena ali pa je nameščena nepravilno.	Pravilno namestite ali zamenjajte bateriji (sl. B).
Oddajnik nima napajanja.	Zagotovite, da je priključna postaja priključena na lokalno električno omrežje (sl. C).
Slušalke so nepravilno nameščene na priključno postajo.	Pravilno namestite slušalke in preverite, ali indikator za POLNJENJE sveti (sl. D).

2. Ni zvoka oziroma zvok je popačen.

Možni vzrok	Rešitev
Ni pravilno ali popolnoma nastavljeno.	Zvočni kabel mora biti priključen na ZVOČNI IZHOD zvočne naprave (sl. E).
Šibka baterija.	Napolnite slušalke (sl. D).
Zvočna naprava je izklopljena.	Vklopite zvočno napravo.
Glasnost analognega/digitalnega zvoka je prenizka/previsoka.	Glasnost zmanjšajte/povečajte tako, da zvok ni popačen.
Sprejemnik je predaleč od oddajnika.	Izdelek uporabljajte v učinkovitem razponu.

Za dodatno podporo za izdelek obiščite spletno mesto **www.philips.com/support**.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9200_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

