


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philip.com/welcome

HTS 5110



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

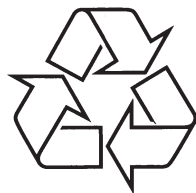

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Märkus.....	3	6. Seadete kohandamine	14
Autoriõigused	3	Seadistamise menüüsse sisenemine	14
Vastavus	3	Üldiste sätete muutmine	14
Kaubamärgid	3	Heli seadistamine	14
2 Oluline	4	Video seadistamine	15
Ohutus.....	4	Eelistuste seadistamine	15
Hooldus.....	4	7. Tarkvara uuendamine	16
Vana seadme ning vanade patareide		Tarkvara versiooni kontrollimine.....	16
hävitage	5	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme	
3 Teie kodukinosüsteem	6	abil	16
Peaseade	6	8. Toote tehnilised andmed	17
Kaugjuhtimispuht	6	9. Probleemide lahendamine	18
4 Kodukinosüsteemi ühendamine	8		
Ühendused	8		
Televiisoriga ühendamine	8		
Heli ühendamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	9		
5. Kodukinosüsteemi kasutamine	10		
Enne kui alustate	10		
Heli valimine	10		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	11		
Rohkem taasesitamiskutsioone	12		
Raadio	12		
Taasesitamine MP3 mängijast	13		
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	13		

Taasesitamine

DivX videofaile ei ole võimalik mängida

- Veenduge, et Divx fail on kodeeritud vastavalt 'Kodukinosüsteemi Profiilile' DivX kodeerijaga.
- Veenduge, et DivX video on täielik.

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

- Veenduge, et subtiitrifaili nimi on sama, mis filmifaili nimi.
- Valige korrektne märgisüsteem.
 - 1) Vajutage **SETUP**.
 - 2) Valige **[Preference Setup]**.
 - 3) Valige **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Valige toetatav märgisüsteem.
 - 5) Vajutage **OK**.

USB mälupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mälupulga draiveri formaat ühilduks käesoleva seadmega.
- Veenduge, et mälupulk on formaaditud failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade toetab (pange tähele, et NTFS ei ole toetatud).

'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x' märk ilmub ekraanile

- Toiming ei ole võimalik.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Veenduge, et kodukinosüsteem on ühendatud Philipsi EasyLink televiisoriga ja et EasyLink on sisse lülitatud.

Ma ei soovi, et mu kodukinosüsteem sisse lülitub, kui lülitan oma televiisori sisse

- See on täiesti normaalne käitumine Philips EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni puhul. Et muuta kodukinosüsteem iseseisvalt töötama, lülitage EasyLink funktsioon välja.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus!

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ning seerianumbrit. Need numbrid asuvad kodukinosüsteemi alumisel või tagumisel küljel. Kirjutage need numbrid endale üles:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.

Pilt puudub HDMI ühenduse puhul

- Kontrollige, kas HDMI kaabel on vigane. Asendage see uue HDMI kaabliga.

Heli

Heli puudub subwooferis

- Ooterežiimis hoidke all kaugjuhtimispuldi klahvi **■ (Stop)**, kuni peaseadme ekraanil hakkab vilkuma **[PAIRING]**.
- Hoidke subwooferil all klahvi **PAIR**, kuni subwooferil hakkavad vaheldumisi vilkuma roheline ja sinine tuli.
- Kui juhtmeta ühendus õnnestub, ilmub ekraanile kiri **[PAIR OK]** ja subwooferil hakkab põlema roheline tuli.
- Kui juhtmeta ühendus ei õnnestu, ilmub ekraanile kiri **[PAIR FAIL]** ja subwooferil jäävad põlema roheline ja sinine tuli. Kontrollige, kas lähedalolevad elektroonikaseadmed võivad häirida. Eemaldage tugevad häirijad, seejärel korraldage ümberpaigutus.

Heli puudub

- Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning korrektne allikas valitud (näiteks **AUX**, **USB**) seadmele, mille heli soovite kuulata.

Heli puudub HDMI ühenduse korral

- Te ei pruugi kuulda heli, kui ühendatud seade ei ole HDCP-iga (High-bandwidth Digital Content Protection) sobiv või ühildub ainult DVI-ga. Kasutage analoog või digitaal heliühendust.
- Veenduge, et **[HDMI Audio]** on sisse lülitatud.

Heli puudub telekanalite edastamisel

- Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel korrektne sisendiallikas, näiteks **AUX** või **COAX**.

Heli on moonutatud või kajab

- Veenduge, et televiisori heli on vaigistatud või miinimumi peal kui te mängite heli läbi kodukinosüsteemi.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- 1) Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**.
2) 5 sekundi jooksul vajutage klahvile **◀ +/-**.

1. MÄRKUS

Autoriõigused



Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.

Vastavus



See toode vastab järgnevatel direktiividel ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC). Hereby, Philips Consumer Lifestyle kinnitab, et see Kodukinosüsteem HTS5110 vastab direktiivi 1995/5/EC nõuetele. Et ühida EMC direktiiviga (2004/108/EC), ei tohi selle seadme toitejuhe olla eraldatud toitevõrgust.

Kaubamärgid



DivX, ja DivX Ultra on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. DivX Ultra® Certified mängib mängib DivX® formaadis videosid arenenud võimalustega ja parima kvaliteediga. DIVX VIDEOST: DivX® on digitaalne videoformaad, mis kuulub äriühingule DivX Inc. See on ametlik DivX sertifikaadiga seade, mis mängib DivX-formaadis videosid. Külastage www.divx.com, et saada informatsiooni ja tarkvara, et teisendada oma failid DivX videoformaati. DIVX VIDEO-ON-DEMANDist: See DivX sertifikaadiga toode tuleb registreerida, et mängida DivX Video-on-Demand (VOD) sisu. Et saada registreerimiskoodi, leidke oma seadme põhimenust DivX VOD sektsioon. Sisestage see kood leheküljel vod.divx.com, et lõpetada registreerimisprotsess ja saada DivX VOD kohta rohkem teada.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt.



USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk.



Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.



Digital Surround

Toodetud litsentsi alusel, mis on USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 ning muude USA-s ja mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS ja logo on registreeritud kaubamärgid ja DTS Digital Surround ja DTS logod on äriühingu DTS Inc kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

ESIMESE
KLASSI
LASERSEADE

2. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispuhli ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja Te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi vooluallikast lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtimest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Alustega kõlarite puhul kasutage ainult kaasasolevaid aluseid. Kinnitage kõlarid kõvasti aluste külge. Asetage alused tasasele ühtlasele pinnale mis suudab taluda kõlari ja aluse raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme või muude elektriseadmete peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne)
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispuhli ei kasutata pikka aega.
- Patareisid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Hooldus

- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riidet.

8. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Taasesitamise vahend

USB mälupealk

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Pilt: .jpg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 300 W RMS
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz/ ±3dB
- Mõõdetud signaalis: > 65 dB (CCIR)/ (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 2 mV
 - MP3 LINK: 1 mV

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL/NTSC
- HDMI väljund: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Heli andmed

- S/P DIF digitaalse heli sisend:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
- Diskreetimissagedus
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Püsiv bitkiirus
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Mõõdetud signaalis: FM 50 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz -10 kHz /±6dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimaalne mälu: < 160GB

Peaseade

- Toiteallikas: 100-240V; 50-60 Hz
- Elektrikulu: 35 W
- Ooterežiimi elektrikulu: < 1 W
- Takistus: 8 oomi woofer, 8 oomi tweeter
- Kõlarite draiverid: 3" woofer, 1,5" tweeter
- Sagedusvastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mõõdetud (WxHxD): 790,6 x 100,3 x 50 (mm)
- Kaal: 1,5 kg

Subwooferi andmed

- Toiteallikas: 220-240 V; ~50 Hz
- Elektrikulu: 35 W
- Ooterežiimi elektrikulu: <1 W
- Süsteem: Bass Reflex System
- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 6" woofer
- Sageduse vastuvõtt: 35 Hz -200 Hz
- Mõõdetud (W x H x D): 182 x 365 x 306 (mm)
- Kaal: 6 kg

Seinale kinnitamise seade

- Mõõdetud (WxHxD): 440 x 60 x 23 (mm)
- Kaal: 0,54 kg

7. TARKVARA UUENDAMINE

Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga (kui saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

1. Vajutage klahvile  **SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** > **[Version Info.]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - ↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

1. Külastage Philipsi kodulehte www.philips.com/support, et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele.
 - Otsige oma mudel ning klõpsake “software&drivers” (tarkvara ja draiverid) peal.
2. Laadige uus tarkvara CD-R-ile või USB mäluseadmele.
3. Ühendage CD-R või USB mäluseade selle kodukinosüsteemiga.
4. Vajutage  **SETUP** ning valige **[Settings]** (seaded).
5. Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid.
 - ↳ Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitub seade ooterežiimile.
6. Eemaldage seade mõneks sekundiks vooluvõrgust ja seejärel taasühendage see.



Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi CD-R-i või USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.

... OLULINE

Vana seadme ning vanade patareide hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.




Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektnete patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

3. TEIE KODUKINOSÜSTEEM


Õnnitleme Teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis www.philips.com/welcome.

Peaseade

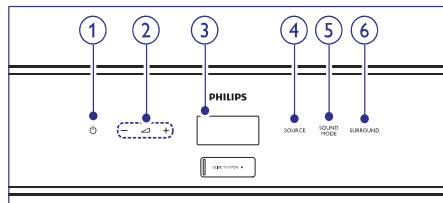

1. **⏻ Lülitab kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile**
2. **⏮ +/- (Volume)**
 - Suurendab või vähendab helitugevust
3. **Ekraanipaneel**
4. **SOURCE (allikas)**
 - Soovitud heliallika valimine kodukinosüsteemile.
5. **SOUND MODE**
 - Valib helirežiimi
6. **SURROUND**
 - Lülitab ruumilisele helile või stereohelile

Kaugjuhtimispuht

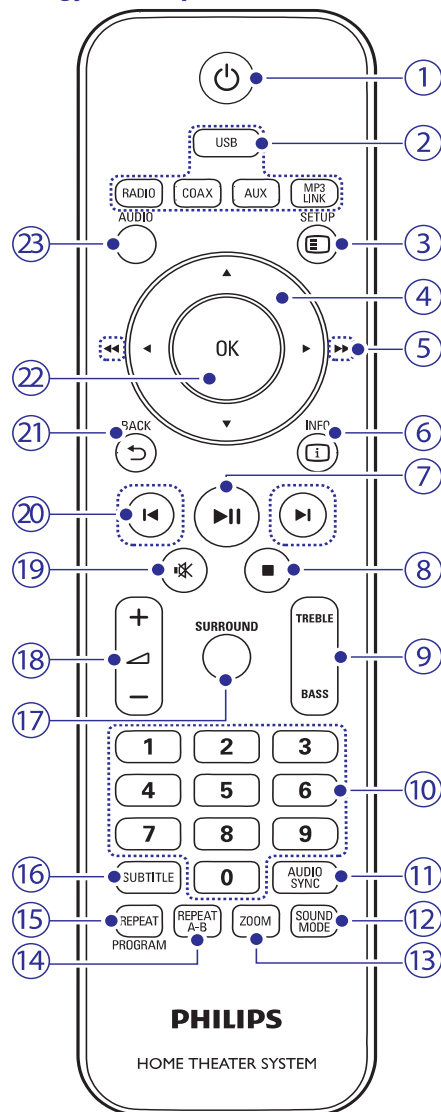

1. **⏻ (Standby-On)**
 - Lülitab kodukinosüsteemi sisse või ooterežiimile.
 - Kui EasyLink on sisse lülitatud, vajutage klahvi vähemalt viis sekundit, et lülitada kõik HDMI CEC-iga vastavad seaded ooterežiimile.

... SEADETE KOHANDAMINE

Video seadistamine

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige menüüs **[Video Setup]** (video seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - **[TV System]:** Valib TV süsteemi mis sobib televiisoriga.
 - **[TV Display]:** Valib pildiformaadi, mis mahub teleriekraanile.
 - **[Picture Settings]:** Valib eelseadistatud värviseaded.
 - **[HDMI Setup]:** Valib HDMI videoresolutsiooni ja laiekraani formaadi televiisorile. Laiekraani valik on võimalik ainult 16:9 laiekraani seadete puhul.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Televiisori jaoks valitakse parimad seaded automaatselt, kui te peate seadeid muutma kontrollige, et teie televiisor toetab uusi seadeid.
- Mõned videoseaded sõltuvad video allikast, kontrollige, et plaat ja televiisor toetavad seadet või funktsiooni.
- Seadete jaoks, mis on seotud HDMI-ga, peab televiisor HDMI kaudu ühendatud olema.

Eelistuste seadistamine

1. Vajutage klahvile **⏻ SETUP**.
2. Valige menüüs **[Preference Setup]** (eelistuste seaded), seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - **[MP3/JPEG Display]:** Näitab MP3/JPEG kaustu või kõiki faile.
 - **[DivX Subtitle]:** Valib märgistiku, mis toetab DivX subtiitrid.
 - **[Version info]:** Näitab kodukinosüsteemi tarkvarainfot.
 - **[Default]:** Taastab tehase seaded.
4. Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

6. SEADETE KOHANDAMINE

Selles osas kirjeldatakse Teie kodukinosüsteemi seadistusmenüü valikuid.

! Hoiatus

- Mitmed seaded on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui Teil pole just konkreetset põhjust, miks seadeid muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Seadistamise menüüsse sisenemine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
Ilmub järgnev menüü.

Sümbol	Kirjeldus
	General Setup (üldine seadistamine)
	Audio Setup (heli seadistamine)
	Video Setup (video seadistamine)
	Preference Setup (eelistuste seadistamine)

- Valige seadistamismenüü, seejärel vajutage **OK**. Vaadake järgnevaid informatsioonisektsioone, et teada saada, kuidas oma kodukinosüsteemi seadeid muuta.
- Eelmisele menüütasemele tagasi liikumiseks vajutage klahvile **BACK** ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile **SETUP**.

≡ Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadeid ei ole võimalik muuta.

Üldiste sätete muutmine

- Vajutage **SETUP**.
- Vajutage **[General Setup]**, seejärel vajutage **OK**.

- Valige ja kohandage järgnevaid seadeid:

- [EasyLink Setup]:** Seadistab EasyLink funktsiooni, et saaksite kergesti kontrollida kõiki HDMI CEC-ile vastavaid seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 13).
- [Display Dim]:** Muudab ekraani eredust.
- [OSD Language]:** Valib ekraanil kuvatava menüü keele.
- [Screen Saver]:** Lülitab ekraanisääste režiimi sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, algab ekraanisääste režiim pärast 10 minutit tegevusetust olekut (näiteks pausi või stop-režiimis).
- [Sleep Timer]:** Määrab unerežiimi, mis lülitab kodukinosüsteemi ooterežiimi pärast määratud aja möödumist.
- [DivX® VOD Code]:** Näitab kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskoodi

- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

≡ Märkus

- Enne, kui ostate DivX videosid ja mängite neid oma kodukinosüsteemiga, registreerige kodukinosüsteem leheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

Heli seadistamine

- Vajutage klahvile **SETUP**.
- Valige **[Audio Setup]**, seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:
 - [HDMI Audio]:** Lülitab HDMI heliväljundi televiisoril sisse või välja. Seadeteks, mis on seotud HDMI-ga, peab televiisor olema läbi HDMI ühendatud.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

2. Audio Source (heliallikas)

- USB:** Lülitub USB mälu pulgale.
- RADIO:** Lülitub FM raadiotele.
- COAX:** Lülitub koaksiaalsele digitaalsele sisendile või HDMI ARC allikale.
- AUX:** Lülitub sekundaarsele sisendiallikale.
- MP3 LINK:** Lülitub MP3 Link sisendiallikale.

3. SETUP (Peamenüü)

- Peamenüüsse sisenemine.

4. (Navigeerimisnupud)

- Ekraanimenüüdes liikumine.
- Videorežiimis vajutage vasakut või paremat noolt, et kiiresti edasi või tagasi kerida.
- Raadiorežiimis vajutage vasakut või paremat, et otsida raadiojaama; vajutage üles või alla, et käsitsi raadisagedust sisestada.

5. (Kiiresti Tagasi) (Kiiresti Edasi)

- Kerib kiiresti tagasi või kiiresti edasi. Vajutage korduvalt, et muuta kerimiskiirust.

6. INFO

- Näitab informatsiooni selle kohta, mida esitatakse.

7. (Play/Pause)

- Alustab, peatab või taastab esituse.

8. (Stop)

- Peatab esituse.
- Raadiorežiimis kustutab hetkel mängiva raadiojaama.

9. TREBLE/BASS

- Muudab tämbrit või bassi. Kasutage koos klahvidega  +/-.

10. Numbriklahvid

- Valikute või seadistuste valimine.

11. AUDIO SYNC

- Sünkroniseerib heli pildiga. Kasutage klahvidega +/-.

12. SOUND MODE (helirežiim)

- Valib eelseadistatud heliefekti.

13. ZOOM

- Suurendab videostseeni või pilti.

14. REPEAT A-B

- Märgib kaks punkti peatükkide või lugude vahel, mille esitamist korrata või lülitab kordamisrežiimi välja.

15. REPEAT / PROGRAM

- Kordus- või segaminiiesitusrežiimide valimine.
- Raadiorežiimis: raadiojaamade programmeerimine.

16. SUBTITLE

- Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

17. SURROUND

- Valib Dolby Virtual Speaker ruumilise heli.

18. +/-

- Suurendab või vähendab helitugevust.

19. (Mute)

- Vaigistab või taastab heli.

20. / (Eelmine/Järgmine)

- Hüppab eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.

21. BACK

- Läheb tagasi eelmisele menüütasemele.

22. OK

- Kinnitab sisestust või valikut.

23. AUDIO

- Valib kuuldava heli või kanali.

4. KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE


Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub kodulehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.


Ühendused

Ühendused esiküljel

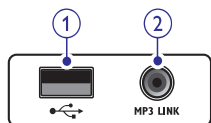

- USB**
Heli, video või piltide sisestamiseks USB mälupulgalt.
- MP3 LINK**
Heli sisestamiseks MP3 mängijalt.

Tagumised ühendused

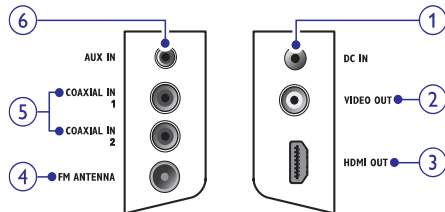

- DC IN**
Ühendab AC-DC adapteriga.
- VIDEO OUT**
Pesa televiisori videosisendiga ühendamiseks.
- HDMI OUT**
Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

4. FM ANTENNA

Pesa FM raadioantenni ühendamiseks.

5. COAXIAL IN

Ühendab koaksiaalse videoväljundiga televiisoris või digitaalsetes seadmetes.

6. AUX IN


Pesad analoogse heliväljundi pesaga ühendamiseks mõnel analoogseadmel.

Televiisoriga ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televiisoriga, kasutades ühte järgnevatest ühendustest (kõrgekvaliteedilistest tavalise kvaliteediga videoni).

- HDMI**
- Liit-videosignaali**
- SCART**

Valik 1: Ühendamine HDMI pesa kaudu

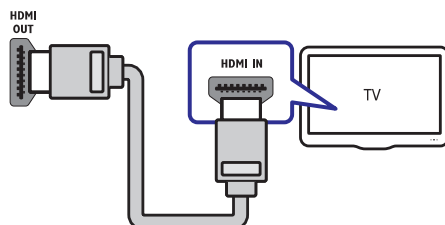

Märkus

- Kui televiisoril on olemas DVI võimalus, sooritage ühendus läbi HDMI / DVI adapteri.
- Kui televiisor toetab EasyLink HDMI CEC-i, saate kontrollida kodukinosüsteemi ja televiisori ühe puldiga (vaadake peatükki 'Philips EasyLink funktsiooni kasutamine' leheküljel 13).

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

vajutage uuesti, et raadiojaama salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke viis sekundit, et raadiojaamu uuesti salvestada

Märkus

- Kodukinosüsteem suudab salvestada kuni 40 raadiojaama.
- Vajutage klahvile **MP3 LINK**, et jaamade salvestamine lõpetada.
- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või kui vajutate klahvi vähem kui viis sekundit, palume Teil raadiojaamad uuesti salvestada.
- Parima vastuvõtu jaoks suunake antenn TV või muu kiirgusallika juurest eemale.

Taasesitamine MP3 mängijast

Ühendage ja mängige helifaile MP3 mängijast või teistest välistest heliseadetest.

- Ühendage MP3 mängija kodukinosüsteemiga.
- Vajutage klahvi **MP3 LINK**.
- Vajutage MP3 mängija klahve, et valida ja mängida helifaile.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie kodukinosüsteem toetab Philips EasyLink funktsiooni kasutamist, mis põhineb HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollil. EasyLink funktsiooniga seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaablitega, on võimalik ühiselt ühe kaugjuhtimispuldi abil juhtida.

Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

- Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse. Vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest.
- Vajutage klahvi **SETUP**.

- Valige **[General Setup]**, seejärel vajutage klahvi **OK**.

- Valige **[EasyLink Setup]**, seejärel vajutage klahvi **OK**.

- Valige ja muutke järgnevaid seadeid:

- [EasyLink]:** Lülitab EasyLink funktsiooni sisse või välja.
 - [One Touch Play]:** Lülitab One Touch Play funktsiooni sisse või välja. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate te kasutada kaugjuhtimispulti ja, et hakata esitama faile USB mälupulgalt, mis on ühendatud kodukinosüsteemiga, samal ajal kui televiisor lülitub automaatselt õigele kanalile.
 - [One Touch Standby]:** Lülitab One Touch Standby funktsiooni sisse või välja. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saab kodukinosüsteemi televiisoripuldi või teiste ühendatud HDMI CEC seadmete puldiga ooterežiimile lülitada.
 - [System Audio Control]:** Lülitab süsteemi helikontrolli sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, jälgige televiisori juhiseid, et kaardistada ühendatud seadmeid korrektselt kodukinosüsteemi heliühendustega. Kodukinosüsteem ühildub automaatselt ühendatud seadme heliallikaga.
 - [Audio Input Mapping]:** Uuendab helisisendi kaardistamist, kui ühendatakse uusi seadmeid.
- Vajutage klahvile **OK**, et oma valikut kinnitada.

Märkus

- Ühendatud seadmed peavad olema ühendatud läbi HDMI ja sisse lülitatud.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Helivalikud

Heli kuulatas avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv	Tegevus
REPEAT	Kordab ühte lugu, tervet plaati või esitab lugusid suvalises järjekorras

Märkus

- Kui USB mäluase ei mahu pessa, kasutage USB pikenduskaablit.
- Kodukinosüsteem ei toeta digikaameraid, mis vajavad piltide vaatamiseks arvutiprogrammi.
- USB mäluase peab olema FAT või DOS formaaditud ja vastama Mass Storage Class klassile.

Rohkem taasesitamiskutsioone

Mitmed valikud on võimalikud video ja piltide esitamiseks USB mäluasemelt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaili samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. Failid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluasemele.

- Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile **BACK**.
- Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.
- Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.

Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega

Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on Teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga.

- Vajutage klahvile **AUDIO SYNC**.
↳ Ekraanile kuvatakse **AUDIO SYNC**.
- Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile **±**.

Kindla osa korduvestamine

Valige osad helifailidest või videost, et nende esitust korrata.

- Esitamise ajal vajutage klahvi **REPEAT A-B**, et alguspunkti märkida.
- Vajutage uuesti klahvi **REPEAT A-B**, et lõpp-punkti märkida.
↳ Algab korduvestus.
↳ Et korduvestust katkestada, vajutage veelkord klahvi **REPEAT A-B**.

Märkus

- Korduvestus on võimalik ainult loo/peatüki sisest.

Raadio

- Kontrollige, et FM antenn on ühendatud.
- Vajutage klahvile **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL_PRESS PLAY" ilmub ekraanile kui te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud. Vajutage **▶▶**.
- Raadio funktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀ / ▶	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
◀◀ / ▶▶	Raadiosageduse otsimine
▲ ▼	Raadiosageduse täppishäälestamine
■	Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada

PROGRAM


Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmeerimisele, vajutage **◀ / ▶**, et määrata raadiojaamale järjekorranumber, seejärel

... KODUKINOSÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Valik 2: Ühendamine liit-video (CVBS) pesa kaudu


Märkus

- Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud kui: **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.

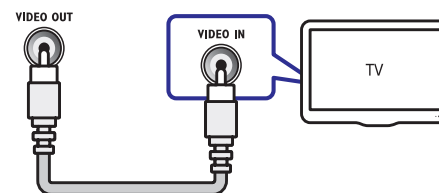

Valik 3: ühendage televiisoriga SCART-i kaudu

Kasutage kaasasolevat SCART adapterit.

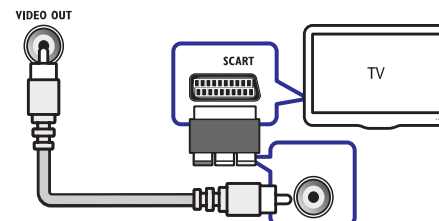

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest


Kasutage oma kodukinosüsteemi, et mängida heli televiisorist või teistest seadmetest nagu kaablikarp. Valige üks järgnevatest ühendustest.

Valik 1: Ühendage heli läbi digitaalse koaksiaalkaabli


Märkus

- Digitaalne koaksiaalkaabel võib olla märgitud kui **COAXIAL DIGITAL OUT** või **SPDIF OUT**.

(Kaabel ei kuulu komplekti)

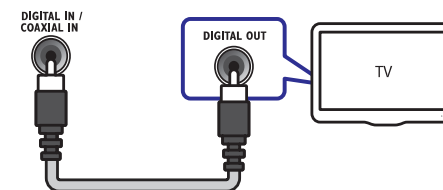


Valik 2: Ühendage heli läbi analoogsete helikaabli

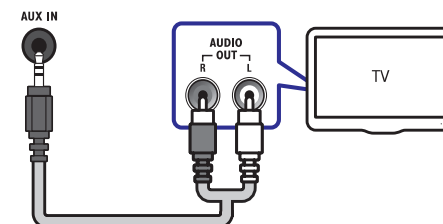

Valik 3: Ühendage heli läbi HDMI kaabli

Märkus

- Televiisori HDMI ühendus võib olla märgitud kui **HDMI 1** või **HDMI ARC**. See funktsioon töötab ainult seadmetega, mis toetavad Audio Return Channel-it (ARC).

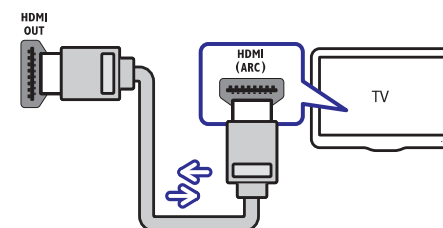

5. KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui soovite kodusüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest, näiteks plaadid, USB mäluadmed, MP3 mängijad ja FM raadio.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:


- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ja käesolevas kasutusjuhendis.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalile lülitanud.

Heli muutmise

See peatükk aitab Teil valida ideaalset heli videole ja muusikale.

Muutke tämbrit või bassi


Muutke kõrgesageduslikke (tämber) või madalasageduslikke (bass) seadeid kodukinosüsteemil, et need sobiks teie video või muusikaga.

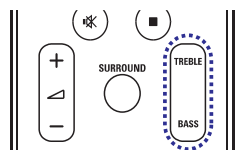

- Vajutage klahve **TREBLE** või **BASS**.
- Vajutage klahvi **+** viie sekundi jooksul, et suurendada või vähendada tämbrit või bassi.

Helimuutmisrežiim

Valige eelseadistatud helirežiim, mis sobib teie video või muusikaga.



Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MODE** ning valige soovitud eelseadistatud heliefekt.


Helirežiim	Kirjeldus
ACTION/ ROCK	Rõhutatud kõrged ja madalad helid. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks.
DRAMA/ JAZZ	Selged keskmised ja kõrged helid. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraalne heli. Sobib kõige paremini live kontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks.
SPORTS	Mõõdukad keskmised helid ja ruumheli efekt, saavutamaks selgeid vokaale ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri.
NIGHT	Dünaamiliselt kontrollitud helirežiim, mis on sobiv öösel filmide vaatamiseks või mittepealetükkiva taustamuusika jaoks.

Ruumilise helirežiimi muutmine

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloogia loob vastupandamatu, 5.1-kanalilise kuulamiskogemuse kasvõi ainult kahe kõlariga.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Ruumilise heli valimine

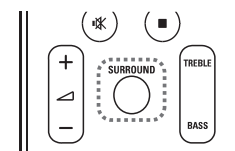

Esituse ajal vajutage klahvile **SURROUND**, et ruumilise heli efekti sisse või välja lülitada.

Taasesitamine USB mäluadmel

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab Teil ühendada sellega oma USB mäluade ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

- Ühendage USB mäluade kodukinosüsteemiga.
- Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü.
- Valige **navigeerimisklahvide** abil soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
- Vajutage järgnevat klahvi, et esitust kontrollida:

Klahv	Tegevus
Navigeerimis-klahvid	Menüüdes navigeerimine
OK	Valiku või seadistuse kinnitamine
▶▶	Taasesitamise alustamine või jätkamine
■	Taasesitamise lõpetamine
◀ / ▶	Hüppab eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile
◀◀ / ▶▶	Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Pausirežiimis astub ühe raami võrra edasi (tagasimine ei ole võimalik)

ZOOM	Suurendab videostseeni või pilti
-------------	----------------------------------

Videovalikud

Videot vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Saadavalolevad videovalikud sõltuvad video allikast.

Klahv	Tegevus
AUDIO	Valib kuuldava keele või kanali
SUBTITLE	Valib videole subtiitrite keele
INFO	Annab esitatava kohta infot
REPEAT	Kordab peatükki

Pildivalikud

Pilte vaadates avaneb ligipääs mitmetele kasulikele funktsioonidele.

Klahv	Tegevus
▲ / ▼	Pöörab pilti vastupäeva või päripäeva
◀ / ▶	Hüppab eelnevale või järgnevale pildile
REPEAT	Kordab kaustast ühte faili või tervet kausta. Esitab faile suvalises järjekorras
INFO	Näitab fotoalbumeid pisipildidena ülevaates