

Velkommen

Veiledning for hurtigstart

- 1 Koble
- 2 Instaler
- 3 Nyt



PHILIPS

Høre på nye meldinger tatt opp av telefonsvareren (gjelder kun CD 145)

Trykk på  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren, LED-en lyser

Trykk på  igjen for å slå av telefonsvareren, LED-en slukner

Trykk på  på basestasjonen, avspillingen av den eldste av nye meldinger starter

Trykk på  for å hoppe over den aktuelle meldingen og avspill neste meldingen

Trykk på  for å gå tilbake til forrige meldingen hvis den blir trykket på i løpet av ett sekund under den aktuelle avspillingen

Trykk på  for å gjenta den aktuelle meldingen hvis den blir trykket på i løpet av ett sekund under den aktuelle avspillingen

Trykk på  for å høye  eller dempe høytalervolum under avspillingen av meldingen

Trykk på  for å slette den aktuelle meldingen

Se i CD 145 brukerhåndbok angående detaljer om funksjoner for din telefonsvarer

Tabell over landsinnstillinger

Kode	Land	* Standardmessige utgående meldings-språk	* Tilgjengelige språk for utgående meldinger
01	Tyskland	Tysk	1 – Tysk
02	Østerrike	Tysk	2 – Türkisk
03	Turkiet	Türkisk	
04	UK	Engelsk	1 – Engelsk
05	Irland	Engelsk	
06	Frankrike	Fransk	1 – Fransk
07	Italia	Italiensk	2 – Italiensk
08	Portugal	Portugisisk	3 – Portugisisk
09	Grekland	Gresk	4 – Gresk
10	Spania	Spansk	5 – Spansk
11-1	Sveits	Tysk	1 – Fransk
11-2	Sveits	Fransk	2 – Tysk
11-3	Sveits	Italiensk	3 – Italiensk
12	Frankrike	Fransk	4 – Engelsk
13	Holland	Hollandsk	1 – Hollandsk
14-1	Belgia	Hollandsk	2 – Fransk
14-2	Belgia	Fransk	3 – Tysk
			4 – Engelsk

Kode	Land	* Standardmessige utgående meldings-språk	* Tilgjengelige språk for utgående meldinger
15	Sverige	Svensk	1 – Svensk
16	Norge	Norsk	2 – Norsk
17	Finland	Finsk	3 – Finsk
18	Danmark	Dansk	4 – Dansk
21	Romania	Romensk	1 – Romensk
22	Polen	Polsk	2 – Polsk
23	Tsjekkisk	Tsjekkisk	3 – Tsjekkisk
24	Ungarn	Ungarsk	4 – Ungarsk
25	Slovakia	Tsjekkisk	5 – Engelsk
26	Slovenia	Engelsk	
27	Kroatia	Engelsk	
28	Bulgaria	Engelsk	
29	Serbia	Engelsk	
30	Singapore	Engelsk	1 – Engelsk
31	Indonesia	Engelsk	2 – Bahasa
32	Malaysia	Engelsk	
33	Australia	Engelsk	
34	Nyseland	Engelsk	
35	Brasil	Brasilansk	1 – Brasilansk
36	Mexico	Spansk	2 – Spansk

* Dette gjelder kun for CD 145. For mer informasjon om forandring av språket for utgående meldinger, se avsnitt 5.6.5 i brukerhåndboken for CD 145.

Troubleshooting

For mer informasjon, se i brukerhåndboken som blir levert sammen med din CD140 eller CD145.

Problem

- Ingen summetone
- Dårlig lyd kvalitet
- Tegnet  blinker
- LCD-en til håndsettet viser ingenting
- Anropslinjeidentifikasjons (CLI) tjeneste virker ikke

Løsning

- Sjekk tilkoblinger
- Lad batteriene i minst 24 timer
- Bruk telefonkabel som ble levert
- Beveg deg mot basestasjonen
- Flytt basestasjonen i minst en meter bort fra elektriske anvendelser
- Registrer håndsettet på basestasjonen
- Beveg deg mot basestasjonen
- Prøv igjen ved å frakoble og tilkoble strømforsyningen til basestasjonen og følg prosedyren for å registrere et håndsett
- Forsikre deg om at de gjenoppladbare batterier er satt inn i batterirommet
- Forsikre deg om at de leverte batterier er ladet
- Sjekk ditt abonnement med din nettverk operatør

Trenger hjelp?

Brukerhåndbok


Se i brukerhåndboken som blir levert sammen med din CD140 eller CD145.

Online hjelp

www.philips.com/support

311 285 32591

Hva er i esken

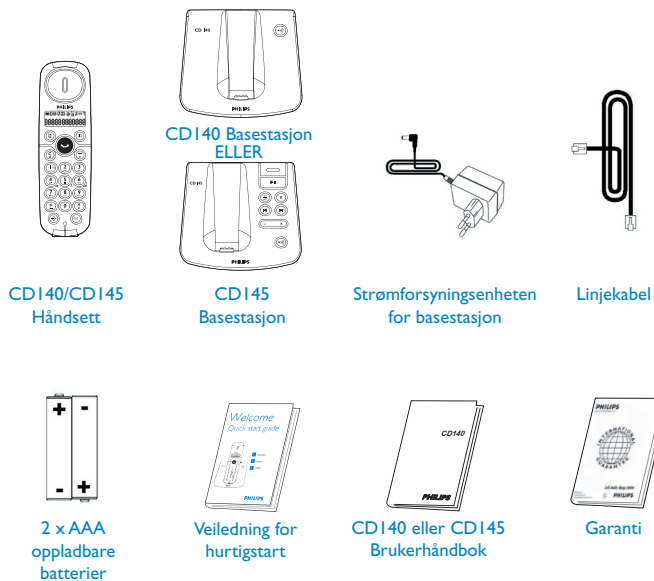


Linjeadapteren er kanskje ikke koblet til telefonkabelen. Linjeadapteren finner du i esken. I dette tilfelle må linjeadapteren først kobles til linjekabelen før du kobler linjekabelen til telefonkontakten.

I pakker med flere håndsett finner du en eller flere håndsett, ladeapparater med strømforsyningsinnretninger og gjenoppladbare batterier i tillegg.

VARSEL Bruk alltid kabler og batterier som ble levert sammen med din telefon.


1 Koble Koble basestasjonen

1. Sett pluggen til strømkabelen inn i kontakten under basestasjonen
2. Sett pluggen til linjekabelen inn i kontakten under basestasjonen
3. Koble den andre enden av linjekabelen sammen med linjeadapteren om nødvendig og deretter til telefonkontakten og den andre enden av strømkabelen til stikk-kontakten

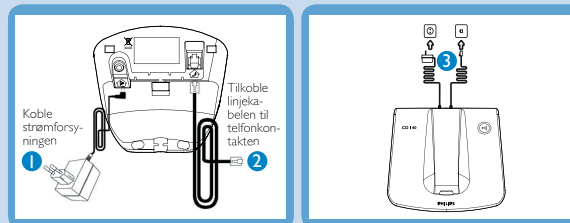


2 Instaler Sett inn gjenoppladbare batterier og lad

Sett inn batterier

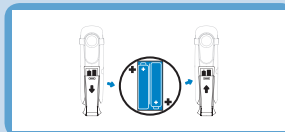

Lad håndsett i 24 timer

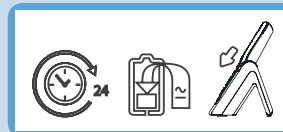

Konfigurer din telefon

1. Trykk på og den tilgjengelige landskoden blinker.
2. Hold på å trykke for å skrolle til din landskode. (Se neste side.)
3. Trykk på og din telefon er konfigurert i samsvar med dit utvalgte landskode.

3 Nyt

Utfør et anrop

Trykk på og slå nummeret
ELLER

Slå nummeret og trykk på

Svar på et anrop

Når telefonen ringer; trykk på

Avslutt et anrop

Trykk på

Innstill volum for øretelefonen

1. Trykk på
2. Trykk på og den aktuelle volumen for øretelefonen blir vist
3. Trykk på (lav), (medium) or (høy) for å velge ønsket volum for øretelefonen din
4. Trykk på for å lagre innstillingen

Innstill ringemelodi

1. Trykk på
2. Trykk på og den aktuelle ringemelodien blir vist
3. Trykk på en av sifretastene frem til for å velge ønsket ringemelodi
4. Trykk på for å lagre innstillingen

Å lagre et nummer i telefonboken

1. Trykk på
2. Trykk på og minnenummeret 0 blir vist
3. Trykk på gjentatte ganger for å velge et annet minnenummer fra 0 til 19
4. Slå inn telefonnummeret. Hvis du slå inn feil nummer; trykk på for å slette en siffer
5. Trykk på for å lagre innstillingen