

Inhoudsopgave

Taalcodes	5
------------------------	---

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires	168
Reinigen van schijven	168
Installeren	168

Basisaansluitingen

Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer	169
Stap 2: Aansluiten op de TV en het luidsprekersysteem	170
Stap 3: Aansluiten van de FM-/MW-antenne	171
Stap 4: Aansluiten van het netsnoer	171

Aansluiten op externe apparaten

Een audio-/videoapparaat aansluiten	172
---	-----

Voorkant	173
-----------------------	-----

Afstandsbediening	174-175
--------------------------------	---------

Van start gaan

Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening	176
Bedienen van het systeem met de afstandsbediening	176
Stap 2: Het DVD-systeem inschakelen	176
In de energiebesparende stand- by-stand schakelen	176
Stap 3: Instellen van de tv	176
Het overeenkomende kleursysteem selecteren	177
Instellen van het beeldformaat	177
Stap 4: Instellen van de voorkeurtal	178
Instellen van de OSD-taal	178
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	178

Bediening van de diskspeler

Disks geschikt om af te spelen	179
Afspelen van een disk	179
Automatische energiebesparende stand-by-stand	180
Basisfuncties bij afspelen	180
Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/afspelen in willekeurige volgorde	180
Overige functies bij videoweergave (DVD/VCD/SVCD)	181
Gebruik van het diskmenu (enkel bij dvd's)	181
Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld	181
Beeld voor beeld afspelen	182
Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd	182
Afbeelding inzoomen	182
Wijzigen van de gesproken taal	182
Wijzigen van de taal voor de ondertiteling (enkel bij dvd's)	182
Previewfunctie (enkel bij vcd's/svcd's)	183
Afspelen van een MP3-/Windows Media™ Audio/JPEG-/MPEG-4-disk	184
Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen	184
Een picture disc (diavoorstelling) afspelen	185
Previewfunctie	185
Afbeelding inzoomen	185
De afbeelding draaien/spiegelen	185
Ondersteunde JPEG-formaten	185
Een DivX-disc afspelen	186

Inhoudsopgave

Dvd-menumogelijkheden

Algemene instellingen	187
Blokken/deblokkeren van een dvd	187
Dimmen van het display van het systeem	187
Programmeren (niet voor foto-/MP3-CD)	188
Instellen van de OSD-taal	188
Screensaver - in-/uitschakelen	189
DivX®VOD-registratiecode	189
Audio-instellingen	190
Het volume en de vertraging van de luidsprekers instellen	190
Nachtstand - in-/uitschakelen	190
Upsamplen van een cd	190
Video-instellingen	191
TV Type	191
Beeldscherm	191
Beeldinstellingen	191-192
Voorkeurpagina	192
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	192
Beperkt afspelen met het Kinderslot	193
Playback Control (PBC)	194
MP3-/JPEG-navigators - in-/uitschakelen	194
Wijzigen van de toegangscode	194
Het lettertype van de DivX-ondertiteling instellen	195
Resetten van de oorspronkelijke instellingen	195

Bediening van de tuner

Afstemmen op een radiozender	196
Programmeren van radiozenders	196
Gebruik van Plug & Play	196
Automatisch programmeren van voorkeurzenders	197
Handmatig programmeren van voorkeurzenders	197
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	197
Voorkeurzender verwijderen	197

Instellen van het geluid en het volume

Het volumeniveau per luidspreker instellen	198
Kiezen van het surround-geluid	199
Kiezen van de digitale geluidseffecten	199
Instellen van het volume	199

Andere functies

Instellen van de inslaapfunctie van de timer	200
--	-----

Technische gegevens

Verhelpen van storingen

Trefwoordenlijst

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires

SCART-kabel
(zwarte stekker)




FM-draadantenne



MW-loopantenne



Afstandsbediening en 2
batterijen
(12nc: 3139 258 70111)

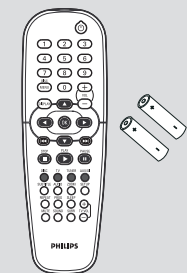

Nederlands

Reinigen van schijven

U reinigt een schijf door met een zachte doek in een rechte lijn van het midden naar de rand van de schijf te wrijven.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor schijven.

Omdat de optische eenheid (laser) van de dvd-systeem op een hogere stroom werkt dan bij normale DVD- of CD-spelers, kan de optische eenheid worden beschadigd als u een reinigings-CD gebruikt die voor DVD- of CD-spelers is bedoeld. Gebruik daarom geen reinigings-CD.


Installeren

Zoek een geschikte plaats op

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Zet het apparaat niet boven op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een receiver of een versterker.
- Leg niets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm en aan de linker- en rechterkant minstens 5 cm ruimte vrij blijven zijn om oververhitting te voorkomen.

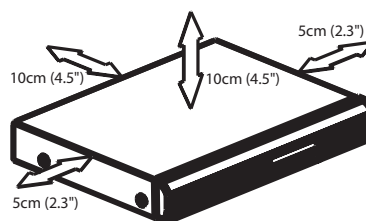


Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.

Basisaansluitingen

Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer

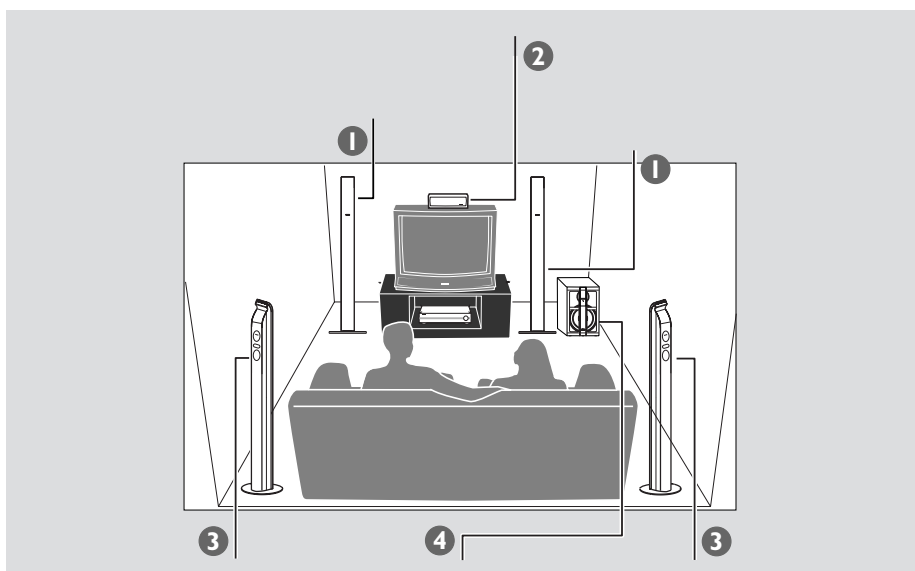

Voor het beste surround-effect moeten alle luidsprekers even ver van de luisterplek af geplaatst worden.

- ❶ Plaats de linker- en rechtersprekers op gelijke afstand van de TV en in een hoek van ongeveer 45 graden vanaf de luisterplek.
- ❷ Plaats de middenspreker boven de tv zodat het geluid van het middelste kanaal is gecentraliseerd.
- ❸ Plaats de achter-luidsprekers op normale oorhoogte en tegenover elkaar of gemonteerd aan de muur.
- ❹ Plaats de subwoofer op de grond in de buurt van de TV.


Handige tips:

- Plaats de voorluidsprekers niet te dicht bij uw tv om magnetische storingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor ventilatie is rond het dvd-systeem.

Nederlands

Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 2: Aansluiten op de TV en het luidsprekersysteem

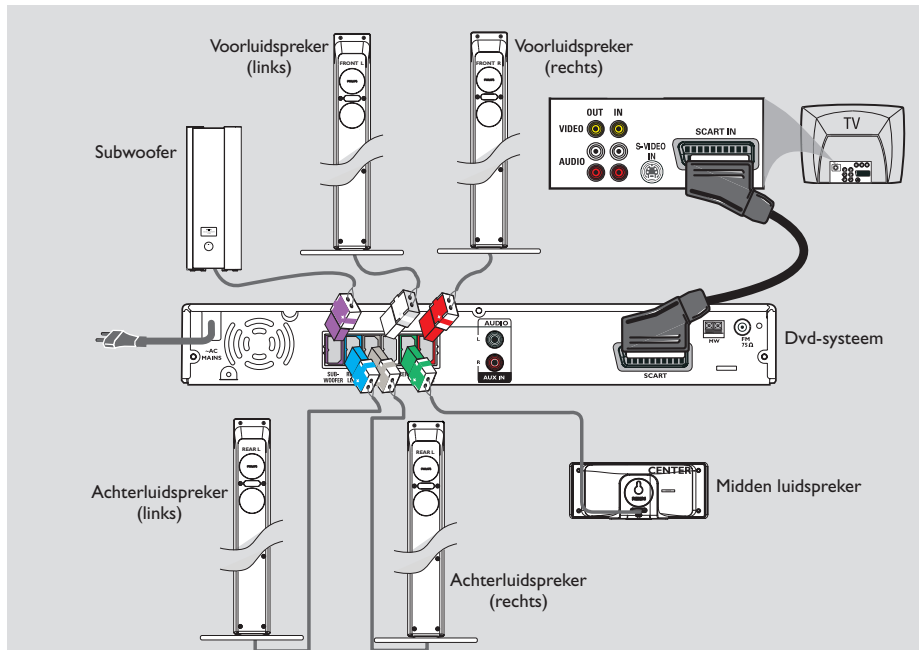

Nederlands

BELANGRIJK!

- Sluit het dvd-systeem rechtstreeks op de tv aan.
- Zodra u klaar bent met de basisaansluitingen, gaat u naar pagina 176 voor de installatie van de TV.


- 1 Gebruik de scart-videokabel (zwart) om de uitgangen **SCART** van het dvd-systeem aan te sluiten op de bijbehorende scart-ingangen van de tv.
- 2 Sluit de bijgeleverde luidsprekersystemen aan met behulp van de bijgeleverde luidsprekerkabels en let erop dat de kleur van de aansluiting en van de luidsprekerkabel overeenkomen.

Handige tips:

- Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels op de juiste manier aangesloten worden. Onjuiste aansluitingen kunnen het systeem beschadigen door kortsluiting.
- Plaats de subwoofer niet te dicht bij het dvd-systeem, de netadapter, tv of andere stralingsbronnen. Op deze manier voorkomt u ongewenste ruis.


Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 3: Aansluiten van de FM-/MW-antenne

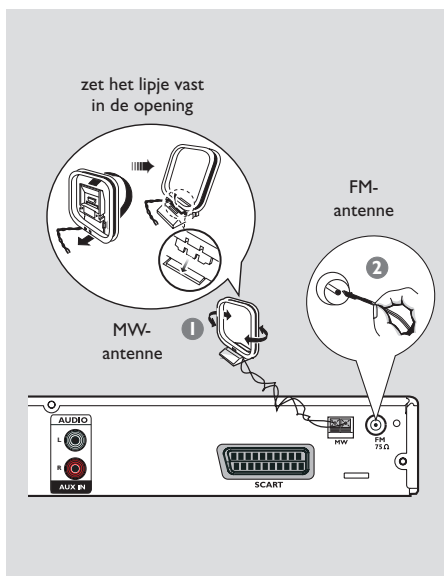

- 1 Sluit de bijgeleverde MW-draadantenne aan op de aansluiting **MW**. Plaats de MW-draadantenne op een legplank of bevestig de antenne aan een rek of aan de muur.
- 2 Sluit de bijgeleverde FM-raamantenne aan op de aansluiting **FM**. Rol de FM-antenne uit en bevestig de antenne aan de muur.


Voor een betere FM-stereo-ontvangst, kunt u een FM-buitenantenne aansluiten (niet bijgeleverd).

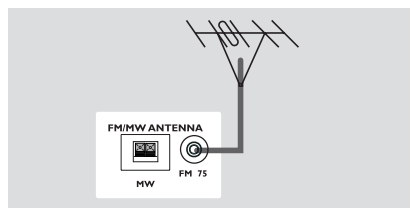

Handige tips:

- Richt de antennes voor een zo helder mogelijke ontvangst.
- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de tv, videorecorder of andere stralingsbronnen om ongewenste ruis te voorkomen.

Stap 4: Aansluiten van het netsnoer

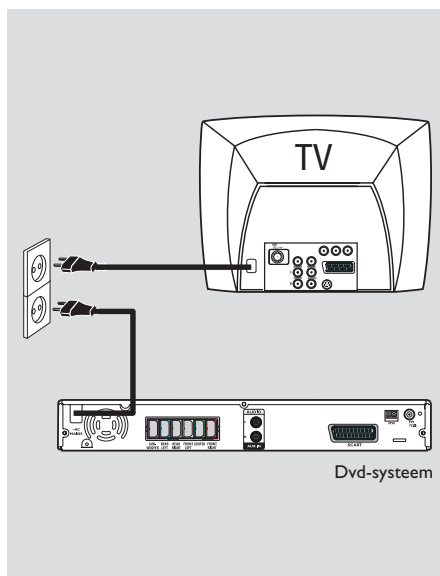

Steek, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, de stekker van het netsnoer in het stopcontact.


De rode Eco Power-indicator op het dvd-systeem gaat branden. Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Handige tip:

- Zie het typeplaatje op de achter- of onderkant van het systeem voor het typenummer en het voltage.

Aansluiten op externe apparaten

Een audio-/videoapparaat aansluiten

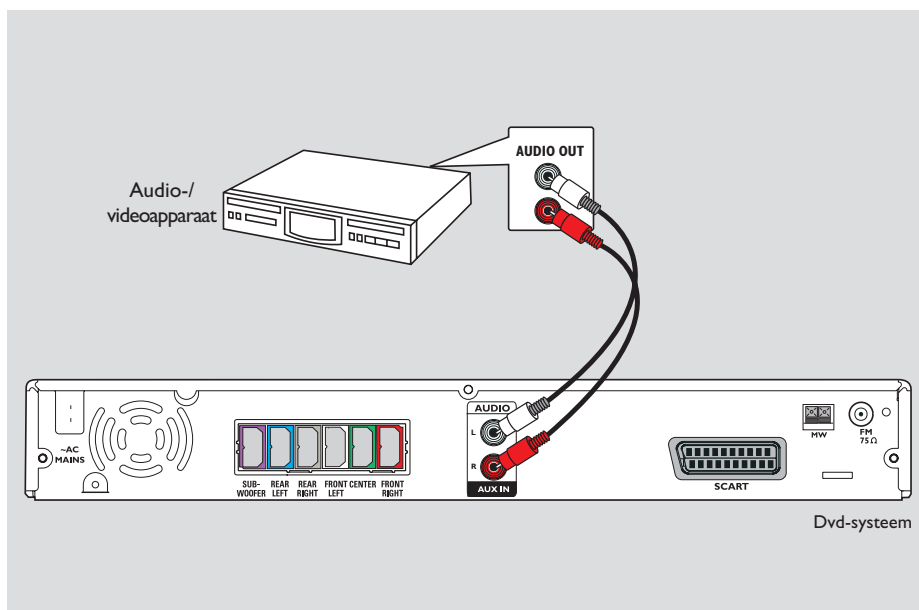

Nederlands

Het is mogelijk audio- of videoapparatuur aan te sluiten op het DVD-systeem en op die manier te genieten van de fantastische surround sound van het Home Theatre-audiosysteem.


- Verbind met een audiokabel (rood/wit, niet meegeleverd) de **AUX IN (R/L)**-aansluitingen op het DVD-systeem met de AUDIO OUT-aansluitingen op het audio- of videoapparaat.

Om het geluid weer te geven, drukt u op **AUX/DI** en selecteert u "AUX" als weergavebron.

Handige tip:

– Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details over het aansluiten en het bedienen.

Voorkant

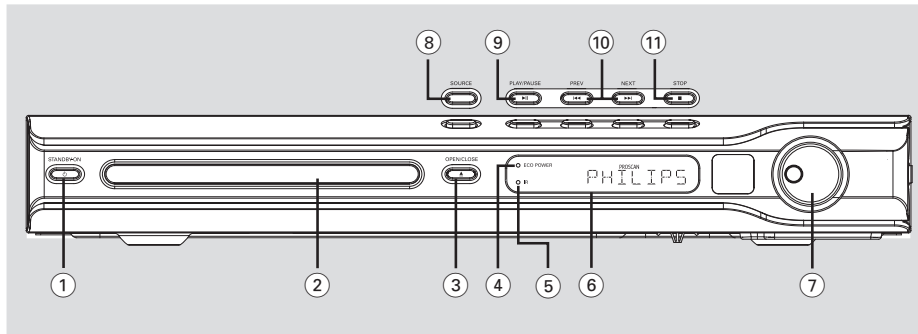

① **STANDBY ON (⏻)**

- Om in de energiebesparende stand-by-stand te schakelen of om het systeem in te schakelen.

② **Disklade**

③ **OPEN CLOSE ▲**

- Disklades te openen/te sluiten.

④ **Eco Power indicator**

- Gaat branden wanneer een eco power wordt afgespeeld.

⑤ **iR**

- Richt de afstandsbediening naar deze sensor.

⑥ **Systeemdisplay**

⑦ **VOLUME**

- Om het volumeniveau in te stellen.

⑧ **SOURCE**

- Om de verschillende bronnen te activeren: DISC, TUNER (FM/MW), TV of AUX/DI.

⑨ **▶ || PLAY / PAUSE**

- bij DISC: om het afspelen te starten/tijdelijk te onderbreken.
- bij TUNER: om het installeren van geprogrammeerde radiozenders met Plug & Play te starten (enkel op het apparaat).

⑩ **◀◀ PREV / NEXT ▶▶**

- bij DISC: *om achteruit/vooruit te zoeken of om een nummer te kiezen.
- bij TUNER: hiermee kunt u een voorkeurzender selecteren.


⑪ **■ STOP**

- Om een actie te beëindigen.
- bij DISC: om het afspelen te beëindigen.
- bij TUNER: houd deze knop ingedrukt om de huidige voorkeurzender te wissen.

Nederlands

* = Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Afstandsbediening

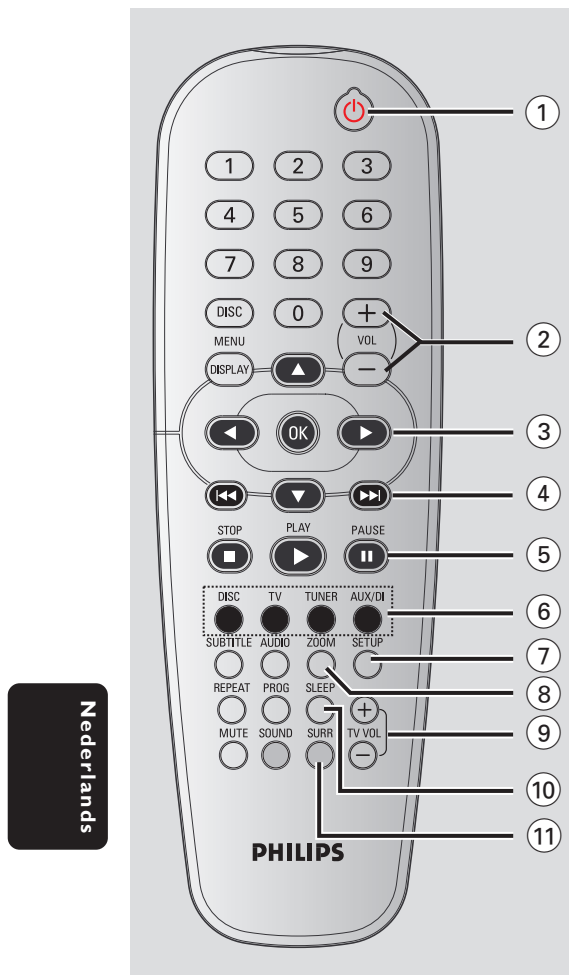

- ①
 - Hiermee schakelt u de DVD-recorder naar de energiebesparende modus.
- ② **VOL + –**
 - Om het volumeniveau in te stellen.
- ③
 - bij DISC: om de richting te kiezen waarin u door het menu heen wilt lopen.
 - bij TUNER: druk op om het automatisch zoeken te starten en druk op om naar een hogere of lagere radiofrequentie te gaan.
- ④
 - bij DISC: *om achteruit/vooruit te zoeken of om een nummer te kiezen.
 - bij TUNER: hiermee kunt u een voorkeuzender selecteren.
- ⑤ **PAUSE II**
 - DISC: hiermee onderbreekt u het afspelen
- ⑥ **Bronknoppen**
 - **DISC** : hiermee schakelt u over naar de DISC-bronmodus.
 - **TV**: hiermee schakelt u over naar de TV-bronmodus.
De DVD-recorder geeft het geluid van de TV weer.
 - **TUNER**: om te kiezen tussen de FM- en MW-band.
 - **AUX/DI**: hiermee schakelt u naar externe modus.
- ⑦ **SETUP**
 - bij DISC: om het menu Systeeminstellingen te openen of af te sluiten.
- ⑧ **ZOOM**
 - bij DISC: om het beeld op het tv-scherm te vergroten.
- ⑨ **TV VOL + –**
 - Om het volume van de tv in te stellen (enkel bij Philips-tv's).
- ⑩ **SLEEP**
 - Om de inslaaptimer in te stellen.
- ⑪ **SURR**
 - Om meerkanaals surround of stereo te kiezen.

* = Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Afstandsbediening (vervolg)

⑫ Numeriek toetsenblok (0-9)

- bij DISC: om het volgnummer van een nummer/titel op de disk in te toetsen.
- bij TUNER: om het nummer van een geprogrammeerde radiozender in te toetsen.

⑬ DISC MENU

- bij DISC: om het menu Diskinhoud te openen of af te sluiten.
Hiermee kunt u verschillende previews bekijken als u een VCD afspeelt.

⑭ DISPLAY

- bij DISC: geeft de huidige status of informatie over de dvd weer.

⑮ OK

- Om een keuze te bevestigen.

⑯ PLAY ►

- DISC: hiermee start u het afspelen.

⑰ STOP ■

- Om een actie te beëindigen.
- bij DISC: om het afspelen te beëindigen.
- bij DISC: *het ingedrukt houden van deze knop opent en sluit de lade.
- bij TUNER: *om een geprogrammeerde radiozender te wissen.

⑱ AUDIO

- bij DISC: om een gesproken taal (dvd, vcd) of een audiokanaal te kiezen.

⑲ SUBTITLE

- bij DISC: taal ondertiteling kiezen / ondertiteling uitschakelen.

⑳ REPEAT

- bij DISC: hiermee kiest u de gewenste herhaalmodus en schakelt u de herhaalmodus uit.

㉑ MUTE


- Om het geluid tijdelijk uit te schakelen en weer in te schakelen.

㉒ SOUND

- Om een geluidseffect te kiezen.

㉓ PROG

- bij DISC: om het programmeren te starten.
- bij TUNER: om het *automatisch/handmatig programmeren van zenders te starten.

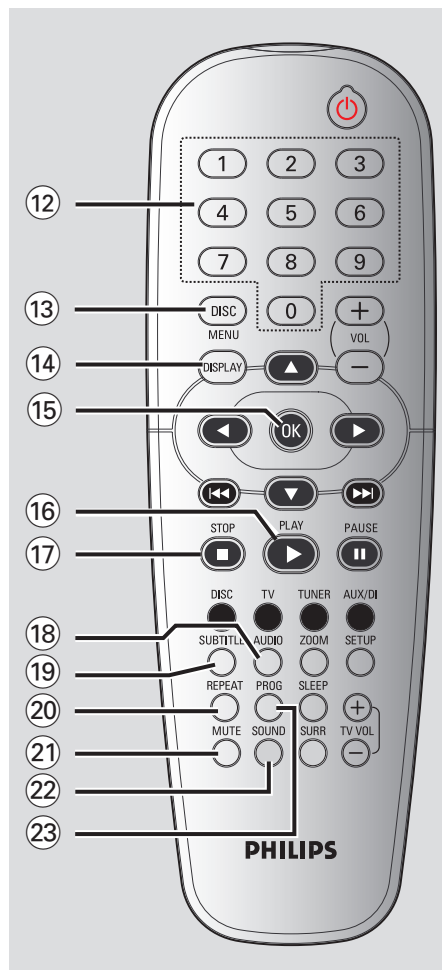


Nederlands

* = Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Van start gaan

Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

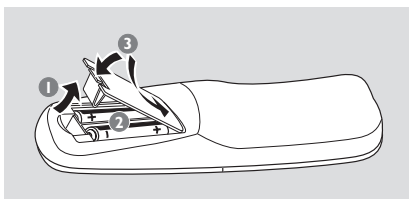


- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats twee batterijen, type R06 of AA, en let hierbij op de indicaties (+ -) binnenin het vak.
- 3 Sluit het batterijvak.

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

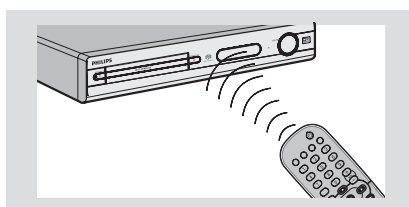

- 1 Richt de afstandsbediening recht naar de sensor (iR) op de voorkant.
- 2 Kies het bronapparaat dat u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld TV, TUNER).
- 3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ►, ◀◀, ▶▶).

Stap 2: Het DVD-systeem inschakelen

- Druk op **SOURCE** om te kiezen uit :
DISC → FM → MW → TV → AUX
→ DISC...
- OF
- Druk op **DISC, TUNER, TV** of **AUX/DI** op de afstandsbediening.

In de energiebesparende stand-by-stand schakelen

- Druk op **STANDBY ON** (⏻).
→ Het display wordt leeggemaakt.

Stap 3: Instellen van de tv

Nadat u het DVD-systeem op uw TV hebt aangesloten, moet u de TV instellen op het juiste programmanummer voor de ingang (bijv. 'EXT', '0', 'AV') om beelden te kunnen weergeven vanaf het DVD-systeem.


- 1 Druk op **SOURCE** tot in het display "DISC" verschijnt.
- 2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. Op de tv moet u nu het blauwe Philips-dvd-achtergrondschermbild zien.
→ Dit kanaal bevindt zich normaal gezien tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan de naam FRONT, A/V IN of VIDEO hebben. Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer details.
→ U kunt ook naar kanaal 1 op uw tv gaan en vervolgens herhaaldelijk op de toets Volgend kanaal drukken tot u het video-ingangskanaal ziet.
→ Het kan ook zijn dat de afstandsbediening van de tv een toets of schakelaar heeft waarmee u de verschillende videokanalen kunt kiezen.

Van start gaan (vervolg)

Het overeenkomende kleursysteem selecteren

Om een dvd te kunnen afspelen op dit dvd-systeem, moeten de kleursystemen van de dvd, de tv en het dvd-systeem overeenkomen. Controleer, voor u het tv-systeem wijzigt, of uw tv het gekozen kleursysteem ondersteunt.

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ► om 'Video Setup Page'(Inst. Pag.Video) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om { **TV Type** } (Tv-type) te laten oplichten en druk op ►.

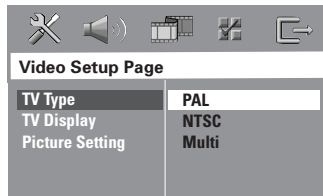


- 4 Druk op ▲ ▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:
{ PAL }
Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv PAL is. Het videosignaal van een NTSC-disk wordt omgezet in PAL-formaat.
{ NTSC }
Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv NTSC is. Het videosignaal van een PAL-disk wordt omgezet in NTSC-formaat.
{ Multi }
Kies deze instelling als de aangesloten tv zowel met NTSC als met PAL compatibel is (multisysteem). Het signaalformaat komt automatisch overeen met het videosignaal van de disk.
- 5 Kies een instelling en druk op **OK**.
→ Volg de instructies op de tv om uw keuze te bevestigen (indien van toepassing).
→ Als u geen of een vervormd beeld krijgt op uw tv-scherm, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt.


Instellen van het beeldformaat

Kies de beeldverhouding van de dvd-speler die overeenkomt met de tv die u aangesloten heeft. Het formaat dat u kiest, moet beschikbaar zijn op de disk. Is dit niet zo, dan zullen de instellingen van het beeldformaat geen invloed hebben op het beeld tijdens het afspelen.

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ► om 'Video Setup Page'(Inst. Pag.Video) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om { **TV Display** } (Beeldscherm) te laten oplichten en druk op ►.

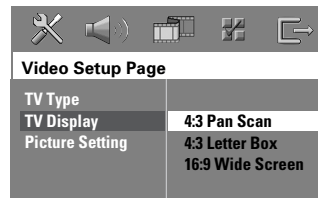

- 4 Druk op ▲ ▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:
{ 4:3 Pan Scan }
Kies deze instelling als u een gewone tv heeft en uw dvd niet geformatteerd is voor breedbeeldweergave. Een breed beeld vult het hele tv-scherm waarbij automatisch een deel afgesneden wordt.
{ 4:3 Letter Box }
Kies deze instelling als u een gewone tv heeft en uw dvd geformatteerd is voor breedbeeldweergave. Er verschijnen zwarte balken boven- en onderaan in het tv-scherm.
{ 16:9 Wide Screen }
Kies deze instelling als u een breedbeeld-tv heeft.
- 5 Kies een instelling en druk op **OK**.



TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Van start gaan (vervolg)

Stap 4: Instellen van de voorkeurtaal


U kunt uw voorkeurtalen instellen zodat het dvd-systeem automatisch overschakelt op uw taal wanneer een disk in de speler geplaatst wordt. Als de gekozen taal niet beschikbaar is op de disk dan wordt in plaats daarvan de standaardtaal van de disk gebruikt.

De OSD-taal (display op het scherm) voor het systeemmenu blijft de taal die u ingesteld heeft, ongeacht de verschillende disktaalen.

Instellen van de OSD-taal

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk op **►** om 'General Setup Page' (Pag. Alg. Inst.) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om { **OSD Language** } (OSD-taal) te laten oplichten en druk op **►**.


Nederlands

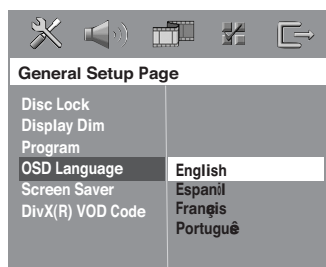

- 4 Druk op **▲▼** om kies een taal en druk op **OK**.

Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **►** om 'Preference Page' (Voorkeurinstel) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om één van de onderstaande keuzemogelijkheden tegelijk te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.
 - { **Audio** } (Gesproken Taal Van De Disk)
 - { **Subtitle** } (Ondertit)
 - { **Disc Menu** } (Diskmenu)

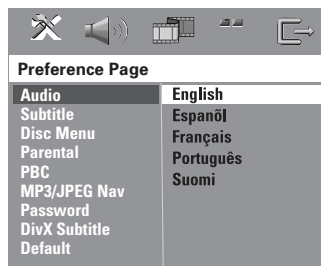

- 4 Druk op **▲▼** om kies een taal en druk op **OK**.

Als de gewenste taal niet in de lijst voorkomt, kies dan { Others } (Overig), Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening om de 4-cijferige taalcode 'XXXX' in te toetsen (zie pagina 5 "Taalcodes") en druk op **OK** om te bevestigen.

- 5 Herhaal de stappen 3~4 voor de andere instellingen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Bediening van de diskspeler

BELANGRIJK!

Als het 'niet beschikbaar'-symbooltje (Ø of X) op het tv-scherm verschijnt wanneer een toets ingedrukt wordt dan betekent dit dat de functie niet beschikbaar is op de disk die speelt of op dit moment.

- Bij het ontwerpen van dvd-disks en -spelers word rekening gehouden met de regionale restricties. Voor u een disk afspeelt, moet u controleren of de regio van de disk dezelfde is als die van de speler.
- Duw niet tegen de disklade en plaats er geen andere voorwerpen in dan een disk want anders kan de diskspeler defect raken.

Disks geschikt om af te spelen



Uw dvd-home cinema-systeem speelt de volgende disks af:

- Digitale Versatile Disks (dvd's)
- Video-cd's (vcd's)
- Super-Video-cd's (S-vcd's)
- Gefinaliseerde digitale opneembare [heropneembare] videodisks (DVD+R[W])
- Compact disks (cd's)
- MP3-disks, Windows Media™ Audio, Picture-disk (Kodak, JPEG) op cd-r(w):
 - JPEG/ISO 9660/UDF-formaat
 - Progressive JPEG wordt
 - JPEG-resolutie van max. 3072 x 2048
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden : 32~256 kbps, variabele bitsnelheden.
- MPEG-4-disk op cd-r(w):
 - Eenvoudig profiel
 - Geavanceerd eenvoudig profiel (640-480)
- DivX®- disk op CD-R[W] en DVD+R[W]:
 - DivX 3,11, 4.x en 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) en Q-Pel (Quarter Pixel) niet ondersteund

Regiocode

U vindt de regiocode ('X' geeft het respectieve codenummer weer) aan de achterzijde van dit apparaat.

Als de dvd een andere regiocode heeft, kan deze niet worden afgespeeld op dit apparaat.



Handige tips:

- Het kan zijn dat het afspelen van een cd-r/rw of een dvd-r/rw niet altijd mogelijk is vanwege het type disk of vanwege de opnameconditie.
- Als u problemen heeft met het afspelen van een bepaalde disk, haal dan de disk uit en probeer een andere. Verkeerd geformatteerde disks kunnen op dit dvd-systeem niet afgespeeld worden.

Afspelen van een disk

- 1 Druk op **SOURCE** tot in het display "DISC" verschijnt (of druk op **DISC** de afstandsbediening).
- 2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. (Zie "Instellen van de tv" op pagina 176).
 - Op de tv moet u nu het blauwe dvd-achtergrondschermb zien.
- 3 Druk op **OPEN CLOSE** om de disklade te openen, plaats er een disk in en druk vervolgens opnieuw op dezelfde toets om de disklade te sluiten.
 - Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is. Bij tweezijdige disks, plaatst u de disk met de zijde die u wilt afspelen naar boven.
- 4 Het afspelen gaat automatisch van start..
 - Als er op de tv een diskmenu verschijnt, zie dan "Gebruik van het diskmenu" op de pagina 181.
 - Als de disk geblokkeerd is door het kinderslot dan moet u de 6-cijferige toegangscode intoetsen (zie pagina 193).

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Automatische energiebesparende stand-by-stand

Deze functie is bedoeld om energie te besparen; het systeem schakelt automatisch in de energiebesparende stand-by-stand als er niet binnen 30 minuten nadat de disk gestopt is met spelen een toets ingedrukt wordt.

Basisfuncties bij afspelen

Tijdelijk onderbreken van het afspelen

- Druk, terwijl een disk aan het spelen is, op **II** (of druk op **II** de afstandsbediening).
→ Om op de normale manier verder te gaan met afspelen, drukt u opnieuw op **II** (of druk op **PLAY** de afstandsbediening).

Kiezen van een ander nummer/ hoofdstuk

- Druk op **◀◀** / **▶▶** of gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om het volgnummer van een nummer/hoofdstuk in te toetsen.
→ Als de herhaalfunctie ingeschakeld is dan wordt door het indrukken van **◀◀** / **▶▶** hetzelfde nummer/ hoofdstuk opnieuw afgespeeld.

Vooruit/achteruit zoeken

- Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt en druk vervolgens op **II** (of druk op **PLAY** de afstandsbediening) om op de normale manier verder te gaan met afspelen.
→ Als u tijdens het zoeken nogmaals op **◀◀** / **▶▶** drukt dan wordt het zoeken versneld.

Beëindigen van het afspelen

- Druk op **■**.

Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/afspelen in willekeurige volgorde

- Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **REPEAT** om een manier van afspelen te kiezen.

DVD

- RPT ONE (hoofdstuk herhalen)
- RPT TT (titel herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT SHF (herhalen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (één herhalen)
- RPT ALL (alles herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT SHF (herhalen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (één herhalen)
- RPT ALL/RPT FLD (map herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)


Handige tip:

- Bij vcd's is het herhalen niet mogelijk als PBC ingeschakeld is.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Overige functies bij videoweergave (DVD/VCD/SVCD)

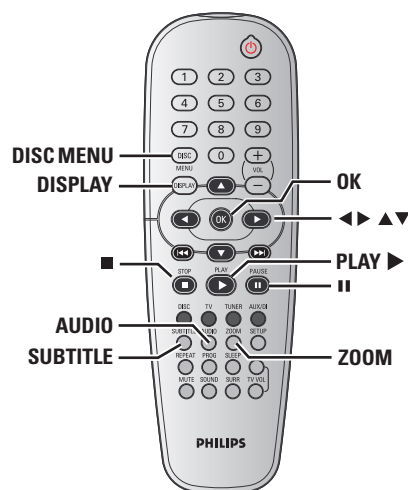

Gebruik van het diskmenu (enkel bij dvd's)

Afhankelijk van de disk kan er op het moment dat u een disk in de speler plaatst heeft een menu verschijnen op het tv-scherm.

Om een afspeelfunctie of -onderwerp te kiezen

- Gebruik de toetsen ◀ ▶ ▲ ▼ of de **Numeriek toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.

Om het menu te openen of af te sluiten

- Druk op **DISC MENU**.

Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld

Op het display verschijnt informatie over de dvd en de huidige status (bijv. naam of nummer van hoofdstuk, verstrekten afspeeltijd, taal van audio of ondertiteling). Een aantal bewerkingen kan worden uitgevoerd zonder het afspelen van de dvd te onderbreken.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, op **DISPLAY**.

→ Op het tv-scherm verschijnt een lijst met de beschikbare disk-informatie.

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off
Bitrate	
Title Elapsed	0:29:17

Menu ▶	
Track	01/02
Disk Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate	
Total Elapsed	0:29:17

- 2 Druk op ▲ ▼ om de informatie te bekijken en druk op **OK** om toegang te krijgen.
- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om het nummer/ de tijd in te toetsen of druk op ▲ ▼ om een keuze te maken; druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
→ Het afspelen verspringt naar de gekozen tijd of naar de gekozen titel/ hoofdstuk/ nummer.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Beeld voor beeld afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **II** op de afstandsbediening.
→ Het afspelen wordt onderbroken en het geluid wordt uitgeschakeld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **II** om het volgende beeld te bekijken.
- 3 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen, drukt u op **PLAY ►**.

Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd

Dit DVD-systeem kan het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste stoppunt (alleen mogelijk voor de laatste 10 discs die werden opgenomen zonder menu).

- 1 Plaats één van de laatste 10 discs in de speler.
- 2 Wanneer "LOADING" (BEZIG TE LADEN) op het display verschijnt, drukt u op **PLAY ►** (of op **►II**) om het afspelen te hervatten vanaf het laatste stoppunt.

Om het verdergaan te beëindigen

- Druk, terwijl de speler stilstaat, nogmaals op **■**.

Afbeelding inzoomen

Met deze functie kunt u het beeld op het TV-scherm vergroten en kunt u het vergrote beeld verschuiven.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
→ Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de overige delen van het vergrote beeld te kunnen zien.
→ Het weergegeven gaat door.
- 2 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om naar de vorige beeldweergave terug te keren.

Wijzigen van de gesproken taal

Dit werkt enkel bij dvd's die voorzien zijn van meerdere gesproken taalversies, u kunt de gewenste taal wijzigen terwijl de dvd speelt.

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om te kiezen uit de verschillende gesproken talen.

Bij vcd's - wijzigen van het audiokanaal

- Druk op **AUDIO** om te kiezen uit de beschikbare audiokanalen op de disk (STEREO, MONO LINKS, MONO RECHTS of MIX-MONO).

Wijzigen van de taal voor de ondertiteling (enkel bij dvd's)

Dit werkt enkel bij dvd's die voorzien zijn van ondertiteling in meerdere talen, u kunt de gewenste taal wijzigen terwijl de dvd speelt.


- Druk herhaaldelijk op **SUBTITLE** om te kiezen uit de verschillende talen voor de ondertitels.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Previewfunctie (enkel bij vcd's/ svcd's)

- 1 Druk op **DISC MENU**.
- 2 Druk op **▲▼** om { **Track Digest** } (Trackselectie), { **Disc Interval** } (Diskinterval) of { **Track Interval** } (Trackinterval) te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om een van de opties te openen.

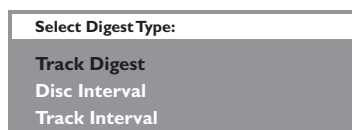

{ **Track Digest** } (Trackselectie)


Deze functie verkleint het beeld van elke track om telkens zes tracks op het scherm weer te geven zodat u een samenvatting van de inhoud van elke track op de disk.

{ **Disc Interval** } (Diskinterval)

Deze functie dient om een disk op te splitsen in zes gelijke delen en deze op één pagina weer te geven zodat u een samenvatting van de gehele disk krijgt.

{ **Track Interval** } (Trackinterval)

Deze functie dient om een track op te splitsen in zes gelijke delen en deze op één pagina weer te geven zodat u een samenvatting van de geselecteerde track krijgt.

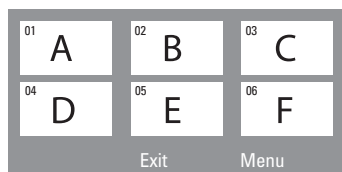

(voorbeeld van de weergave van 6 verkleinde afbeeldingen)

- 4 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om een nummer te kiezen.
- 5 Gebruik **◀◀ / ▶▶** om de vorige of volgende pagina te openen.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.

Om de preview-functie af te sluiten:

- Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om { **Exit** } (Afs!) te laten oplichten en druk op **OK** om te bevestigen.

Om terug te keren naar het preview-menu:

- Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om { **Menu** } te laten oplichten en druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)


Afspelen van een MP3-/Windows Media™ Audio/JPEG-/MPEG-4-disk

Deze speler is geschikt voor het afspelen van MPEG-4-, MP3-, Windows Media™ Audio, JPEG-, vcd- en S-vcd-files op een zelf opgenomen cd-rw-disk of aan in de handel verkregen cd.

BELANGRIJK!

U moet de tv aanzetten en het juiste video-ingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 176).

- 1 Plaats een disk.
 - Door de complexiteit van de directory-/file-configuratie kan het lezen van de disk langer dan 30 seconden duren.
 - Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm.

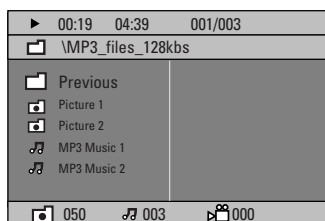

- 2 Als het hoofdmenu van de disc verscheidene mappen bevat, drukt u op ▲▼ om de gewenste map te selecteren. Vervolgens drukt u op **OK** om de map te openen.
- 3 Druk op ▲▼ om track/bestand te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
 - Het afspelen start vanaf de gekozen file en gaat door tot het einde van de map.

Tijdens het afspelen kunt u;

- Druk op ◀◀ / ▶▶ om snel achteruit/vooruit te zoeken.
- Druk op ◀ / ▶ om snel achteruit/vooruit te zoeken naar een muziektrack.
- Om een andere map te kiezen van de huidige disk, drukt u op ▲ om terug te keren naar het hoofdmenu, vervolgens op ▲▼ om uw keuze te maken en op **OK** om te bevestigen.

- Druk keer op keer op **REPEAT** om naar de verschillende manieren van afspelen ('Weergave') te gaan.
- Druk op **II** om het nummer te pauzeren of op **PLAY ▶** om het afspelen te hervatten.

Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen

- 1 Plaats een MP3-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat.
 - Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm.
- 2 Selecteer een MP3-nummer en druk op **II** (of **PLAY ▶** op de afstandsbediening) om het nummer af te spelen.
- 3 Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de toetsen ◀▶ ▲▼ om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op **II** (of **PLAY ▶**).
 - De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is.
- 4 Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op **DISC MENU** en vervolgens op **■**.

Handige tips:

- Het kan zijn dat bepaalde MP3-/JPEG-/DivX-/MPEG-4-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie.
- Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3-disks luistert.
- Tijdens MPEG-4/DivX-weergave kan door de helderheid van de digitale inhoud tijdens het downloaden van internet af en toe pixelatie optreden; dit is normaal.
- Bij multisessiedisks met verschillende formaten, is enkel de eerste sessie beschikbaar.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Een picture disc (diavoorstelling) afspelen

BELANGRIJK!

U moet de tv aanzetten en het juiste video-ingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 176).

- Plaats een disk met afbeeldingen in het apparaat (Kodak Picture-cd, JPEG).
 - Bij Kodak-disks gaat de diashow van start.
 - Bij JPEG-disks verschijnt het afbeeldingenmenu op het tv-scherm. Druk op **▶II** (of **PLAY ▶** op de afstandsbediening) om de diashow te starten.

Previewfunctie

Met deze functie krijgt u een samenvatting van de inhoud van de huidige map of de gehele disk.

- 1 Druk op **■** tijdens de weergave van JPEG-afbeeldingen.
 - Op het tv-scherm verschijnen 12 verkleinde afbeeldingen (thumbnails).



- 2 Druk op **◀◀/▶▶** om de andere afbeeldingen op de volgende of vorige pagina weer te geven.
- 3 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om een afbeelding te markeren en op **OK** om deze weer te geven.
- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het menu foto-CD te gaan.

Afbeelding inzoomen

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
- 2 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de afbeelding op het tv-scherm te draaien.

De afbeelding draaien/spiegelen

- Druk tijdens het afspelen op **◀▶▲▼** om verschillende effecten toe te passen op de weergegeven afbeelding.

▲: afbeelding verticaal spiegelen.
▼: afbeelding horizontaal spiegelen.
◀: afbeelding linksom roteren.
▶: afbeelding rechtsom roteren.

Ondersteunde JPEG-formaten

Bestandsformaat:

- De extensie van de fotobestanden moet *.JPG' en niet *.JPEG' zijn.
- Er kunnen alleen foto's met DCF-standaard of JPEG-foto's zoals TIFF's worden weergegeven. Bewegende beelden, Motion JPEG en ander formaten of foto's in andere formaten dan JPEG of foto's met geluid, bijvoorbeeld AVI-bestanden, kunnen niet op deze dvd-systeem worden afgespeeld.
- Als er veel nummers/foto's op een schijf staan, kan het langer duren voordat de DVD-disc de inhoud weergeeft op de TV.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Een DivX-disc afspelen

Met deze DVD-speler kunt u DivX-films afspelen die u van uw computer downloadt op een CD-R/RW (zie pagina 189 voor meer informatie).

- ❶ Plaats een DivX-disc in de speler.
- ❷ Als de DivX-film externe ondertiteling heeft, verschijnt op de TV een ondertitelingsmenu waaruit u kunt kiezen.
- Met **SUBTITLE** op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen.
- ❸ Druk op ► II (of op **PLAY** ►) om het afspelen te starten.
- Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met **SUBTITLE** de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt.
- Als u tijdens het afspelen op ◀ / ▶ drukt, wordt er snel achteruit/vooruit gezocht.

Handige tips:

- De ondertitelingsbestanden met de extensies .srt, .smi, .sub, .ssa en .ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand.
- De ondertiteling mag maximaal 45 tekens lang zijn.


TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Dvd-menumogelijkheden

Deze dvd-instellingen worden via de tv uitgevoerd zodat u het dvd-systeem helemaal op maat aan uw eigen wensen aan kunt passen.

Algemene instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om 'General Setup Page' (Pag. Alg. Inst.) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

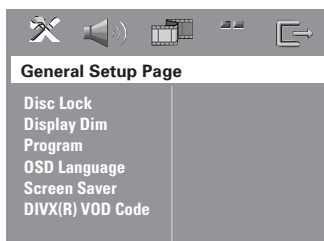

Blokkeren/deblokkeren van een dvd

Niet alle dvd's krijgen een niveau of worden gecodeerd door de diskfabrikant. U kunt voorkomen dat een bepaalde dvd afgespeeld wordt door de dvd te blokkeren of niet te blokkeren, ongeacht het beveiligingsniveau. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden.

- 1 Druk in de 'General Setup Page' (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Disc Lock** } (Diskslot) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Lock** } (Vergrendelen)

Kies deze functie om het afspelen van de huidige disk te blokkeren. Vanaf dat moment dient een zescijferige wachtwoordcode opgegeven worden om toegang te krijgen tot de vergrendelde disk. De standaardcode is '136900' (zie dan "Wijzig van de toegangscode" op pagina 194).

{ **Unlock** } (Openen)

Kies deze functie om de disk te deblokkeren zodat deze voortaan weer gewoon afgespeeld kan worden.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Dimmen van het display van het systeem

U kunt kiezen uit verschillende niveaus voor de helderheid van het display.

- 1 Druk in de 'General Setup Page' (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Display Dim** } (Display dimmen) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **100%** }

Kies deze instelling om het display op volle sterkte in te stellen.

{ **70%** }

Kies deze instelling om het display half te dimmen.

{ **40%** }

Kies deze instelling om het display te dimmen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Programmeren (niet voor foto-/MP3-CD)

U kunt de inhoud van de disk in de gewenste volgorde afspelen door de volgorde van de nummers die u wilt afspelen te programmeren. Er kunnen 20 nummers opgeslagen worden.

- 1 Druk op **PROG.**
OF

Druk in de 'General Setup Page' (Pag.Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Program** } (Programma) te laten oplichten en druk vervolgens op **►** om { **Input Menu** } te kiezen.

- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.

Program : Track (01 - 17)		
1	04	6 --
2	10	7 --
3	11	8 --
4	--	9 --
5	--	10 --
Exit Start Next ►►		

Favoriete titels en hoofdstuk invoeren

- 3 Voer met de **Numeriek toetsenblok (0-9)** een geldig titelnummer in.
- 4 Gebruik de toetsen **◀ ▶ ▲ ▼** om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen.
→ Voor een titelnummer boven de tien drukt u op **►►** om de volgende pagina te openen en door te gaan met programmeren of
→ Gebruik de toetsen **◀ ▶ ▲ ▼** om de knop { **Next** } (Volgende) te selecteren en druk op **OK**.
- 5 Herhaal de stappen 3~4 om een het volgnummer van een ander nummer/ hoofdstuk op te geven.

Een track verwijderen

- 6 Gebruik de toetsen **◀ ▶ ▲ ▼** om de cursor te verplaatsen naar de track die u wilt overslaan.
- 7 Druk op **OK** om deze track uit het programmamenu te verwijderen.

Tracks weergeven

- 8 Als u klaar bent met programmeren dan drukt u op **◀ ▶ ▲ ▼** om met de cursor naar de knop { **Start** } te gaan en druk op **OK**.
→ De dvd-speler speelt de geselecteerde tracks af in de geprogrammeerde volgorde.

Programmaweergave afsluiten

- 9 Gebruik in het menu 'Programmeren' de toetsen **◀ ▶ ▲ ▼** om met de cursor naar de knop { **Exit** } (Afs) te gaan en druk op **OK**.

Instellen van de OSD-taal

In dit menu vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de taal op het scherm. Voor meer details, zie pagina 178.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Screensaver - in-/uitschakelen

De screensaver helpt voorkomen dat uw tv-scherm beschadigd raakt.

- 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Screen Saver** } te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

{ **On** } (Aan)
Kies deze instelling als u het tv-scherm wilt uitschakelen als het afspelen beëindigd is of bij een pauze van langer dan 15 minuten.

{ **Off** } (Uit)
Kies deze instelling om de screensaver uit te schakelen.
- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

DivX® VOD-registratiecode

Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand)-registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen via de DivX® VOD-service. Meer informatie vindt u op www.divx.com/vod.

- 1 Druk in 'General Setup Page' (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **DivX(R) VOD Code** } te markeren en druk op **►**.
→ De registratiecode verschijnt.
- 2 Druk op **OK** om af te sluiten.
- 3 Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VOD-service www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de video op een cd-r/rw, zodat deze op dit dvd-systeem kan worden afgespeeld.


Handige tip:
– Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op dit dvd-systeem.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Audio-instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om 'Audio Setup Page' (Inst. Pag. Audio) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

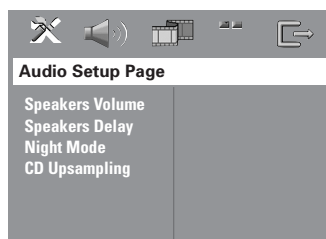

Het volume en de vertraging van de luidsprekers instellen

Met de instelopties voor de luidsprekers kan het volume en de afstand worden afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker. Zie pagina 198 voor meer informatie.

Nachtstand - in-/uitschakelen

Wanneer de nachtstand ingeschakeld is dan worden de hoge volumes afgezwakt en de lage volumes versterkt zodat ze hoorbaar worden (enkel bij dvd's). Dit is handig voor als u naar uw favoriete actiefilm wilt kijken zonder dat u 's nachts iemand stoort.

- 1 Druk in de 'Audio Setup Page' (Inst. Pag. Audio) op **▲▼** om { **Night Mode** } (Nachtstand) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **On** } (Aan)

Kies deze instelling om het volume vast te zetten.

{ **Off** } (Uit)

Kies deze instelling om het surround-geluid met zijn volledige dynamiek weer te geven.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Upsamplen van een cd

Met deze functie kunt u uw muziek-cd converteren naar een hogere bemonsteringsfrequentie met behulp van gesofisticeerde digitale signaalverwerking om zo de geluidsweergave te verbeteren.

Zorg dat de modus Stereo van het DVD-systeem is ingesteld, zodat u de upsampling-functie voor CD's kunt openen.

- 1 Druk in de 'Audio Setup Page' (Inst. Pag. Audio) op **▲▼** om { **CD Upsampling** } (Upsamplen van een cd) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Off** } (Uit)

Kies deze instelling om de cd-upsampling uit te schakelen.

{ **88,2 kHz (X2)** }

Kies deze instelling om de oorspronkelijke bemonsteringsfrequenties van de cd's te verdubbelen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tip:

– Als u op **SURR** drukt op de afstandsbediening en de modus "Multi-Channel" (Meerkanaals) selecteert, wordt de upsampling-functie voor CD's uitgeschakeld.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Video-instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om 'Video Setup Page' (Inst Pag. Video) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.



TV Type

In dit menu vindt u de keuzemogelijkheden voor het kiezen van een kleursysteem dat overeenkomt met de aangesloten tv. Voor meer details, zie pagina 177.

Beeldscherm

In dit menu vindt u de keuzemogelijkheden voor het instellen van de beeldverhouding van het dvd-systeem overeenkomstig de aangesloten tv. Voor meer details, zie pagina 177.

Beeldinstellingen

Dit dvd-systeem beschikt over drie voorgeprogrammeerde kleurinstellingen voor het beeld en één persoonlijke instelling die u zelf kunt definiëren.

- 1 Druk in de 'Video Setup Page' (Inst Pag. Video) op **▲▼** om { **Picture Setting** } (Kleurinst.) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Standard** } (Standaard)

Selecteer deze optie voor een normale kleurweergave.

{ **Bright** } (Helder)

Selecteer deze optie voor een levendige kleurweergave.

{ **Soft** } (Zacht)


Selecteer deze optie voor een warme kleurweergave.

{ **Personal** } (Persoonlijk)

Kies deze instelling als u de helderheid, het contrast, de tint en de kleur (verzadiging) van het beeld naar uw eigen smaak wilt instellen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

- 3 Als u { **Personal** } (Persoonlijk) kiest, ga dan verder met de stappen 4~7.
→ Het menu 'Persoonlijke Beeldinstellingen' verschijnt.

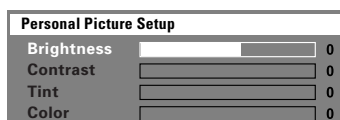

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

- 4 Druk op ▲▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

{ **Brightness** } (Helderheid)

Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld helderder en vice versa. Kies nul (0) voor een standaardinstelling.

{ **Contrast** }

Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld scherper en vice versa. Kies nul (0) om het contrast in balans te brengen.

{ **Tint** }

De kleurfase van het beeld verandert naarmate de waarde groter of kleiner wordt. Kies nul (0) om het contrast in balans te brengen.

{ **Color** } (Kleur)


Als u de waarde hoger instelt dan worden de kleuren in het beeld versterkt en vice versa. Kies nul (0) om de kleur in balans te brengen.

- 5 Druk op ◀▶ om de waarde van de volgende parameters volgens uw eigen smaak op te geven.
- 6 Herhaal de stappen 4~5 om nog meer kleurinstellingen te wijzigen.
- 7 Druk op **OK** om te bevestigen.

Nederlands

Voorkeurpagina

- 1 Druk tweemaal op ■ om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk op ◀▶ om 'Preference Page' (Voorkeurinstel) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

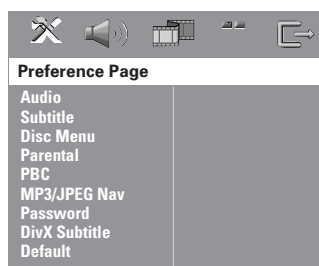

Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

In deze menu's vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de gesproken taal, de ondertiteling en het diskmenu die mogelijk anderszins op de dvd opgenomen zijn. Voor meer details, zie pagina 178.


TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Beperkt afspelen met het Kinderslot

Bij sommige dvd's wordt aan de hele disk of aan bepaalde scènes op de disk een 'kinderslot' met een bepaald niveau toegevoegd. Met deze functie kunt u uw eigen beperkingsniveau instellen. Het niveau van het kinderslot kan gaan van 1 tot 8 en verschilt per land. U kunt het afspelen van bepaalde disks die niet geschikt zijn voor kinderen verbieden of bij bepaalde disks alternatieve scènes laten afspelen.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **Parental** } (Kinderslot) te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

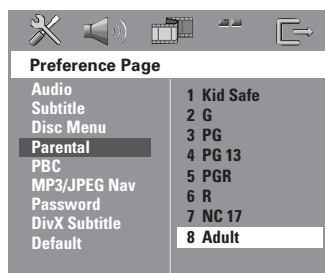

- 2 Druk op **▲▼** om een beperkingsniveau te laten oplichten voor de disk die in de speler zit en druk op **OK**.
- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om de 6-cijferige code in te toetsen (zie dan "Wijzigen van de toegangscode" op pagina 194).
→ Dvd's met een hoger niveau dan het door u ingestelde niveau, worden niet afgespeeld behalve wanneer de zescijferige code ingetoetst wordt of een hoger niveau gekozen wordt.

Uitleg over de niveaus

1 Kid Safe – 2 G

- Alle leeftijden; geschikt voor kijkers van alle leeftijden.

3 PG

- Meekijken aanbevolen.

4 PG13

- Materiaal is ongeschikt voor kinderen jonger dan 13.

5 PGR – 6 R

- Meekijken gewenst - beperkt; advies dat ouders kinderen jonger dan 17 jaar niet laten kijken of enkel wanneer een ouder of volwassen persoon meekijkt.

7 NC-17

- Niet voor kinderen jonger dan 17; advies om kinderen jonger dan 17 niet te laten kijken.

8 Adult

- Volwassenenmateriaal; dient enkel door volwassenen bekeken te worden vanwege seks, geweld en grof taalgebruik.

Handige tips:

- Vcd, svcd, cd worden niet in categorieën ingedeeld. Het kinderslot kan op deze disks dus niet worden toegepast en ook niet op de meeste illegale dvd-disks.
- Bepaalde dvd's zijn niet gecodeerd met een bepaald niveau ook al staat het niveau van de film op het diskhoesje. Bij dergelijke disks werkt het kinderslot niet.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Playback Control (PBC)

Met PBC kunt u Video CD's interactief weergeven, met het menu op het display. Deze functie is alleen beschikbaar op CD's van het type Video CD 2.0 die PBC ondersteunen.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **PBC** } te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

{ **On** } (Aan)

Selecteer deze optie als u het indexmenu wilt weergeven zodra de VCD is geladen.

{ **Off** } (Uit)

Hiermee slaat u het indexmenu over en begint u meteen met de weergave.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

MP3-/JPEG-navigators – in-/uitschakelen

De MP3/JPEG-navigators kan enkel ingesteld worden als een disk opgenomen is zonder menu. Met de navigator kunt u verschillende menu's kiezen zodat u er makkelijk doorheen kunt lopen.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **MP3/JPEG Nav** } te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

{ **Without Menu** } (Zonder Menu)

Kies deze instelling om alle files weer te geven die op de MP3-/ Picture-cd staan.

{ **With Menu** } (Met Menu)

Kies deze instelling om enkel het menu met mappen van de MP3-/ Picture-cd weer te geven.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.


Handige tip:

– Wanneer u een SACD-disc laadt, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.


Wijzig van de toegangscode

Hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt voor zowel de Beveiliging als het Diskslot. Geef uw zescijferige toegangscode (wachtwoord) op wanneer dit op het scherm gevraagd wordt. Het standaardwachtwoord is **136900**.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **Password** } (Wachtwoord) te laten oplichten en druk vervolgens op **►**, { **Change** } (Wijzig).

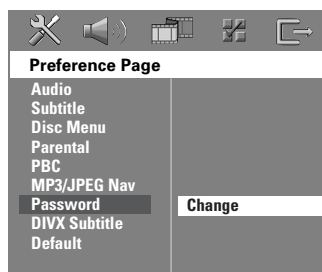

- 2 Druk op **OK** om de pagina 'Password Change Page' (Wachtwoord Wijzigen) te openen.

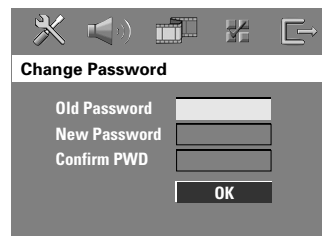

- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om de oude 6-cijferige code in te toetsen.
→ Wanneer u dit voor het eerst doet, toets dan '136900' in.
→ Als u uw oude zescijferige wachtwoordcode vergeten bent, toets dan '136900' in.
- 4 Toets de nieuwe 6-cijferige code in.
- 5 Toets nogmaals de nieuwe 6-cijferige code in om te bevestigen.
→ De nieuwe zescijferige code is nu actief.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Het lettertype van de DivX-ondertiteling instellen

U kunt het lettertype instellen dat de ondertiteling van de DivX ondersteunt.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op ▲▼ om { **DivX Subtitle** } (DivX-Ondertiteling) te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

{ **Standard** } (Standaard)

Hier vindt u een standaardlijst met de op deze dvd-speler beschikbare lettertypen voor Engelse ondertiteling.

{ **Others** } (Overige)

Selecteer deze optie om de lettertypen voor overige che ondertiteling weer te geven.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Resetten van de oorspronkelijke instellingen

Met de functie herstel worden alle gewijzigde en persoonlijke instellingen teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen, met uitzondering van de toegangscode (wachtwoord) voor het Kinderslot.

- 1 Druk in de 'Preference Page' (Voorkeurinstel) op ▲▼ om { **Default** } (Standaard) te laten oplichten en druk vervolgens op ► { **Reset** }.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.
→ Alle instellingen in het menu Instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

Nederlands

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Bediening van de tuner

BELANGRIJK!

Controleer of de FM- en MW-antenne aangesloten zijn.

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **TUNER** op de afstandsbediening om "FM" of "MW" te selecteren.
- 2 Druk kort op ▲ / ▼ op de afstandsbediening.
→ Op het display staat "SEARCH" (ZOEKEN) tot een radiozender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste radiozender hebt gevonden.
- 4 Om af te stemmen op een zwakke zender, drukt u herhaaldelijk kort op ◀ / ▶ tot de ontvangst optimaal is.

Programmeren van radiozenders


U kunt in het totaal 40 FM en 20 MW voorkeuzenders in het geheugen opslaan.

Handige tips:

- Als binnen 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren van zenders afgesloten.
- Als met Plug & Play geen enkele stereofrequentie gevonden wordt dan verschijnt in het display "PLEASE CHECK FM/MW ANTENNA" (controleer antenne).

Gebruik van Plug & Play

Met Plug & Play kunt u alle beschikbare radiozenders automatisch opslaan.

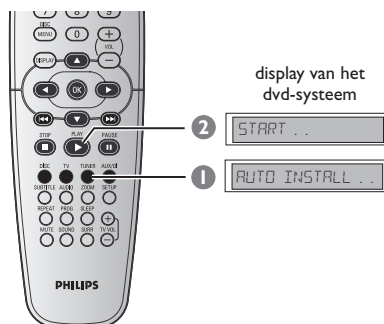


- 1 Als u het apparaat voor de eerste keer instelt, drukt u op **TUNER**.
→ In het display verschijnt "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (automatisch installeren – druk op PLAY).
- 2 Druk op **PLAY** ▶ tot "START..." op het display verschijnt.
→ Het systeem zoekt eerst op de FM-band en vervolgens op de middengolfband.
Alle beschikbare radiozenders met een sterk signaal worden automatisch opgeslagen.
→ De FM-band, gevolgd door de MW-band wordt opgeslagen.

Bediening van de tuner (vervolg)

Automatisch programmeren van voorkeurzenders

Met automatische voorinstelling kunt u alle voorkeurzenders opslaan of opnieuw instellen.

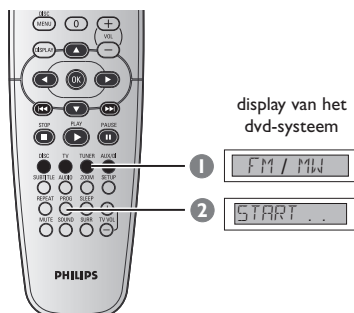

- 1 Druk op **TUNER** op de afstandsbediening om "FM" of "MW" te selecteren.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt tot "START..." verschijnt.
→ Worden alle eerder opgeslagen zenders overschreven.

Handmatig programmeren van voorkeurzenders

U kunt ervoor kiezen om enkel uw favoriete radiozenders te programmeren.

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk op **PROG**.
- 3 Druk op **◀◀ / ▶▶** om het voorkeuzennummer te selecteren waaronder u de huidige radiozender wilt opslaan.
- 4 Druk op **PROG** om op te slaan.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk op **TUNER** op de afstandsbediening en selecteer vervolgens met **◀◀ / ▶▶** een voorkeurnummer (of gebruik het numeriek toetsenblok).
→ Het golfgebied, het zendernummer en vervolgens de radiofrequentie verschijnen in het display.

Voorkeurzender verwijderen

- 1 In de tunermodus drukt u op **◀◀ / ▶▶** op de afstandsbediening om een voorkeurzender uit de favorietenlijst te selecteren.
- 2 Houd **■** ingedrukt tot "FM / MW X DELETED" (FM/MW X VERWIJDERD) op het display wordt weergegeven.
→ "X" is het voorkeuzennummer.
→ De radiozender speelt verder, maar werd uit de favorietenlijst verwijderd.
→ De overige voorkeuzenummers blijven ongewijzigd.

Instellen van het geluid en het volume

Het volumeniveau per luidspreker instellen

U kunt voor elk van de luidsprekers de vertragingstijd (alleen midden en surround) en het volumeniveau instellen. Deze instellingen zorgen ervoor dat het geluid optimaal afgestemd is op uw omgeving en opstelling.

BELANGRIJK!

Druk op de toets **SURR** op de afstandsbediening om **Meerkanaals surround** te kiezen voor u de luidsprekerinstellingen aanpast.


- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **►** om 'Audio Setup Page' (Inst. Pag. Audio) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om { **Speakers Volume** } (Luidsprekervolume) te laten oplichten en druk op **►**.

Nederlands



- 4 Druk op **◀►** om het volume voor elke luidspreker in te stellen (-6 dB ~ +6 dB).

- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 6 Druk op **▲▼** om { **Speakers Delay** } (Luidsprekervertraging) te laten oplichten en druk op **►**.

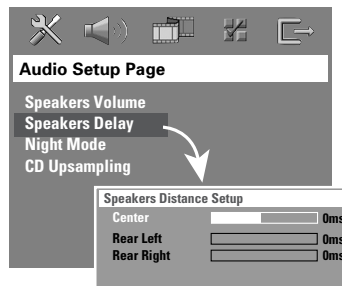

- 7 Druk op **◀►** om de vertragingstijden voor de midden- en achterluidsprekers in te stellen die u de beste surround sound geven.
- 8 Druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tips:

- De vertragingstijd vergroten of verkleinen met 1 ms komt overeen met een afstandswijziging van 30 cm.
- Kies een langere vertragingstijd als de surround-luidsprekers dichterbij de luisteraar staan dan de voorluidsprekers.
- De testtoon wordt automatisch gestart om het geluidsniveau van elke luidspreker te kunnen beoordelen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Instellen van het geluid en het volume (vervolg)

Kiezen van het surround-geluid

- Druk op **SURR** om te kiezen tussen : MULTI-channel (MEERKANAALS) of STEREO.
 - De beschikbaarheid van de verschillende surround sound-instellingen hangt af van het aantal luidsprekers dat gebruikt wordt en van de geluids-informatie die beschikbaar is op de disk.
 - De midden- en surround-luidsprekers werken enkel als het dvd-home cinema-systeem op Meerkanaals ingesteld staat.
 - De beschikbare weergavemogelijkheden voor Meerkanaals zijn: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, en Dolby Pro Logic II.
 - Bij stereo-uitzendingen of -opnames is er nog enig surround-effect bij surround-weergave. Bij monobronnen (enkelvoudig geluidskanaal) echter komt geen geluid van de surround-luidsprekers.

Handige tip:

- Het surround-geluid kan niet gekozen worden als het systeemmenu/de menubalk geopend is.

Kiezen van de digitale geluidseffecten

Kies een voorgeprogrammeerd digitaal geluidseffect dat past bij de inhoud van uw disk of waarmee het geluid van de muziekstijl die aan het spelen is het best tot zijn recht komt.

- Druk op **SOUND** om een beschikbaar klankeffect te kiezen.

Wanneer u een speelfilm afspeelt of de tv gekozen heeft dan kunt u kiezen uit: CONCERT, DRAMA, ACTION of SCI-FI.

Bij het afspelen van muziekdisk of als de tuner of AUX/DI gekozen is, kunt u kiezen uit: ROCK, DIGITAL, CLASSIC of JAZZ.

Handige tip:

- Voor een vlakke geluidswaergave kiest u CONCERT of CLASSIC.

Instellen van het volume

- Draai de knop **VOLUME** (of druk op **VOL + / -** op de afstandsbediening) om het volumeniveau harder of zachter te zetten.
 - "VOL MIN" is het laagste volumeniveau en "VOL MAX" is het hoogste volumeniveau.

Om het geluid tijdelijk uit te schakelen

- Druk op **MUTE** op de afstandsbediening.
 - Het afspelen gaat verder zonder geluid en in het display staat "MUTE" (geluid uit).
 - Om het geluid weer aan te zetten, drukt u nogmaals op **MUTE** of zet u het volumeniveau harder.

Andere functies

Instellen van de inslaapfunctie van de timer

Met de inslaapfunctie van de timer wordt het systeem na een zelf ingestelde tijdsduur automatisch in de energiebesparende stand-by-stand geschakeld.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening tot u de gewenste tijdsduur voor het uitschakelen bereikt heeft.
 - U kunt kiezen uit de volgende instellingen (tijdsduur in minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
 - Het 'SLEEP' verschijnt op het display als de slaapmodus is ingeschakeld.
 - Voor het systeem in de energiebesparende stand-by-stand geschakeld wordt, worden de laatste 10 seconden in het display afgeteld.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "STANDBY"

Om de inslaapfunctie van de timer uit te schakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot "OFF" (uit) verschijnt of druk op de toets **STANDBY ON** (⏻).

Technische gegevens

VERSTERKER

Uitgangsvermogen	300 W RMS
- Voor	40 W RMS / kanaal
- Achter (surround)	40 W RMS / kanaal
- Midden	70 W RMS
- Subwoofer	70 W RMS
Frequentiebereik	20 Hz – 20 kHz / –3 dB
Signaal/ruis-verhouding	> 65 dB (CCIR)
Ingangsgevoeligheid	
- AUX In	1000 mV

TUNER

Afstembereik	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB Detectiegevoeligheid	FM 20 dB MW 4 µV/m
Spiegelfrequentiedempings-factor	FM 25 dB MW 28 dB
Middenfrequentiedempings-factor	FM 60 dB MW 45 dB
Signaal/ruis-verhouding	FM 60 dB MW 40 dB
AM-onderdrukingsfactor	FM 30 dB
Harmonische vervorming	FM mono 3 % FM stereo 3 % MW 5 %
Frequentiebereik	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Kanaalscheiding	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoniveau	FM 23,5 dB

DISKPELER

Lasertype	Semiconductor
Diskdoorsnede	12 cm/8 cm
Video-decodering	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x
Video DAC	12 Bit, 108 MHz
Signaalsysteem	PAL/NTSC
Videoformaat	4:3/16:9
Video signaal/ruis	74 dB
Composiet video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 bit/192 kHz
Frequentiebereik	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)

HOOFDAPPARAAT

Netspanning	220 – 240 V; 50 Hz
Stroomverbruik	70 W
Eco Standby Power	<0,5 W
Afmetingen (b x h x d)	360 mm x 54 mm x 324 mm
Gewicht	2,7 kg

VOOR- EN ACHTERLUIDSPREKERS

Systeem	1-wegs
Impedantie	6 Ω
Luidsprekerdrivers	1 x 76 mm (3") woofer
Frequentiebereik	120 Hz – 20 kHz
Afmetingen (b x h x d)	94 mm x 1078 mm x 68 mm
Afmetingen standaard (diameter x h)	∅ 255 mm x 15 mm
Gewicht	2,72 kg per stuk

MIDDENLUIDSPREKERBOX

Systeem	1-wegs
Impedantie	6 Ω
Luidsprekerdrivers	1 x 76 mm (3") woofer
Frequentiebereik	120 Hz – 20 kHz
Afmetingen (b x h x d)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Gewicht	0,68 kg

SUBWOOFER

Impedantie	6 Ω
Luidsprekers	152 mm (6") woofer
Frequentiebereik	30 Hz – 120 Hz
Afmetingen (b x h x d)	360 mm x 340 mm x 130 mm
Gewicht	3,92 kg

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Nederlands

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het systeem niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of Philips.

Probleem	Oplossing
Geen voeding.	- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is. - Druk op STANDBY ON op de voorkant van het dvd-systeem om in te schakelen.
Geen beeld.	- Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor het kiezen van het juiste video-ingangskanaal. Kies een ander tv-kanaal tot u het dvd-schermbild ziet. - Druk op DISC op de afstandsbediening.
Het beeld is helemaal vervormd of zwart/wit.	- Als dit gebeurt wanneer u de instelling van het 'TV TYPE' aan het wijzigen bent, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt. - Controleer de videoaansluitingen. - Soms kan het beeld licht vervormd zijn. Dit is geen fout. - Maak de disk schoon.
De beeldverhouding op het scherm kan niet gewijzigd worden ook al heeft u het beeldformaat ingesteld.	- De beeldverhouding van een dvd-disk ligt vast. - Afhankelijk van de tv kan het zijn dat het niet mogelijk is de beeldverhouding te wijzigen.
Geen geluid of vervormd geluid.	- Stel het volume in. - Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen. - Zorg dat de audiokabels zijn aangesloten en druk op de knop SOURCE om de juiste bron te selecteren (bijvoorbeeld TV of AUX/DI) om het apparaat te kiezen waarvan u het geluid via het dvd-systeem wilt horen.
Bepaalde functies, bijvoorbeeld verschillende camera's, ondertitels of verschillende gesproken talen, kunnen niet ingeschakeld worden.	- Het kan zijn dat de functies niet beschikbaar zijn op de dvd. - Het wijzigen van de gesproken taal of de taal voor de ondertiteling is verboden op deze dvd.
Kiezen van bepaalde items in het menu Instellingen/ Systeemmenu niet mogelijk	- Druk tweemaal op STOP om het menu Instellingen/ het Systeemmenu te kiezen. - Het kan gaan om handelingen die bij de betreffende disk ongeoorloofd zijn. Raadpleeg de instructies bij de disk.

Hulp nodig? Bezoek ons op www.philips.com/support

Verhelpen van storingen (vervolg)

Probleem	Oplossing
De dvd-speler begint niet te spelen.	– Plaats een leesbare disk in de speler met de afspeelkant naar beneden. Het beschrijven van de DVD+R/CD-R moet worden afgerond. – Controleer het type disk, het kleursysteem en de regiocode. – Controleer of er geen krassen of vuil op de disk zitten. – Druk op SETUP om het menu Systeeminstellingen af te sluiten. – Het kan zijn dat u het wachtwoord moet opgeven om het beveiligingsniveau te kunnen wijzigen of om de disk te deblokkeren om te kunnen afspelen. – Er zit condens in het systeem. Haal de disk uit en laat het systeem ongeveer een uur aanstaan.
Geen geluid via de midden- en de surround-luidsprekers.	– Controleer of de midden- en surround-luidsprekers op de juiste manier aangesloten zijn. – Druk op de toets SURR om de juiste surround sound-instelling te kiezen. – Controleer of de bron die aan het spelen is met surround-geluid (DTS, Dolby Digital enzovoort) opgenomen is of uitgezonden wordt.
Slechte radio-ontvangst.	– Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst. – Zet het systeem verder van uw tv of videorecorder af. – Stem op de juiste frequentie af. – Plaats de antenne verder uit de buurt van de apparatuur die de ruis kan veroorzaken.
De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.	– Kies het juiste bronapparaat (bijvoorbeeld DISC of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶, ◀, ▶▶, ◀◀). – Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem. – Vervang de batterijen. – Richt de afstandsbediening recht naar de infraroodsensor. – Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
DivX-fileformaat kan niet afgespeeld worden	– Controleer of de DivX-file gecodeerd is in 'Home Theater' met een DivX 5.x-encoder.
Het dvd-systeem werkt niet.	– Haal de netstekker gedurende enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer vervolgens opnieuw aan en probeer opnieuw op de gebruikelijke manier te bedienen.

Hulp nodig? Bezoek ons op www.philips.com/support

Trefwoordenlijst

Analoog: Geluid dat niet in cijfers omgezet is. Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid vaste numerieke waarden heeft. Deze aansluitbussen sturen geluid via twee kanalen: het linker en rechter.

Beeldverhouding: De verhouding tussen breedte (horizontale maat) en de hoogte (verticale maat) van een weergegeven beeld. Bij gewone tv's is de horizontaal/verticaal-verhouding 4:3 en bij breedbeeld is dit 16:9.

AUDIO OUT-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die audiosignalen naar een ander systeem (tv, stereo-installatie enzovoort) sturen.

Bitsnelheid: De hoeveelheid data die gebruikt wordt om een bepaalde tijdsduur aan muziek vast te leggen; dit wordt uitgedrukt in kilobits per seconde of kbps. Of ook, de snelheid waarmee u opneemt. In het algemeen geldt: hoe hoger de bitsnelheid oftewel hoe hoger de opnamesnelheid, hoe beter de geluidskwaliteit. Bij hogere bitsnelheden wordt echter meer diskruimte gebruikt.

Hoofdstuk: Onderdeel van een beeld- of muziekstuk op een dvd en kleiner dan een titel. Een titel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

Diskmenu: Een scherm waarin de verschillende mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen zijn, gekozen kunnen worden.

DivX 3.11/4.x/5.x: De DivX-code (patent hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivXNetworks, Inc., die digitale video kan reduceren tot een formaat dat klein genoeg is om over het internet getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele kwaliteit toch behouden blijft.

Dolby Digital: Een surround sound-systeem ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes kanalen digitaal geluid (voor links en rechts, surround links en rechts, en midden).

Dolby Surround Pro Logic II: Dit is een verbeterde matrix-decoderingstechnologie die nog meer ruimtelijkheid en richting biedt bij Dolby Surround-programmamateriaal; het creëert een overtuigend driedimensionaal geluidsveld bij conventionele stereomuziekopnames; bovendien is het ideaal geschikt voor surround-ervaringen in de auto. Terwijl conventionele surround-programmering volledig compatibel is met Dolby Surround Pro Logic II-decoders, kunnen soundtracks specifiek gecodeerd worden om ten volle gebruik te maken van de voordelen van Pro Logic II-weergave, inclusief afzonderlijke linker- en rechter-surround-kanalen. (Dergelijk materiaal is ook compatibel met conventionele Pro Logic-decoders).

DTS: Digital Theatre Systems. Dit is een surround sound-systeem, maar anders dan Dolby Digital. Beide formaten werden door verschillende bedrijven ontwikkeld.

JPEG: Een datacompressiesysteem voor stilstaande beelden dat vastgelegd werd door de Joint Photographic Expert Group; ondanks de hoge compressiefactor blijft bij dit systeem de beeldkwaliteit bijna gelijk.

MP3: Een bestandsformaat met een geluidsdatacompressiesysteem. "MP3" is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Als het MP3-formaat toegepast wordt, past op een cd-r of een cd-rw ongeveer 10 keer zoveel data als bij een gewone cd.

Meerkanaals: Bij dvd's beslaat elke soundtrack één geluidskanaal. Meerkanaals verwijst naar een structuur waarbij soundtracks drie of meer kanalen hebben.

Kinderslot: Een dvd-functie die het mogelijk maakt om het afspelen van een disk volgens de leeftijd van de gebruikers te beperken overeenkomstig de beperkingsniveaus per land. Het beperkingsniveau verschilt per disk; als de functie ingeschakeld is dan is het niet mogelijk om software af te spelen waarvan het niveau hoger is dan het niveau dat ingesteld is door de gebruiker.

Trefwoordenlijst (vervolg)

PBC (Playback control): Verwijst naar het signaal dat opgenomen is op video-cd's en S-vcd's voor het bedienen van het afspelen. Met behulp van de menuschermen die op de video-cd of de S-vcd opgenomen zijn, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van zowel software van het interactieve type als software met een zoekfunctie.

Regiocode: Een systeem dat gebruikt wordt om van tevoren de regio vast te leggen waar een disk afgespeeld mag worden. Dit apparaat speelt enkel de disks af met een compatibele regiocode. De regiocode van uw apparaat vindt u op de achterkant. Sommige disks zijn compatibel met meer dan één regio (oftewel alle regio's – ALL).

Surround: Een systeem voor het creëren van zeer realistische driedimensionale geluidsvelden door meerdere luidsprekers om de luisteraar heen op te stellen.

Titel: Het langste beeld- of muziekonderdeel op een dvd, muziek enzovoort bij videosoftware, of het hele album bij audiosoftware. Elke titel heeft een titelnummer waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.

VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant van het dvd-systeem die videosignalen naar de tv stuurt.