


PHILIPS

Soundbar

6000-serien

TAB6305

Bruksanvisning

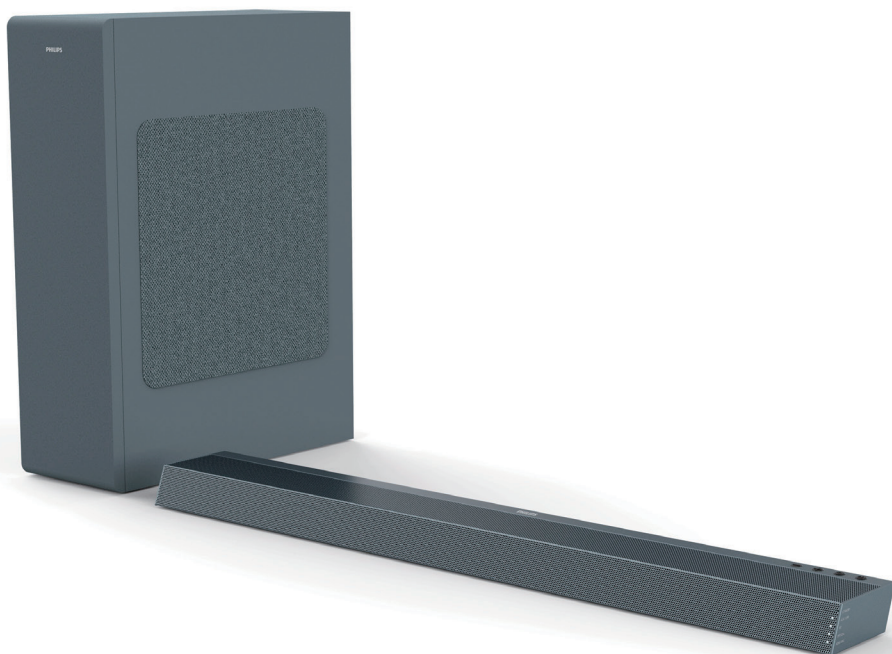

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt	2	4 Använda din soundbar	12
Hjälp och support	2	Slå PÅ och AV	12
Säkerhet	2	Välja lägen	12
Ta hand om produkten	3	Välj Equalizer (EQ)-effekt	12
Ta hand om miljön	3	Justera volymen	13
FCC- och IC-redogörelse för användare (endast för USA och Kanada)	4	Bluetooth-användning	13
Överensstämmelse	4	AUX / OPTICAL / HDMI ARC-användning	14
Det här finns i lådan	5	USB-användning	14
2 Din Soundbar	6	5 Vägghöjning	15
Huvudenhet	6	6 Produktspecifikationer	16
Kontaktdon	6	7 Felsökning	17
Trådlös subwoofer	7		
Fjärrkontroll	7		
Förbered fjärrkontrollen	8		
Placering	8		
3 Ansluta	9		
Ansluta till HDMI ARC-uttag	9		
Ansluta till optiskt uttag	9		
Ansluta till AUX-uttag	9		
Ansluta IR-kabeln	10		
Ansluta till strömförsörjning	10		
Para ihop subwoofern	11		

1 Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Om skada uppstår till följd av att instruktionerna inte följs gäller inte garantin.

Hjälp och support

För omfattande support online, gå till www.philips.com/support för att:

- ladda ner bruksanvisningen och snabbstartguiden
- titta på videohandledning (endast tillgängligt för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga svar (FAQ)
- e-posta en fråga till oss
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk och ange sedan ditt produktmodellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned din produkts modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss.

Den informationen finns på produktens baksida eller undersida.

Säkerhet

Risk för elektrisk stöt eller brand!

- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig vätskefyllda kärl, som vaser, nära produkten. Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om vätska spills på eller i den. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.

- Placera aldrig produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används vid fränkoppling ska fränkopplingsanordningen vara enkel att använda.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen inte överensstämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste denna produkt vara ordentligt fäst på väggen i enlighet med installationsinstruktionerna. Använd endast det medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Denna produkt kan innehålla delar som är gjorda av glas. Hantera varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol och alkaliska, etc.).
- IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batterierna byts ut på felaktigt sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- Ta ur batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen, och ska bortskaffas ordentligt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri, som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.
- Kontakta omedelbar läkare om du misstänker att ett batteri har svalts eller stoppats in i någon del av kroppen.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är helt säkert när du byter batteri.
- Om batterifacket inte kan säkras helt måste du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön**Kassering av din gamla produkt och batterier**

Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.

Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort kasserbara batterier.

FCC- och IC-redogörelse för användare (endast för USA och Kanada)



FCC-INFORMATION

Varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett minimumavstånd på 20 cm mellan radiatoren och din kropp.
- Alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBSERVERA: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital klass B-enhet enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(:er). Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka störningar.
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Överensstämmelse



Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

Det här finns i lådan

Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:

- Soundbar x 1
 - Trådlös subwoofer x 1
 - Fjärrkontroll x 1
 - Nätkabel (för subwoofer) * x 2
 - DC-adapter (för soundbar) * x 2
 - IR-genomgångskabel x 1
 - IR-fäste x 1
 - Vägghmonteringssats x 1
- (Väggfästen x2, skruvar x2, pluggar x2)
- Snabbstartguide / Garantikort / Säkerhetsblad x 1



Trådlös subwoofer



Fjärrkontroll



Nätkabel *
(för subwoofer)




Växelström-
sadapter *



IR-
genomgångskabel



IR-fäste



Gummitäcksruvar
(för väggfäste)



Snabbstartguide,
Garantikort,
Säkerhetsblad


* Antalet nätkablar och typ av kontakt varierar beroende på region.

2 Din Soundbar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt av huvudenheten.

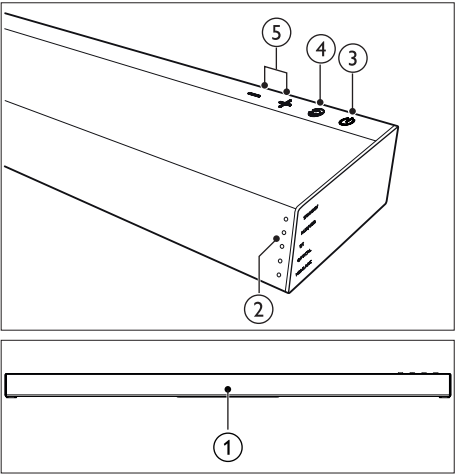


- 1 Fjärrkontrollens sensor
- 2 Soundbarhögtalarens LED-indikator
Växla uppspelningskälla och den främre indikatorn lyser därefter. Se texten till höger för motsvarande källa.

Status	LED-status
Standby	[Standby] Fast rött sken
AUX	[AUX/USB] Fast vitt sken
USB	[AUX/USB] Blinkande vitt sken
BT (Bluetooth)	
• Anslutet	[BT] Fast vitt sken
• Anslutning	[BT] Blinkande vitt sken
OPTICAL	[OPTICAL] Fast vitt sken
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vitt sken

- 3 (Standby-On)
Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i standbyläge.
- 4 (Source)
Välj en ingångskälla för soundbarhögtalaren.
- 5 +/- (Volume)
Höj/sänk volymen.

Kontaktdon


Det här avsnittet innehåller en översikt av de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbar.

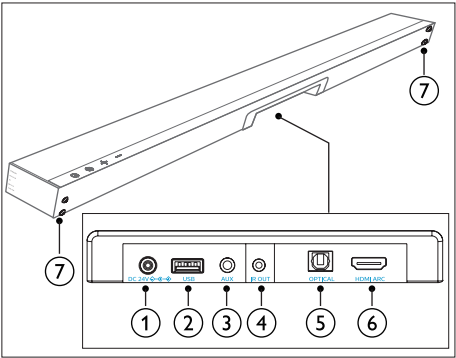

- 1 DC 24 V
Anslut till adapter.
- 2 USB
 - Ljudingång från en USB-lagringsenhet.
 - Uppgradera produktens programvara.
- 3 AUX
Ljudingång från till exempel en MP3 spelare (3,5 mm uttag).
- 4 IR OUT
Kontakt till IR-genomgångskabel.
- 5 OPTICAL
Anslut till en optisk ljudutgång på TV:n eller en digital enhet.
- 6 HDMI ARC
Anslut till HDMI-ingången på TV:n.
- 7 Fästskruvar för väggmontering

Trådlös subwoofer

Det här avsnittet innehåller en översikt av den trådlösa subwoofern.

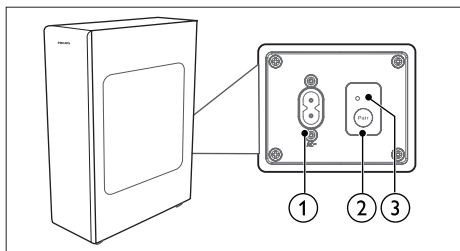

- ① **AC~ uttag**
Anslut till strömförsörjningen.
- ② **Parningknapp**
Håll intryckt för att gå till parningsläge för subwoofern.
- ③ **Subwoofer-indikator**
Fastställ status baserat på indikatorn för den trådlösa subwoofern.

LED-status	Status
Snabba blinkningar	Subwoofern är i parningsläge
Fast sken	Ansluten/parning har lyckats
Långsamma blinkningar	Anslutning/parning misslyckades

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt av fjärrkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i standbyläge.
- ② **⏻ (Mute)**
Stäng av eller återställ ljudet.
- ③ **Källknappar:**
Aux: Växla ljudkälla till AUX anslutningen (3,5 mm uttag).
BT / Pair: Växla till Bluetooth-läge.


Håll intryckt för att aktivera parningsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla bort den befintliga parade Bluetooth-enheten.

Optical: Växla din ljudkälla till den optiska anslutningen.

HDMI ARC: Växla din källa till HDMI ARC-anslutning.

USB: Växla till USB-läge.

- ④ **EQ**
Välj Equalizer (EQ)-effekt.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.
- ⑥ **▶ || (Play/Pause)**
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen i USB/BT-läge.
- ⑦ **🔊 +/- (Soundbar's Volume)**
Höj/sänk soundbarhögtalarens ljudnivå.
- ⑧ **🔊 +/- (Subwoofer's Volume)**
Höj/sänk subwoofers ljudnivå.

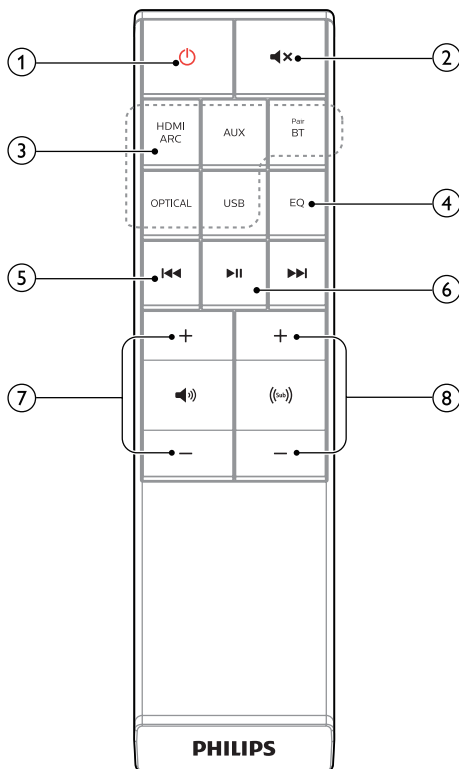


Förbered fjärrkontrollen

- Den medföljande fjärrkontrollen gör att enheten kan styras på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom det effektiva området (6 m), kan det vara omöjligt att använda fjärrkontrollen om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används i närheten av andra produkter som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontroller som använder infraröd strålning används nära enheten, kan det skapa tekniska problem. Omvänt kan de andra produkterna fungera felaktigt.

Första användning:


Enheten har ett förinstallerat litiumbatteri av typen CR2025. Ta bort skyddsfliken för att aktivera fjärrkontrollens batteri.

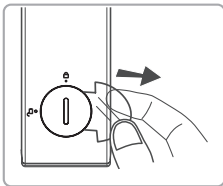

Byta ut fjärrkontrollens batteri

Fjärrkontrollen kräver ett 3 V litiumbatteri av typ CR2025.

- 1 Använd verktyg (t.ex. ett myntformat batteri eller ett mynt) för att hitta spåret på batterifackets lock och vrid moturs för att (låsa upp).
- 2 Ta bort det gamla batteriet som finns i locket, sätt dit det nya CR2025-batteriet och var se till att polariteten (+/-) blir korrekt.
- 3 Använd verktygen för att hitta spåret på batterifackets lock och vrid medurs för att (låsa) och säkra det i fjärrkontrollen.

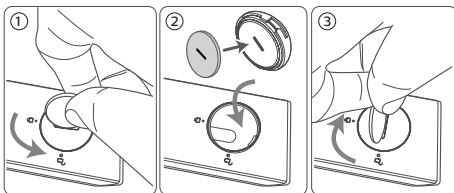


Försiktighetsåtgärder för batterier

- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen för att förhindra att det läcker när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid (mer än en månad).
- Om batterierna läcker, torka bort läckaget i batterifacket och ersätt batterierna med nya.
- Använd inte andra batterier än de specificerade.
- Värm inte upp eller ta isär batterierna.
- Kasta dem aldrig i eld eller vatten.
- Bär eller förvara inte batterier tillsammans med andra metallföremål. Det kan leda till att batterierna kortsluts, läcker eller exploderar.
- Ladda aldrig ett batteri såvida det inte är bekräftat att det är en laddningsbar typ.

Placering

Placera subwoofern minst 1 meter från soundbarhögtalaren och tio centimeter från väggen.

För bästa resultat bör subwoofern placeras enligt bilden nedan.

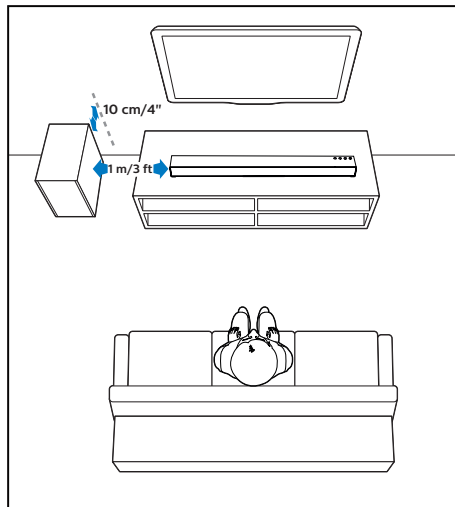

3 Ansluta


Det här avsnittet hjälper dig att ansluta din soundbar till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den. Information om de grundläggande anslutningarna till din Soundbar och tillbehör finns i snabbstartsguiden.

Observera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.

Ansluta till HDMI ARC-uttag

Din soundbar stöder HDMI med Audio Return Channel (ARC). Om din TV är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV-ljudet via soundbarhögatalaren med hjälp av en enda HDMI-kabel.

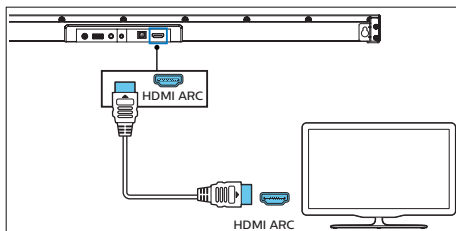


- 1 Använd en HDMI-kabel och anslut **HDMI ARC**-anslutningen på soundbarhögatalaren till **HDMI ARC**-anslutningen på TV:n.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV:n kan ha en annan märkning. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer.
- 2 Slå på HDMI-CEC-funktionerna på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för detaljer.

Observera

- Din TV måste stödja funktionen HDMI-CEC och ARC. HDMI-CEC och ARC måste vara aktiverat.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på TV. För information om ARC-funktionen, se din bruksanvisningen för din TV.
- Endast HDMI 1.4-kompatibla kablar kan stödja ARC-funktionen.


Ansluta till optiskt uttag

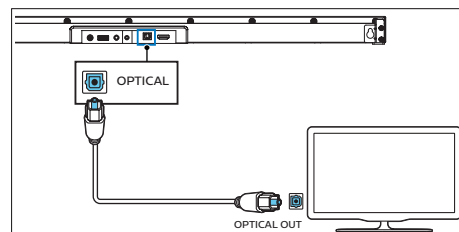


- 1 Använd en optisk kabel och anslut **OPTICAL**-anslutningen på soundbarhögatalaren till **OPTICAL OUT**-anslutningen på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Ansluta till AUX-uttag

- Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

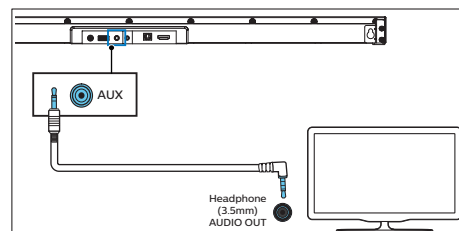


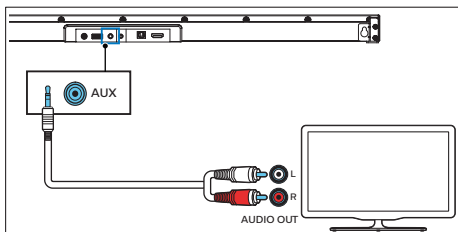

- Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel för att ansluta TV:ns ljudutgång till AUX-uttaget på enheten.

Ansluta IR-kabeln

Om soundbarhögaltalaren blockerar TV:ns IR-mottagare när den placeras direkt framför den, kan du ansluta soundbaren och TV:n till den medföljande IR-genomgångskabeln så att den kan ta emot signal från fjärrkontrollen på din TV.

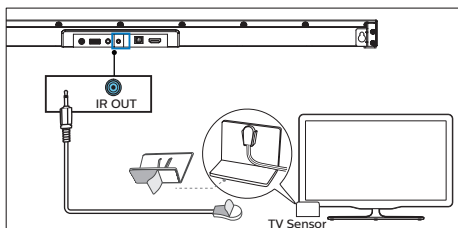

- 1 Anslut 2,5 mm-änden på IR-genomgångskabeln till IR OUT-anslutningen på soundbarhögaltalaren.
- 2 Placera sedan den andra änden med IR-blaster nära TV-sensorn. Se bruksanvisningen för din TV för mer information.



Observera

- Se till att TV:ns fjärrkontrollsområde är helt blockerat innan du börjar använda IR-genomgång.
- Om du märker att TV:ns fjärrkontrollsmottagare inte är blockerad och fortfarande fungerar, kan du avbryta anslutningen till IR-genomgångskabeln.


Ansluta till strömförsörjning

- Säkerställ att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
- **Risk för skada på produkten!** Säkerställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på enhetens baksida eller undersida.

Konverteringskontakt

Välj adapter för din region.

Om det behövs, fäst adaptern för din region.

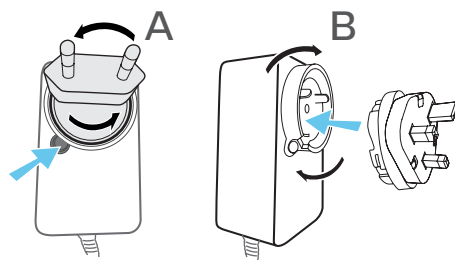

Soundbar

- 1 Linda ut nätadaptern och nätkabeln till full längd. Anslut nätadaptern till DC IN 24 V-uttaget på soundbarhögaltalaren.
- 2 Anslut sedan nätadaptern till ett eluttag.


Subwoofer

- 3 Anslut nätkabeln till AC ~-uttaget på subwoofern och sedan i ett eluttag.
- Antalet nätkablar och typ av kontakt varierar beroende på region.

Para ihop subwoofern

Automatisk parning

Anslut soundbarhögaltalaren och subwoofern till eluttag och tryck sedan på enheten eller fjärrkontrollen för att växla enheten till **ON**-läge. Subwoofern och soundbarhögaltalaren paras ihop automatiskt.

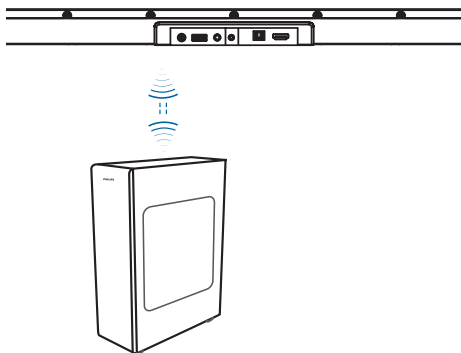

↳ Fastställ status baserat på indikatorn för den trådlösa subwoofern.

LED-status	Status
Snabba blinkningar	Subwoofern är i parningsläge
Fast sken	Ansluten/parning har lyckats
Långsamma blinkningar	Anslutning/parning misslyckades

Manuell parning

Para ihop subwoofern manuellt om inget ljud från den trådlösa subwoofern hörs.

- 1 Koppla ur båda enheterna från eluttagen igen, och återanslut dem efter tre minuter.
- 2 Håll **Pair**-knappen på subwooferns baksida intryckt i några sekunder.
 - ↳ Parningsindikatorn på subwoofern blinkar snabbt.
- 3 Tryck sedan på **U** på enheten eller fjärrkontrollen för att slå på enheten.
 - ↳ **Parningsindikatorn** på subwoofern lyser men fast sken när parningen lyckas.
- 4 Repera steg 1-3 om parningsindikatorn fortfarande blinkar.

Tips

- Subwoofern bör vara inom sex meter från soundbarhögaltalaren på en öppen yta (ju närmare desto bättre).
- Ta bort eventuella föremål mellan subwoofern och soundbaren.
- Om den trådlösa anslutningen misslyckas igen, kontrollera om det finns en konflikt eller stark interferens (t.ex. störningar från en elektronisk enhet) runt platsen. Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och upprepa ovanstående procedurer.
- Om huvudenheten inte är ansluten till subwoofern och är i ON-läge, blinkar enhetens **STANDBY**-indikator.

Tips

- Tryck inte på **Pair** på subwooferns baksida, utom vid manuell parning.

4 Använda din soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbarhögtalaren för att spela upp ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör de nödvändiga anslutningarna som beskrivs i bruksanvisningen.
- Växla soundbarhögtalaren till rätt källa för andra enheter.

Slå PÅ och AV

- När du först ansluter enheten till eluttaget kommer enheten att vara i STANDBY-läge. Standby-indikatorn tänds.
- Tryck på -knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av huvudenheten.
- Dra ur elkontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.

Auto wake up

- Om en TV eller en extern enhet (endast för AUX-uttag) är ansluten, slås enheten på automatiskt när TV:n eller den externa enheten slås på.

Auto Standby

Enheten växlar automatiskt till standbyläge efter cirka 15 minuter om TV:n eller den externa enheten är fränkopplad eller avstängd.

- Dra ur elkontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Stäng av enheten helt för att spara energi när den inte används.

Välja lägen

- 1 Tryck på -knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB**-knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.

- ↳ Indikatorljuset på soundbaren visar vilket läge som för närvarande används.


Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast vitt sken
USB	[AUX/USB] Blinkande vitt sken
BT (Bluetooth)	[BT] Fast vitt sken [BT] Blinkande vitt sken
OPTICAL	[OPTICAL] Fast vitt sken
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vitt sken

Välj Equalizer (EQ)-effekt

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **EQ**-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskade förinställda equalizereffekter.

- ↳ LED-dioder blinkar i tre sekunder för att visa aktuellt EQ-läge (se bild)

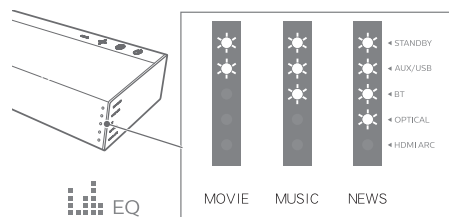


Movie: rekommenderat när man ser på film

Music: rekommenderat när man lyssnar på musik

News: rekommenderat när man ser på nyheter

Justera volymen

När du justerar volymen på soundbarhögtalaren och subwoofern kommer statusindikatorn att öka/minska mängden ljus. Fastställ den aktuella volymnivån för soundbaren och subwoofern, beroende på motsvarande ljusdisplay/blinkning (se bild)

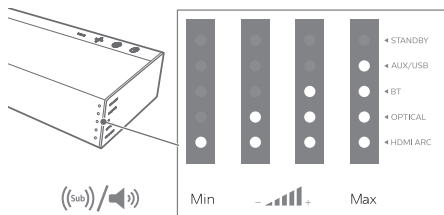

Justera Soundbarhögtalarens volym

- Tryck på **⏮** +/- (**Volume**) för att höja eller sänka soundbarhögtalarens volymnivå.
 - För att stänga av ljudet, tryck på **⏮** (**Mute**).
 - För att återställa ljudet, tryck på **⏮** (**Mute**) igen eller tryck på **Vol+/Vol-** (**Volume**).

Justera subwoofers volym

- Tryck på **(sub)** +/- (**subwoofer**) för att höja eller sänka soundbarhögtalarens volymnivå.

Bluetooth-användning

Via Bluetooth kan du ansluta soundbarhögtalaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator), och sedan kan du lyssna på ljudfilerna som lagras på enheten via din soundbarhögtalare.

Det här behöver du

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med Bluetooth-version som 4.2 + EDR.

- Det maximala driftsområdet mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är ungefär 10 meter.
- Tryck på **⏮** -knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **BT/Pair** -knappen på fjärrkontrollen för att växla soundbaren till Bluetooth-läge.
 - BT-indikatorn blinkar.
 - På Bluetooth-enheten, slå på Bluetooth, sök efter och välj **Philips TAB6305** för att starta anslutningen (se användarmanualen för Bluetooth-enheten för information om hur du aktiverar Bluetooth).
 - Under anslutningen blinkar BT-indikatorn.
 - Vänta tills du hör ett röstmeddelande från soundbarhögtalaren.
 - Om anslutningen lyckas lyser BT-indikatorn med fast sken.
 - Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
 - Om du får ett telefonsamtal under uppspelningen pausas musiken. Uppspelningen återupptas när samtalet avslutas.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP-profil kan du på fjärrkontrollen trycka på **⏮** / **⏭** för att hoppa till ett spår, eller trycka på **⏮** / **⏭** för att pausa/återuppta uppspelningen.
 - För att gå ur Bluetooth-läget kan du:
 - Växla till en annan källa på enheten.
 - Inaktivera funktionen från din Bluetooth-enhet. Eller placera din Bluetooth-enhet utanför det maximala driftsområdet. Bluetooth-enheten kommer att kopplas bort från enheten efter ett röstmeddelande.
 - Håll **BT/Pair** -knappen på fjärrkontrollen eller **⏮** -knappen på enheten intryckt.

Observera

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och soundbarhögtalaren, som en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet, håll in **BT/Pair** på fjärrkontrollen för att koppla bort den nu anslutna Bluetooth-enheten.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-användning

Se till att enheten är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på -knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**-knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
 - ↳ Indikatorljuset på soundbaren visar vilket läge som för närvarande används.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast vitt sken
OPTICAL	[OPTICAL] Fast vitt sken
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vitt sken

- 2 Använd din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
- 3 Tryck på knapparna +/- (Volume) för att justera volymen till önskad nivå.


Tips

- I OPTICAL/HDMI ARC läge, om det inte finns något utgående ljud från enheten och statusindikatorn blinkar, kan du behöva aktivera **PCM** eller **Dolby Digital** Signal-utgången på din källanhet (t.ex. TV, DVD eller Blu-ray-spelare).

USB-användning

Spela upp ljud på en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3 spelare, USB-minne, etc.

- 1 Sätt i USB-enheten.

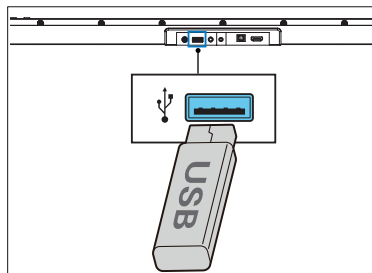

- 2 Tryck på -knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **USB**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **USB**-läge.
 - ↳ [AUX/USB] LED-indikatorn blinkar vitt.

- 3 Under uppspelning:

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen
	Hoppa till föregående eller nästa spår

Tips

- Enheten har stöd för USB-enheter med upp till 32 GB minne.
- Denna enhet kan spela upp MP3 / WAV / FLAC.
- Stöd via USB-port: 5 V ---, 500 mA


5 Väggmontering



Observera

- Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller skador på egendom. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Säkerställ att väggen är tillräckligt hållfast för att kunna hålla uppe din soundbarhögaltalaren vikt.
- Innan väggmontering ska du inte ta bort gummifötterna längst ned på soundbarhögaltalaren, annars kan gummifötterna inte återfästas.
- Se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter, beroende på typ av väggmontering av soundbarhögaltalaren.
- Kontrollera om USB-porten på baksidan av soundbaren är ansluten till en USB-enhet. Om det visar sig att den anslutna USB-enheten påverkar väggmonteringen måste du använda en annan USB-enhet med lämplig storlek.

Skruvlängd/diameter

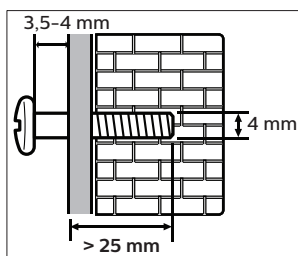


Föreslagen höjd för väggmontering

Det rekommenderas att installera TV:n först, innan väggmontering av soundbarhögaltalaren. Med en förinstallerad TV kan soundbarhögaltalaren väggmonteras 50 mm från TV:ns nederkant.

- 1 Borra 2 parallella hål i väggen (Ø 3-8 mm vardera beroende på väggtyp). Avståndet mellan hålen ska vara 611 mm.
 - ↳ Säkra pluggarna och skruvarna i hålen.

- 2 Ta bort skruvarna (4 st) från huvudenheten.
 - ↳ Fäst väggfästet (2 st) på huvudenheten med skruvarna du tog bort från huvudenheten.
- 3 Häng soundbarhögaltalaren på fästskruvarna.

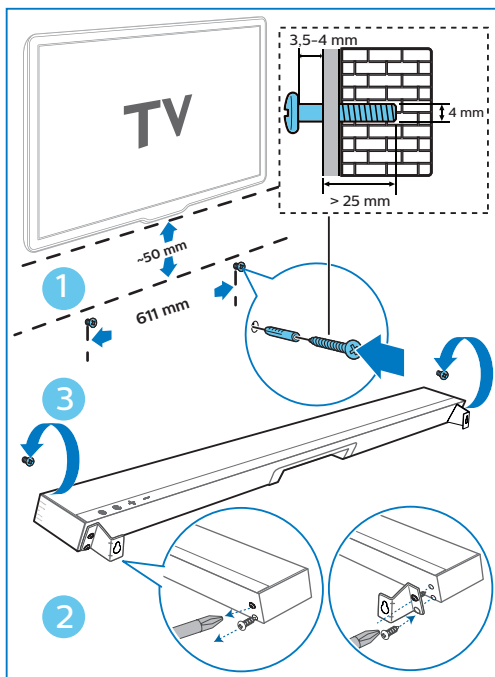

6 Produktspecifikationer



Observera

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande

Förstärkare del

- Uteffekt (RMS): 140W vid 10 % THD
- Uteffekt (max): 288W

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensband/utgångseffekt: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Trådlöst frekvensområde för 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Trådlöst 2,4 G, maximal effekt: 6 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning: DC (likström) 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Adapter för huvudenhet:
Modell : KA3601A-2401500DE
Ingång : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A max
Utgång : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Energiförbrukning: 18,0 W
- Energiförbrukning i standbyläge: < 0,5 W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvensomfång: 180 Hz-20 kHz
- Ljudingångskänslighet (AUX): 500 mV
- Högtalarimpedans: 8 Ω x 2
- Mått (B x H x D): 650 x 35 x 81 mm
- Vikt: 1,0 kg
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Energiförbrukning: 20 W
- Strömförbrukning i standbyläge: < 0,5 W
- Frekvensomfång: 40 Hz - 180 Hz
- Impedans: 4 Ω
- Mått (B x H x D): 120 x 402 x 300 mm
- Vikt: 4,8 kg
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Fjärrkontroll

- Avstånd/vinkel: 6 m/30°
- Batterityp CR2025

Ljudformat som stöds:

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Felsökning



Varning

- Risk för elektrisk stöt. Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera produkten på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med att använda enheten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om problemet inte lösts får du hjälp på www.philips.com/support.

Ingen ström

- Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i eluttaget.
- Tryck på standby-knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Inget ljud

- Höj volymen Tryck på Volume Up på fjärrkontrollen eller soundbaren.
- Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att se till att soundbaren ljud inte är avstängt.
- Tryck på källknapparna för att välja en annan ingångskälla.
- Inget ljud vid användning av någon av de digitala ingångarna:
 - Prova att ställa in TV-utgången på PCM eller
 - Anslut direkt till din Blu-ray/annan källa - vissa TV-apparater släpper inte igenom digitalt ljud.

- Din TV kan vara inställd på variabel ljudutgång. Kontrollera att inställningen för ljudutgång är inställd på FAST eller STANDARD, inte VARIABEL. Se din TV:s användarmanual för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, se till att volymen på källenheten är uppskruvad och att enhetens ljud inte är avstängt.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon kontrollknapp för uppspelning, välj först rätt källa.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med dess polariteter (+/-) korrekt vända.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Jag hittar inte den här enhetens Bluetooth-namn på min Bluetooth-enhet

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet igen.

Detta är en 15 minuters avstängningsfunktion, ett av ERP II-standardkraven för att spara ström

- När enhetens nivå för extern ingående signal är för låg stängs enheten automatiskt av efter 15 minuters. Höj volymen på din externa enhet.

Subwoofern är i standbyläge eller indikatorn för subwoofern tänds inte

- Starta om subwoofern genom att dra ur nätkabeln från eluttaget och sätta i den igen efter tre minuter.



Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Benämningarna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Gå till www.philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna produkt.

