

PHILIPS

Trådlös hemmahögtalare

TAW6505

Användarmanual



Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktig	3
	Säkerhet	3
	Hjälp och support	3
2	Din trådlösa högtalare	4
	Vad finns i lådan	4
	Översikt över högtalaren	4
3	Kom igång	6
	Anslut strömmen	6
	Slå på och av	6
4	Anslut	7
	Anslut till Wi-Fi (trådlös drift)	7
5	Belysningsfunktion	10
	Para ihop med Ambilight TV	10
	Följ Musik	10
	Läget för stämningsbelysning	11
	Justera ljusstyrka	11
	LED-lampa av	12
	Översikt	12
6	Spela upp	13
	Spela från Bluetooth-enheter	13
	Kontrollera uppspelning	13
	Lyssna på en extern enhet	13
	Lyssna på Spotify	13
	Uppgradera fast program	14
7	Produktspecifikationer	15

8	Felsökning	16
9	Anmärkning	18

1 Viktig

Säkerhet

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Se till att nätspänningen motsvarar spänningen på baksidan eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får ej utsättas för spill eller droppar.
- Placera inte någon källa till fara på högtalaren (t.ex. föremål fylld med vätska, tända ljus).
- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt högtalaren för ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0°C och 45°C.
- Använd endast tillbehör och accessoarer som är specificerade av tillverkaren.



Varning

- Ta aldrig bort högtalarens hölje.
- Smörj aldrig någon del av denna högtalare.
- Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig denna högtalare på annan elektrisk utrustning.
- Använd denna högtalare endast inomhus. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Fara för explosion om batteriet är ersatt av felaktig typ.

För 5G WiFi-enhet

Anordningen för användning i bandet 5150–5350 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning på mobila satellitsystem med gemensam kanal.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Hjälp och support

För omfattande online-support, besök www.philips.com/support för att:

- hämta hem användarmanualen och snabbstartsguiden
- titta på videohandledning (endast tillgänglig för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta oss en fråga
- chatta med vår supportrepresentant

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk och ange sedan produktmodellens nummer. Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Anteckna produktmodellens nummer och serienummer innan du kontaktar. Du hittar informationen på produktens baksida eller undersida.

2 Din trådlösa högtalare


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support för att dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Vad finns i lådan

Kontrollera och se innehållet i lådan:

- Högtalare
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsblad
- Världsomfattande garanti

Överblick över högtalaren

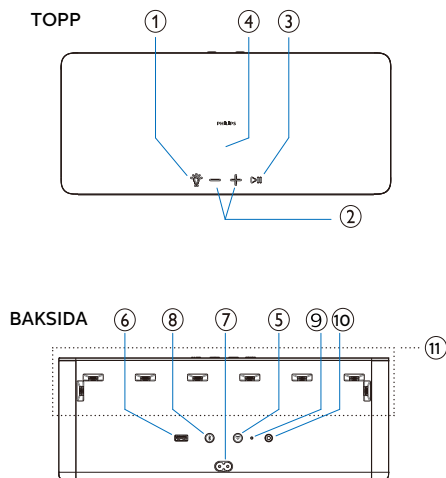

- ①
 - Ange status.
 - Tryck och håll in i 3 sekunder för att gå in i ihopparning med Ambilight TV-läge.
 - Tryck för att välja LED-ljusläge.
- ②
 - Tryck för att öka eller minska volymen.
 - Tryck och en gång för att öka LED-ljusets ljusstyrka.
 - Tryck och en gång för att minska LED-ljusets ljusstyrka.
- ③
 - Spela, pausa eller återuppta i Bluetooth/Play-Fi-uppspelning.
 - Tryck och en gång för att välja nästa LED-ljussfärg.
- ④ **Wi-Fi LED-indikator (vit)**

LED-status	Status
Blinkar	Wi-Fi Access Point (AP)-läge
Blinkar dubbelt	Wi-Fi Protected Setup (WPS)-läge
Konstant på	Ansluten/parkoppling lyckades

- ⑤ **Wi-Fi-inställningsknapp**
 - Startar Wi-Fi-inställning för Play-Fi.
 - Tryck och håll in knappen i 3 sekunder för att aktivera WPS-läget.
 - Tryck och håll in knappen i 8 sekunder för att aktivera AP-läget.
- ⑥ **För service**
 - USB-uttag endast för uppgradering av högtalarens programvara. Ingen uppspelningsfunktion.
- ⑦ **AC ~ uttag**
 - Anslut till strömförsörjningen.

- ⑧ 
- Håll intryckt för att aktivera ihopparningsfunktionen eller koppla bort den befintliga ihopparade Bluetooth-enheten.

- ⑨  **ÅTERSTÄLL**
- Tryck med ett vasst föremål i 5 sekunder för att återställa fabriksinställningarna.

- ⑩  **AUX IN**
- Ljudingång (3,5 mm) för en extern ljudenhet.

- ⑪ **Inbyggt LED-ljus**

3 Komma igång

Anslut strömmen

- Högtalaren drivs av AC-ingången.
- Anslut AC IN-uttaget på högtalaren till ett uttag (19V $\approx$ 2,1A) med den medföljande strömkabeln.
- Risk för skada på produkt! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som finns på baksidan eller på undersidan av enheten.

LED-status	Status
Snurrar runt i blå färg i 20 sekunder	Försöker ansluta till routern
Slå av	Wi-Fi-anslutningen lyckades
Blinkar rött i 5 sekunder	Wi-Fi-anslutningen misslyckades

Slå på och av

Koppla bort strömkabeln från strömuttaget för att stänga av högtalaren.



Observera

- Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter utan användaråtgärder och musikuppspelning.

4 Anslut


Anslut till Wi-Fi (trådlös drift)

(För iOS- och Android-version)


Genom att ansluta denna enhet och mobiltelefoner, surfplattor (som iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner etc.) till samma Wi-Fi-nätverk kan du sedan använda Philips Sound APP som drivs av DTS Play-Fi för att styra soundbar för att lyssna på ljudfiler.

1 Anslut din telefon eller surfplatta till samma Wi-Fi-nätverk som din trådlös högtalare.


2 Ladda ner och installera Philips Sound APP som drivs av DTS Play-Fi på en telefon eller surfplatta.

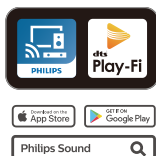



- Se till att din router är påslagen och fungerar korrekt.
- 3 Tryck och håll (Wi-Fi)-knappen på baksidan i 8 sekunder för att starta Wi-Fi-anslutningen.
- ↳ Tills högtalaren avger en andra ton och släpp sedan knappen.

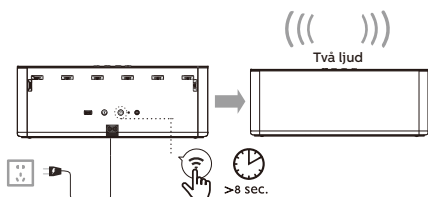

- 4 Vänta tills Wi-Fi-indikatorn överst på panelen växlar från en snabb blinkning till en långsam puls. Långsam puls indikerar att högtalaren går in i Wi-Fi-inställningsläget.

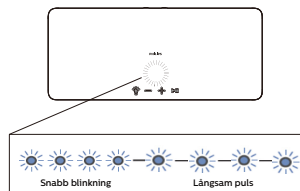

- 5 Starta Philips Sound APP med DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen när produkten ska anslutas till ditt Wi-Fi-nätverk.

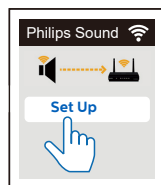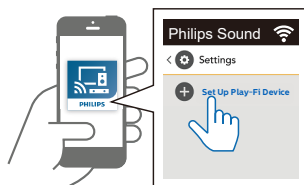

Endast för iOS-version

Wi-Fi-nätverk som används av iPhone bör bytas tillfälligt till Play-Fi-enhet AP och starta om Philips Sound APP för att slutföra produktens Wi-Fi-installation. Se stegen nedan:


- Gå till Inställningar.
- Välj Wi-Fi-inställning.




- Välj Play-Fi-enheten i Wi-Fi-inställningen
- Gå tillbaka till Philips Sound APP för att fortsätta installationen.




- 6 Efter lyckad Wi-Fi-anslutning slutar Wi-Fi-ljusindikatorn överst på panelen att pulsera och lysa stadigt. När du har konfigurerat den här produkten i ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra den från valfri smartphone eller surfplatta i samma nätverk.

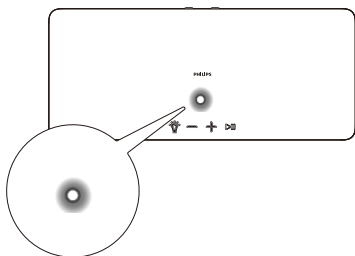

- 7 Efter anslutning kan du ändra enhetens namn. Det finns flera namn att välja mellan eller skapa egna genom att välja "Custom Name" i slutet av namnlistan. Annars använder den standardnamnet.

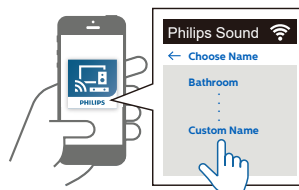

- 8 Efter anslutning kan produkten utföra en programuppdatering. Uppgradera till den senaste programvaran när det är första gången du installerar. Programuppdateringen kan ta flera minuter. Koppla inte ur högtalaren, stäng inte av enheten eller lämna nätverket under uppdateringen.

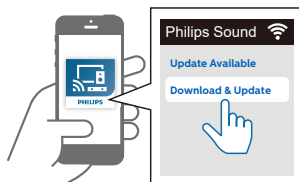

AirPlay-inställning

Använd AirPlay för att ställa in Wi-Fi-anslutningen på iOS-enheten (iOS7 eller senare) och soundbar.

- 1 iOS enhet: Inställningar> Wi-Fi> välj hemnätverk [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Starta Philips Sound APP med DTS Play-Fi. Följ instruktionerna i appen när produkten ska anslutas till ditt Wi-Fi-nätverk.
 - ↳ Efter lyckad Wi-Fi-anslutning slutar Wi-Fi-ljusindikatorn på framsidan att pulsera och lysa stadigt. När du har konfigurerat den här produkten i ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra den från valfri smartphone eller surfplatta i samma nätverk.
 - ↳ När du använder APPEN för att spela musik visar displayen PLAY-Fi.
- 3 Efter anslutning kan du ändra enhetens namn. Det finns flera namn att välja mellan eller skapa egna genom att välja "Custom Name" i slutet av namnlistan. Annars använder den standardnamnet.
- 4 Efter anslutning kan produkten utföra en programuppdatering. Uppgradera till den senaste programvaran när det är första gången du installerar. Programuppdateringen kan ta flera minuter. Koppla inte ur högtalaren, stäng inte av enheten eller lämna nätverket under uppdateringen.



Observera

- Efter anslutning kan produkten utföra en programuppdatering. Uppgradering krävs efter den första installationen. Utan uppdateringen kommer inte alla produktfunktioner vara tillgängliga.
- När första installationen inte lyckas håller du Wi-Fi-knappen intryckt på högtalaren i 8 sekunder tills du hör den andra tonen och Wi-Fi-lampan ändras till långsam puls. Återställ Wi-Fi-anslutningen, starta om appen och påbörja installationen igen.
- Om du vill byta från ett nätverk till ett annat måste du ställa in anslutningen igen. Tryck och håll ner  (Wi-Fi) Wi-Fi-knappen på högtalaren i 8 sekunder för att återställa Wi-Fi-anslutningen.

WPS-läge

Om din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du ställa in anslutningen utan att ange ett lösenord.

- 1 Håll Wi-Fi-knappen intryckt i 4 sekunder. Du hör en ton och Wi-Fi-lampan börjar blinka dubbelt.
- 2 Tryck på WPS-knappen på din router. Knappen är normalt markerad med denna  WPS-logotyp. 
- 3 Följ instruktionerna i Philips Sound APP som drivs av DTS Play-Fi för att starta ihopparningen.




Observera

- WPS är inte en standardfunktion på alla routrar. Om din router inte har WPS, ska standard Wi-Fi-inställningar användas istället.
- Tryck på  (Wi-Fi)-knappen en gång om du vill lämna WPS-läget, annars avslutas den automatiskt efter 2 minuter.

5 Belysningsfunktion

Du kan ställa in det inbyggda LED-ljuset på högtalaren så att den följer färgen på din Philips Ambilight TV. Alternativt kan du ställa in ljuset så att det visar en förinställd färgstil eller så kan du stänga av ljuset.

Tryck på  upprepade gånger på högtalaren för att växla ljusläge: 1. Arbeta med Ambilight, 2. Stämningsbelysning, 3. Av.

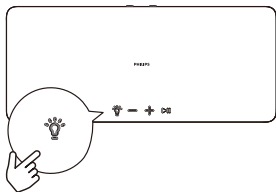

Para ihop med Ambilight TV

Ställ in högtalarna så att de följer Ambilight TV:s färger. Högtalaren utökar Ambilight-effekten från TV-skärmen.

Högtalaren kan fungera med följande Philips Ambilight TV-serier:


Region/år	2019-serien	2020-serien
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Asien och Stilla-havsområde	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Observera

- Ihoppningen avbryts efter 2 minuter.

- 1 Innan du startar installationen, se till att högtalaren och TV:n är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 Slå på Philips Ambilight TV. Installationen av Ambilight TV-ihoppning ska göras på TV:n.
- 3 Aktivera konfigurationen enligt Ambilight TV:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.
- 4 Följ installationsinstruktionerna på TV:n. Det kommer att guida dig till att trycka länge på  knappen på högtalaren för att gå in i ihoppningsläget med Ambilight TV.

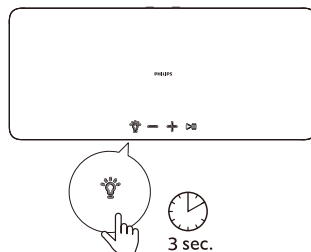

- 5 När högtalaren öppnas för ihoppning blinkar LED-lamporna gult.
- 6 När högtalaren är ihopparade med Ambilight TV följer LED-lampan på högtalaren Ambilight TV.

Följ Musik


Om det inte finns någon Ambilight TV kopplad eller om TV:n är bortkopplad, växlar LED-lampan på högtalaren automatiskt till Följ Musik under musikuppspelning.

Du kan välja en av stilarna som följer dynamiken i ljudet.


- 1 För att ställa in LED-ljus, tryck på -knappen på högtalaren till Läge 1 "Arbeta med Ambilight" -läge.
- 2 Du kan välja en av de förinställda färgstilarna. För att ställa in färgen, tryck på  och  för att välja önskad färgstil.

De tillgängliga Följ Musik-stilarna är:

- Varm vit - Standard statisk färg
- Het Lava - Röda färgvariationer
- Djupt vatten - Blåa färgvariationer
- Grön natur - Gröna färgvariationer
- Orange - Orange färgvariationer
- Citron - Gula färgvariationer
- Lavendel - Ljuslila färgvariationer

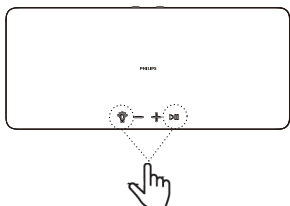

- Grön natur - Grön statisk färg
- Orange - Orange statisk färg
- Citron - Gul statisk färg
- Lavendel - Ljuslila statisk färg

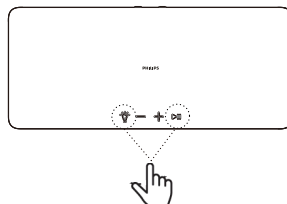


Observera

- Håll strömförsörjningen ansluten i läget för stämningsbelysning. Nätverket eller Bluetooth-anslutningen krävs inte i läget för stämningsbelysning.


Justera ljusstyrka

Ställ in nivån på LED-ljusets ljusstyrka.

- Tryck  och  en gång för att öka LED-ljusets ljusstyrka.

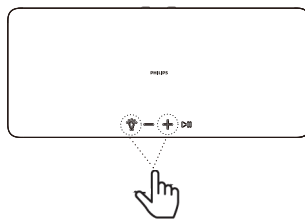

- Tryck  och  en gång för att minska LED-ljusets ljusstyrka.

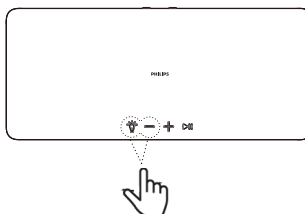

Läget för stämningsbelysning

Läget för stämningsbelysning (Lounge-läge) på din högtalare låter dig slå på LED-lampan (statiskt ljus) med eller utan ljuduppspelning. Så du kan lysa upp ditt rum med LED-ljus.

- 1 För att ställa in LED-ljus, tryck på -knappen på högtalaren till Läge 2 "stämningsbelysning" -läge.
- 2 Du kan välja en av de förinställda färgstilarna. För att ställa in färgen, tryck på  och  för att välja önskad färgstil.

Tillgängliga stilar med stämningsbelysning är:

- Varm vit - Standard statisk färg
- Het Lava - Röd statisk färg
- Djupt vatten - Blå statisk färg

LED-ljus av

För att stänga av LED-ljus, tryck på  -knappen på högtalaren till Läge 3 “Av”.

Översikt

	Läge	Ambilight TV	LED-status	Åtgärd
1	Följ Ambilight TV	Ihopparad	Följ färgen på Ambilight TV	Tryck och håll in i 3 sekunder för att gå till ihopparningsläge.
	Följ Musik	Inte ihopparad	Varierar med ljudets rytm vid musikuppspelning	- Tryck  &  knappen för att välja färg. - Tryck  &  knappen för att öka/minska ljusstyrkan.
2	Stämningsbelysning (Lounge-läge)		Statisk färg	
3	Av		Av	

6 Spela upp

Spela från Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du njuta av ljud från din Bluetooth-enhet.

Observera

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet.
- Det maximala avståndet för att para ihop högtalaren och din Bluetooth-enhet är 20 meter (66 fot).
- Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.

- 1 Tryck och håll in **X** knappen på baksidan i 8 sekunder för att gå in i Bluetooth-ihoppningsläge.
- 2 På Bluetooth-enheten, slå på Bluetooth, sök efter och välj **"Play-Fi Device (XXXXXX) -BT"** för att starta anslutningen.
- 3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.

LED-indikator	Beskrivning
Blinkar blått långsamt	• Redo för parning • Återansluter den senast anslutna enheten
Fast blått	Ansluten

Observera

- För att koppla bort en enhet, tryck och håll ned **X** i 2 sekunder tills LED-indikatorn blinkar blått snabbt.
- När du slår på högtalaren försöker den alltid automatiskt ansluta den senast anslutna enheten.
- För att koppla bort en enhet, tryck och håll ned **X** i 2 sekunder tills LED-indikatorn blinkar långsamt blått i 3 gånger.


Kontrollera uppspelning

När du spelar upp musiken

▶|| Tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen

-/+ Justera volymen

Lyssna på en extern enhet

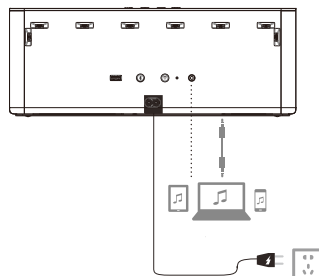

Anslut din MP3-spelare för att spela upp dina ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5mm kabel för stereoljud.

- 1 Använd 3,5 mm stereoljudkabel för att ansluta MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på den här produkten.
- 2 Tryck på knapparna på din MP3-spelare för att välja och spela upp ljudfiler eller musik.

Lyssna på Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect att lära dig hur.

Uppgradera fast program

För att få de bästa funktionerna och supporten, uppdatera din produkt med det senaste fasta programmet.

Tillval 1:

Uppdatera det fasta programmet via Philips Sound APP (Settings > PS Fine Tune)

Det fasta programmet för MCU och DSP kan uppdateras till den senaste versionen via Philips Sound App som drivs av DTS Play-Fi. Gå till menyn "**Settings**" och välj alternativet "**PS Fine Tune**" för att kolla upp det. Om uppdateringen har släpps kan du trycka på ikonen Uppgradering för att fortsätta automatiskt. När den här produkten är ansluten till Wi-Fi kan den få uppdatering av det fasta programmet trådlöst. Uppgradera alltid med den senaste versionen av det fasta programmet för att förbättra produktens prestanda.

Tillval 2:

Uppdatera det fasta programmet via USB

- 1 Kontrollera den senaste versionen av det fasta programmet på www.philips.com/support. Sök efter din modell och klicka på "Programvara och drivrutiner (Software and drivers)".
- 2 Ladda ner det fasta programmet till ett USB-minne.
- 3 Följ instruktionerna för uppdatering av det fasta programmet.

7 Produkt specifikationer



Observera

- Produktinformation kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning	100-240V ~, 50/60Hz
Mått (B x H x D)	350 x 151 x 132mm
Vikt (Huvudenhet)	3,5Kg

Förstärkare

Uteffekt	80W RMS
Frekvensgång	20-20000Hz
Signal-brus-förhållande	> 70db

Högtalare

Impedans	40Hm
Ineffekt	30W (bashögtalare), 10W (diskant)
Högtalardrivrutin	2 x 3,5" bashögtalare, 2 x 1 "diskant, 2 x passiva radiatorer

Bluetooth

Bluetooth-version	4.2
Frekvensområde	2402-2480MHz
Maximal övergångseffekt	6dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	A2DP
Bluetooth-räckvidd	approx.20m

Nätverk stöds

Trådlöst nätverk	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi-sändarens frekvensområde	2412-2472MHz
2.4G Wi-Fi-sändareffekt	20±2dBm
5G Wi-Fi-sändarens frekvensområde	5725-5825MHz
5G Wi-Fi-sändareffekt	12±2dBm

Energiförbrukning

Energiförbrukning	60 W
Energiförbrukning i halv standby-läge	6 W

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektrisk stöt. Ta aldrig bort höljet på denna produkt.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera produkten själv.

Om du har problem med att använda den här produkten, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om du fortfarande har problem kan du få support på www.philips.com/support.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att det finns ström i vägguttaget.
- Se till att högtalarens AC IN-uttag är ordentligt anslutet.
- Som energisparfunktion stängs högtalaren av automatiskt 15 minuter efter att ingen ljudsignal har mottagits eller ingen ljudenhet är ansluten.

Inget ljud

- Justera volymen på den här högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- i AUDIO IN-läge, se till att musikuppspelning via Bluetooth är stoppad.
- Se till att din Bluetooth-enhet är inom räckvidd för tjänsten.

Ingen respons från högtalaren

- Starta om högtalaren.

Bluetooth

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare högtalaren eller ta bort hinder mellan enheten och högtalaren.

Jag hittar inte Bluetooth-namnet på den här enheten på min Bluetooth-enhet

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet.

Det går inte att ansluta till min Bluetooth-enhet

- Enhetens Bluetooth-funktion är inte aktiverad. Se enhetens användarmanual om hur du aktiverar funktionen.
 - Denna högtalare är inte i ihopparningsläge.
 - Den här högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet.
- Koppla ifrån och försök på nytt.

Wi-Fi

Wi-Fi-anslutning kan inte upprättas

- Kontrollera tillgängligheten för WLAN-nätverket på routern.
- Placera Wi-Fi-routern närmare enheten.
- Se till att lösenordet är korrekt.
- Kontrollera WLAN-funktionen eller starta om modemmet och Wi-Fi-routern.

Play-Fi

Det går inte att upptäcka de Play-Fi-enheter som stöds från appen.

- Se till att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Det går inte att spela Play-Fi-musik

- Vissa tillgängliga nättjänster eller innehåll via enheten kanske inte är åtkomliga om tjänsteleverantören avslutar sin tjänst.
- När första gången installationen inte lyckas stänger du Philips Sound APP som drivs av DTS Play-Fi. Starta om appen.
- När högtalaren ställdes in som stereopar eller surroundljud, måste högtalaren kopplas bort från appen innan den används separat.

9 Anmärkning

Alla ändringar eller modifieringar som gjorts på enheten som inte uttryckligen godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Efterlevnad



Härmed, förklarar TP Vision Europe B.V. att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Tänk på miljön

Kassering av din gamla produkt



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU och som inte kan kasseras med normalt hushållsavfall.

Insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterierna med normalt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gamla produkter och batterier bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast) Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

FCC-meddelande (endast USA och Kanada)

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.



Varning

- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.



Observera

- Denna utrustning har testats och uppfyller gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: (1) Rikta in eller flytta mottagningsantennen. (2) Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. (3) Anslut utrustningen till ett uttag eller en strömkälla som är en annan än den som mottagaren är ansluten till. (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

RF Varningsmeddelande

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna RF-exponeringskrav. Enheten kan användas under bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

IC-Canada :CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Enheten innehåller licensbefriade sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS (er). Driften är föremål för följande två villkor

- 1 Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och.
- 2 Enheten ska acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

Meddelande om varumärke



För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkas under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag).

DTS, Play-Fi och DTS Play-Fi-logotypen är registrerade varumärken eller som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



För att styra den AirPlay 2-aktiverade högtalaren krävs iOS 11.4 eller senare. Användning av Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Apple® och Airplay® är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.



Spotify-programvara är föremål för licenser från tredje part som finns här:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



Google, Google Play och Chromecast inbyggda är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och länder.



Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Besök www.philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess dotterbolag. MMD Hong Kong Holding Limited är också garanten för denna produkt.

