

Guía de Inicio Rápido





Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*




Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

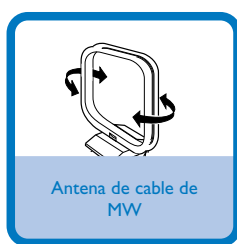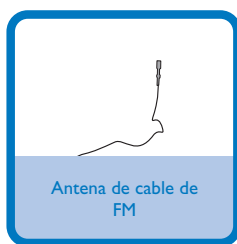

Retire la sábana protectora de plástico.

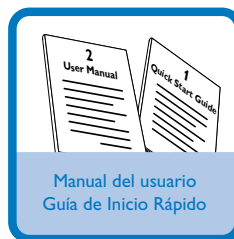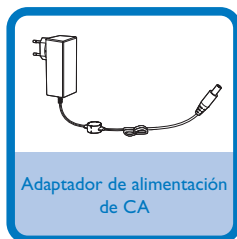


PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte las antenas para MW y FM.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación de CA del sistema.

Tip


- Para otras opciones de conexión consulte el *Manual de Instrucciones*.
- Utilice sólo el adaptador de alimentación de CA suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

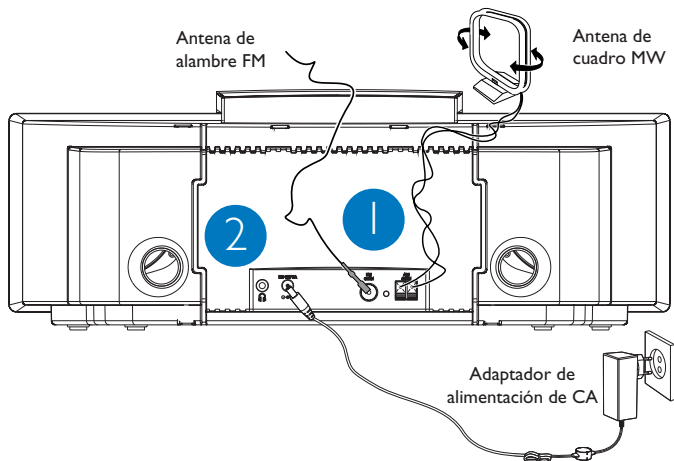

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, pulse **PROG**.
→ Aparece **SET CLOCK**. A continuación, se muestra **12HR** o **24HR**.
- 2 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀ / ▶ en el mando a distancia) para seleccionar el modo de reloj.
→ A continuación, los dígitos del reloj para las horas destellarán.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀ / ▶ en el mando a distancia) para ajustar las horas.
- 4 Vuelva a pulsar **PROG**.
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 5 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ◀ / ▶ en el mando a distancia) para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **PROG** para confirmar la hora.

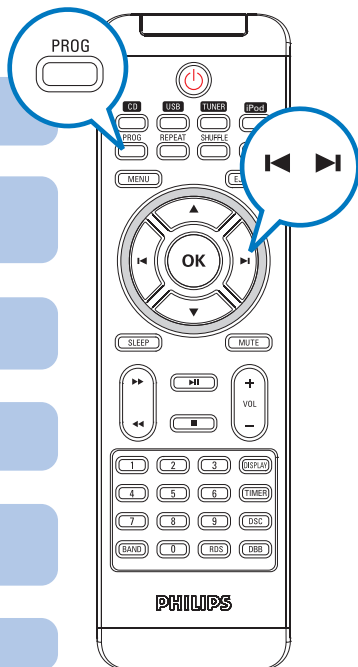

Reproducción de un disco

1

Introduzca un disco en la ranura de carga.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

Pulse ►|| para comenzar la reproducción.

3

Para parar la reproducción, pulse ■.

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenamiento masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1

Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma ➔ del equipo.

2

Pulse **SOURCE** (en el mando a distancia, pulse **USB**) una o más veces para seleccionar **USB**.

3

Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **SOURCE** varias veces (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar el sintonizador como fuente.

2

Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o ▲ / ▼ en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

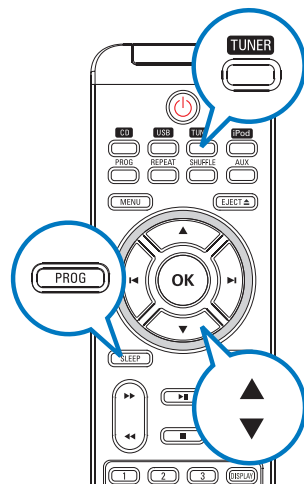

Reproducción del iPod de Apple mediante el DCM230

1 Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.

2 Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

3 Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.

4 Encienda el reproductor iPod.

5 Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

Observaciones del mando a distancia
– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. CD, FM).
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ► II, ◀◀, ▶▶).



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

