



Register your product and get support
at www.philips.com/welcome


Instrukcja obsługi
Uživatelský manuál
Návod na používanie
Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

1

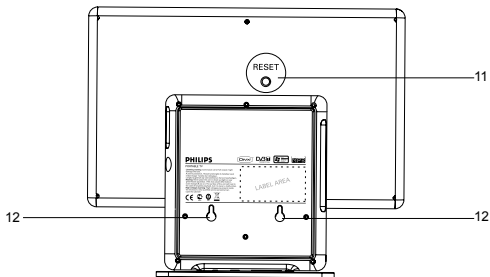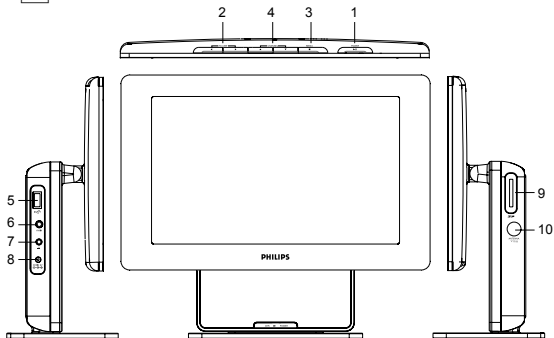

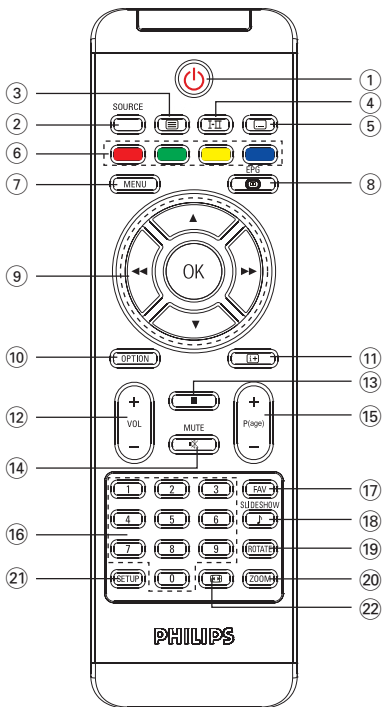

Slovensky

Obsah

1 Všeobecné informácie

- 1.1 Čo je to digitálna TV?
- 1.2 Bezpečnosť
 - 1.2.1 Všeobecné informácie
 - 1.2.2 Starostlivosť o obrazovku
- 1.3 Rozbalenie
- 1.4 Zero Bright Dot™

2 Prehľad tlačidiel a konektorov televízora

- 2.1 Ovládacie prvky hlavnej jednotky (pozrite si obrázok )
- 2.2 Ľavá strana TV (pozrite si obrázok )
- 2.3 Pravá strana TV (pozrite si obrázok )
- 2.4 Zadná strana TV (pozrite si obrázok )

3 Začíname

- 3.1 Inštalácia stojana
- 3.2 Pripojenie k anténe pre domácu anténu alebo pomocnú anténu
- 3.3 Nabitie TV prijímača
- 3.4 Zapnutie TV
- 3.5 Používanie diaľkového ovládania
- 3.6 Funkcie diaľkového ovládania (pozrite si obrázok )
- 3.7 Prvá inštalácia

4 Ďalšie funkcie TV

- 4.1 Manuálne vyhľadávanie kanálov

- 4.2 Nastavenie časového pásma
- 4.3 Nastavenie rodičovskej kontroly
- 4.4 Informácie o programe na obrazovke
- 4.5 Elektronický sprievodca programami (EPG)
- 4.6 Zoznam kanálov
- 4.7 Správa vášho kanálu
- 4.8 Iné funkcie TV

5 Multimediálny prehrávač

- 5.1 Album s fotografiami
 - 5.1.1 Prehliadanie/prezentácia
 - 5.1.2 Prezentácia s hudbou
 - 5.1.3 Otočenie a zväčšenie fotografií
 - 5.1.4 Nastavenie albumu s fotografiami
- 5.2 Hudba
- 5.3 Videoklipy

6 Pripojenie

- 6.1 Slúchadlá
- 6.2 Zvukový/obrazový vstup (napr. digitálna videokamera)
- 6.3 USB a karta SD

7 Prehľad ponuky SETUP (Nastavenie)

8 Upevnenie na stenu

9 Riešenie problémov

10 Technické údaje

1 Všeobecné informácie

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na

1.1 Čo je to digitálna TV?

Digitálna televízia ponúka podstatne väčší výber pozerania TV bez rušenia, s ktorým sa môžete stretnúť pri analógovom TV. Sľubuje, že zmení pozeranie televízie na úplne nový druh zážitku. Obsahuje väčší výber širokouhlých programov. Mnoho z vašich obľúbených programov sú na digitálnych kanáloch širokouhlo - niečo, čo analógový TV nedokáže správne vykonať.

Digitálny TV zaistuje úplne nový zážitok z interaktivity. Pomocou diaľkového ovládania môžete získať prístup k rôznym druhom informácií, ako napríklad digitálny text, ktorý je podstatne jasnejší ako pri starých systémoch teletextu. Poskytuje vám dodatočný zážitok z príslušných informácií spustených spolu s programom, ktorý sledujete. Tiež môžete získať prístup k elektronickému sprievodcovi programami, ktorý vám poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob na zobrazenie kompletného zoznamu digitálnych programov tak, ako je to v novinách alebo časopise s prehľadom TV programov.


1.2 Bezpečnosť

Upozornenie: Pripojenia sa nemusia vykonať pred zavesením, ale káble musia byť zasunuté v konektoroch TV.


1.2.1 Všeobecné informácie

- 1 TV umiestnite alebo zavesíte, kde chcete, ale uistite sa, že vzduch môže voľne cirkulovať cez vetracie priečky.
- 2 TV neinštalujte v obmedzenom priestore, ako napríklad skrinka na knihy alebo pod.
- 3 Aby ste predišli akýmkoľvek nebezpečným situáciám, do blízkosti TV prijímača nedávajte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako napríklad zapálené sviečky. Predchádzajte teplu, priamemu slnečnému svetlu a vystaveniu sa dažďu alebo vode.

1



- 2 Ako bezpečnostné opatrenie sa počas búrky s bleskami nedotýkajte žiadnej časti TV, pripojení napájania alebo pripojení antény.
- 3 Prívod napájania potiahnite za zástrčku. Neťahajte za prívod napájania. Nepoužívajte zle upevnenú sieťovú zásuvku. Zástrčku úplne zasunúť do sieťovej zásuvky. Ak je príliš voľná, môže spôsobiť iskrenie a spôsobiť požiar.




- 4 Dajte si pozor, aby ste nepripojili priveľa zariadení k rovnakej sieťovej zásuvke, pretože to môže spôsobiť preťaženie, ktoré by malo za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- 5 Na TV alebo do jeho blízkosti nedávajte vázu alebo vázy naplnené vodou. Rozliata voda do prijímača by mohla mať za následok zásah elektrickým prúdom. Prijímač nepoužívajte, ak sa do neho vyliala voda. Okamžite odpojte sieťový kábel od siete a prijímač nechajte skontrolovať kvalifikovanému servisnému technikovi.
- 6 Inštaláciu TV prijímača na stenu musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nevhodná a nesprávna inštalácia môže spôsobiť, že prijímač nebude bezpečný.

1.2.2 Starostlivosť o obrazovku

- 1 Neodpájajte ochrannú pokrývku, kým nedokončíte upevnenie stojana/upevnenie na stenu a pripojenia. Manipulujte opatrne.

- 1 Nepoužívajte nadmerne vlhkú handričku, z ktorej kvapká voda. Na čistenie TV nepoužívajte acetón, toluén alebo alkohol. Ako bezpečnostné opatrenie odpojte napájací kábel od siete, keď čistíte prijímač.

Poznámka: Na čistenie lesklej prednej strany TV používajte len dodanú jemnú handričku.

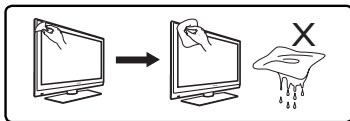

- 3 Nedotýkajte sa, netlačte, nedrhňte alebo nenarážajte na obrazovku s čímkoľvek tvrdým, pretože to môže natrvalo poškriabať, zničiť alebo poškodiť obrazovku.

1.3 Rozbalenie

Najprv skontrolujte obsah balenia podľa nižšie uvedeného zoznamu:

- TV prijíma
- Diaľkové ovládanie
- Kábel AV
- Stojan TV prijímača
- Sieťový adaptér
- Používateľská príručka
- Pomocná anténa

1.5 Zero Bright Dot™

Vychutnajte si tie najkvalitnejšie obrázky, ktoré sa na obrazovke LCD zobrazia bez otravných prázdnych bodov. U displejov LCD sa bežne vyskytujú drobné nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú „jasné body“. Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt hromadnej výroby LCD. Vďaka prísnyom postupom kontroly kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky. Záručné služby sa menia v závislosti od konkrétnej oblasti. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny zástupca spoločnosti Philips.

2 Prehľad tlačidiel a konektorov televízora

2.1 Ovládacie prvky hlavnej jednotky (pozrite si obrázok)

- 1 POWER ►||** : na zapnutie alebo vypnutie TV. (Poznámka: Na dosiahnutie nulovej spotreby napájania musíte vytiahnuť sieťový kábel zo sieťovej zásuvky.)
- 2 VOLUME ◀ ▶** : na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 3 MENU ■** : na zobrazenie alebo opustenie ponúk.
- 4 CHANNEL ▼ ▲** : na výber kanálov.

2.2 Ľavá strana TV (pozrite si obrázok)

- 5  : Konektor pre externé veľkokapacitné USB zariadenia.
- 6 **AV IN:** Vstup zvuku/obrazu.
- 7  : Konektor slúchadiel.
- 8 **DC IN 9V:** Zásuvka sieťového napájania.

2.3 Pravá strana TV (pozrite si obrázok)

- 9 **SD:** Priečnik pamäťovej karty SD.
- 10 **75 Ω antenna:** na pripojenie antény.

2.4 Zadná strana TV (pozrite si obrázok)

- 11 **RESET:** na vynulovanie TV.
- 12 **Otvor na zavesenie:** na upevnenie TV k stene.

3 Začíname

3.1 Inštalácia stojana


Na umiestnenie TV prijímača na plochý povrch použite stojan. Aby ste nainštalovali stojan, zarovnajte úchytky na základni stojana s priečkami na spodnej strane prijímača tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Potom upevnite stojan do priečinkov a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť „kliknutie“.



Poznámka: Keď TV nainštalujete na stenu (obráťte sa na časť Upevnenie na stenu), uvoľnite stojan. Aby ste uvoľnili stojan, nadvihnite západku a otočte ju v smere hodinových ručičiek.


3.2 Pripojenie k anténe pre domácu anténu alebo pomocnú anténu

Konektor antény pevne zapojte k 75 Ω zásuvke antény na pravej strane TV a do zásuvky antény na stene.

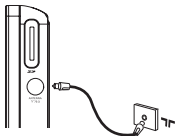


3.3 Nabitie TV prijímača

Pripojte adaptér striedavého/jednosmerného prúdu.




- Červená kontrolka **LED** naznačuje, že prebieha nabíjanie. Keď sa prijímač nepoužíva, bude trvať približne 6 hodiny, kým sa úplne nabije. Avšak v prípade, že sa používa, môže trvať aj viac ako 8 hodín, kým sa úplne nabije.*
- Po úplnom nabití prijímača sa červená kontrolka **LED** vypne. Keď sa na obrazovke zobrazí ikona takmer vybitej batérie, prijímač nabíjate.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania a prípadne ich môže byť potrebné vymeniť. Životnosť batérií a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.



3.4 Zapnutie TV

Aby ste zapli TV, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **POWER** na hornej strane prijímača a tiež sa zapne ZELENÝ indikátor.

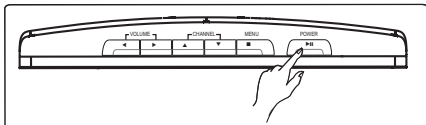

Poznámky:

1. Aby ste po prvýkrát zapli prijímač, použite adaptér striedavého prúdu.
2. V prípade zlyhania pri zapnutí prijímača so vstavanými batériami použite adaptér striedavého prúdu na nabitie batérií.

3.5 Používanie diaľkového ovládania

- 1 Otvorte kryt batérie. Odstráňte ochranný umelohmotný obal (len pred prvým použitím).
- 2 Vložte 1 lítiovú batériu 3V, typ CR2025. Potom zatvorte kryt.

3.6 Funkcie diaľkového ovládania (pozrite si obrázok 2)


- 1 : Zap./vyp. TV prijímača
- 2 **SOURCE**: Prepnutie medzi TV > Rádio > USB > SD > vstup AV
- 3 **TELETEXT** : Aktivovanie teletextu
- 4 **AUDIO I-II**: Výber jazyku zvuku
- 5 **SUBTITLE** : Výber jazyku titulkov
- 6 **Color keys**: Farebné oblasti sa zobrazia na spodnej strane obrazovky. 4 farebné tlačidlá sa používajú na prístup k položkám alebo prístupným stránkam. Farebné oblasti blikajú, keď položka alebo strana nie je ešte dostupná.
- 7 **MENU**: Krátkym stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stranu ponuky. Stlačením a podržaním na 2 sekundy sa vrátite na hornú stranu ponuky.

- 1 **EPG**: Aktivovanie elektronického sprievodcu programami
- 2 **Navigačné tlačidlá**:
OK Potvrdenie výberu alebo spustenie/prerušenie prehrávania
▲ / ▼ Navigačné tlačidlo nahor/nadol
◀◀ / ▶▶ Navigačné tlačidlo doľava/doprava alebo predchádzajúca/nasledujúca skladba, prípadne rýchle vyhľadávanie smerom dozadu/dopredu
- 3 **OPTION**: Prístup k dodatočným funkciám
- 4 **INFORMATION**  : Zobrazenie informácií o programe
- 5 **+ Vol -**: Ovládanie hlasitosti
- 6 : Jedným stlačením zastavíte prehrávanie digitálnych súborov
- 7 **MUTE**: Stlmenie hlasitosti
- 8 **+P(age)-**: Zmena TV kanálov alebo stránok teletextu
- 9 **0-9**: Číselné tlačidlá
- 10 **FAV**: Režim aktivovania obľúbeného kanálu TV/rádia
- 11 **SLIDESHOW/MUSIC**: Aktivovanie prezentácie digitálnej hudby s prehrávanou hudbou v pozadí
- 12 **ROTATE**: Otočenie digitálnych fotografií
- 13 **ZOOM**: Priblíženie digitálnych fotografií
- 14 **SETUP**: Vstup do ponuky nastavenia
- 15 **ASPECT RATIO** : na nastavenie obrazovky formátu 16:9 alebo 4:3

3.7 Prvá inštalácia

Nastavenie kanálov DTV

Počas prvej inštalácie budete vyzvaní, aby ste vybrali svoju krajinu.

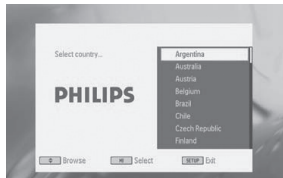

1 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

> Po výbere svojej krajiny budete vyzvaní, aby ste automaticky vyhľadali kanály.




2 Aby ste spustili automatické vyhľadanie kanálov, stlačte tlačidlo **OK**.

> Spustí sa automatické vyhľadanie kanálov.

3 Po skončení automatického vyhľadania kanálov sa na obrazovke zobrazí celkový počet nájdených kanálov TV a rádia.

Výberom tlačidla **OK** zobrazíte programy prvého nájdeného kanálu.



4 Ďalšie funkcie TV

4.1 Manuálne vyhľadávanie kanálov



1 Stlačením tlačidla **SETUP** > **DTV** > **Country** vyberte krajinu.

2 Stlačte tlačidlo **SETUP** > **DTV** > **Manual search**.



3 Vyberte položku **Channel number**.

Aby ste potvrdili kanál, stlačte tlačidlo **OK**.

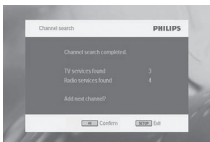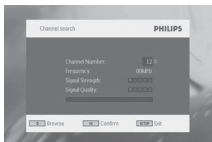

4.2 Nastavenie časového pásma

Vyberte, či sa má odchýlka miestneho času vo vzťahu ku greenwichskému strednému času nastaviť automaticky, alebo či ju chcete určiť sami. Aby ste nastavili miestny čas, stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **DTTV > Time settings**.

- Formát času

Formát času nastavte na 12-hodín alebo 24-hodín.

- Časové pásmo

Vyberte možnosť GMT +01:00 pre Nemecko a Strednú Európu (časový rozdiel s ohľadom na greenwichský stredný čas).

- Letný čas

Nastavte položku vypnutia letného času v ponuke, ak práve nie je letný čas. Nastavenie môžete tiež vybrať automaticky. V prípade tohto nastavenia prijímač získa informácie o letnom čase cez práve zvolený kanál.

4.3 Nastavenie rodičovskej kontroly

Aby ste upravili nastavenie rodičovskej kontroly, stlačte tlačidlo **SETUP** a vyberte položku **DTTV > Parental**.

Možnosti rodičovského zámku sú dostupné len ak je vypnutý režim hesla.

4.4 Informácie o programe na obrazovke


Aby ste zobrazili informácie o aktuálnom programe, stlačte tlačidlo **INFORMATION**.

- 1  : TV program
 : Program rádia
- 2 Informácia o nasledujúcom programe
- 3 Číslo programu
- 4 Názov programu
- 5 Miestny čas
- 6 Indikátor sily signálu. Čím je viac paličiek, tým sú silnejšie signály.
- 7 Ikony s informáciami o programe

I-II: Program obsahuje rôzne jazyky zvuku. Stlačením tlačidla **AUDIO** alebo **OPTION** na diaľkovom ovládaní získate prístup k tejto funkcii.

: Program obsahuje titulky. Stlačením tlačidla **SUBTITLE** alebo **OPTION** na diaľkovom ovládaní získate prístup k tejto funkcii.

: Program obsahuje teletext. Stlačením tlačidla **TELETEXT** na diaľkovom ovládaní vyberiete funkciu teletextu.

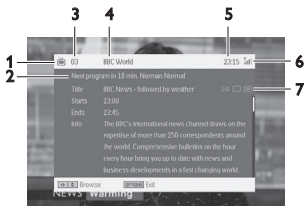

4.5 Elektronický sprievodca programami (EPG)

EPG vám ponúka prehľad všetkých programov, ktoré sa budú nasledujúci týždeň vysielat' na aktuálnom kanáli. Informácie

prezentované pre zvolenú udalosť sú: Čas začatia, názov, krátky popis.

- Nie všetky kanály ponúkajú rozsiahleho EPG.
- Mnoho vysielacích služieb vysiela aktuálny denný program, ale neponúka podrobné popisy.
- Existujú vysielacie služby, ktoré neponúkajú žiadne informácie EPG.

- 1 Vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stlačením tlačidla **EPG** vyvoláte elektronického sprievodcu programami.

Prostredníctvom ▲ / ▼ máte k dispozícii nasledujúce funkcie **EPG**:

- Stlačením tlačidiel ▼ si môžete prezerať všetky stránky s udalosťami pre dni. Stlačením tlačidla x pri označenej poslednej udalosti v zozname sa zobrazí nasledujúca strana.




4.6 Zoznam kanálov

Aby ste zobrazili dostupné kanály na vašom TV prijímači:

- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte kanál.
- 3 Kanál zmeníte stlačením tlačidla **OK**.


1 Aby ste ukončili **Channel list**, stlačte tlačidlo **OPTION**.

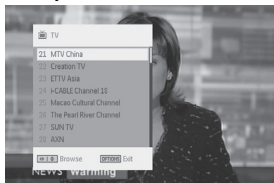

4.7 Správa vášho kanálu

1 Stlačte tlačidlo **SETUP**. Prejdite na položku **DTTV**.

2 Vyberte položku **Manage Channel**.

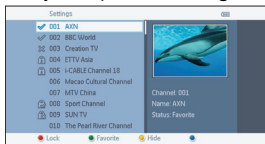

Lock(Uzm.): Funkcia vám umožní uzamknúť kanály, aby sa zabránilo deťom pozerať určité kanály.

Hide (Skryť): Táto funkcia vám umožňuje skryť program zo zoznamu výberu kanálov.

Favorite: Táto funkcia vám umožňuje preskočiť programy, ktoré často nesledujete a uchovať len vaše obľúbené kanály.

4.8 Iné funkcie TV

**Diaľkové
ovládanie**

Funkcia

SOURCE

Prepnite medzi vstupným zdrojom (TV, rádio, USB, karta SD, vstup AV).

Diaľkové ovládanie

Funkcia

TELETEXT

Ak má aktuálny kanál dostupný teletext, na programovej obrazovke **INFO** sa zobrazí . K tejto funkcii sa môžete dostať stlačením tlačidla **TELETEXT**. Program môže požadovať použitie farebných tlačidiel na získanie prístupu alebo ovládanie funkcie zobrazenia. Dodržujte indikácie na obrazovke teletextu.

Farebné tlačidlá

Budú sa hlavne používať na stránke teletextu na ovládanie zobrazovania. Budú sa odlišovať pri rôznych dizajnoch teletextového programu pre TV.

AUDIO

Ak má aktuálny kanál dostupný zvuk, na programovej obrazovke **INFO** sa zobrazí . Stlačením tlačidla **AUDIO** aktivujete zvuk titulkov.

SUBTITLE


Ak má aktuálny kanál dostupné titulky, na programovej obrazovke **INFO** sa zobrazí . Stlačením tlačidla **SUBTITE** aktivujete titulky.



Na nastavenie obrazovky formátu 16:9 alebo 4:3

5 Multimediálny prehrávač

Prijímač vám môže umožniť zobrazenie obrázkov, videoklipov a hudobných súborov uložených na zariadení USB alebo pamäťovej karte SD. Multimediálna aplikácia sa vyvoláva z hlavnej ponuky.

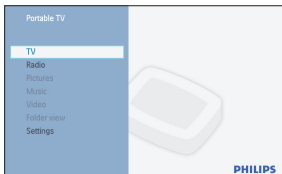

Ponuka	Na
TV	Sledujte TV programy
Radio-DTTV (Rádio-DTTV)	Počúvajte rádiové programy DTTV
Picture (Obraz)	Zobrazte svoj album s fotografiami
Music (Hudba)	Prehrajte svoje digitálne hudobné skladby
Video	Sledujte videoklipy
Folder view (Zobrazenie priečinkov)	Prehliadajte obsah zariadenia USB/karty SD
Settings (Nastavenia)	Prispôsobte nastavenia prijímača

- Akceptujú sa nasledujúce vstupy.
 - USB: Podporujú sa len pamäťové zariadenia s formátom FAT/DOS.
 - Karta SD s výnimkou kariet SDHC
- Reprodukovať môžete nasledujúce formáty súborov.
 - Obraz: JPEG
 - Videoklipy: MPEG1/2/4. DivX 4,5
 - Hudobný súbor: MP3 a WMA

Poznámka: Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za to, ak vaše zariadenie USB alebo kartu SD prijímač nepodporuje alebo nerozpoznáva.

Tip: Ak sa vaše zariadenie USB nedá zapojiť do konektora USB na bočnej strane, použite predlžovací USB kábel, aby ste prepojili zariadenie USB k portu USB. Ďalšie informácie získate od svojho predajcu.

Prenos a nahrávanie údajov z DTTV do portu USB alebo na kartu SD nie je možné.

5.1 Album s fotografiami

5.1.1 Prehliadanie/prezentácia

- Potom, čo zapojíte zariadenie USB alebo kartu SD, stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste prešli na domovskú stránku.
- Z domovskej stránky vyberte položku **Picture**. Potom vyberte svoj zdroj USB alebo kartu SD.
- Roztriedia sa všetky obrázkové súbory. Na označenie obrázka v oblasti na ľavej strane môžete následne použiť navigačné tlačidlo.



- Stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
- Stlačením tlačidla **STOP** sa vrátite na obrazovku prehliadania miniatúr fotografií.

5.1.2 Prezentácia s hudbou


- Aby ste počas prezentácie pridali hudbu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Keď prezentáciu spustíte, môžete prejsť na miesto s hudobnými súbormi.

Tip: Váš hudobný súbor musí byť uložený na rovnakom zariadení ako váš obrázkový súbor.

- Následne bude prijímač pokračovať v prehrávaní prezentácie s vašou obľúbenou hudbou.
- Stlačením tlačidla **STOP** sa vrátite na obrazovku prehliadania miniatúr albumov.

5.1.3 Otočenie a zväčšenie fotografií

Počas prehrávania prezentácie môžete stlačiť tlačidlo **x** na diaľkovom ovládaní. Roztvorí sa okno s funkciami.

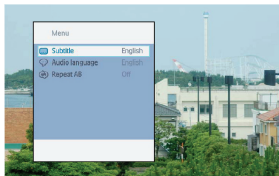

Môžete vybrať otočenie alebo zväčšenie obrázka.

5.1.4 Nastavenie albumu s fotografiami

Stlačte tlačidlo **SETUP** a prejdite na položku **PHOTO**. Dostupné sú nasledujúce funkcie.

Thumbnail (Miniatúra): Vyberte maticu zobrazenia.

Sort by(Zatriediť podľa): Usporiadajte kritériá hodnotenia súboru.

Slideshow(Prezentácia): Poradie prezentácie: Vyberte následné alebo náhodné.


Time per Slide(Čas na záber): Vyberte časový interval medzi každým záberom.

Transition(Prechody): Vyberte efekt fotografií, ktorý sa zobrazí na obrazovke.

5.2 Hudba

- Potom, čo zapojíte zariadenie USB alebo kartu SD, stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste prešli na domovskú stránku.
- Z domovskej stránky vyberte položku **Music**. Potom vyberte svoj zdroj USB alebo kartu SD.
- Roztriedia sa všetky hudobné súbory. Na označenie hudby v oblasti na ľavej strane môžete použiť navigačné tlačidlo.
- Stlačením tlačidla **OK** prehráte hudobné súbory.

- Po skončení počúvania stlačte tlačidlo **STOP**.

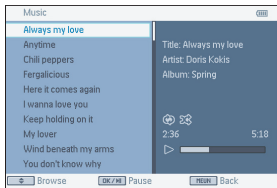

Hudba s prezentáciou

- Aby ste počas prehrávania hudby spustili prezentáciu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Keď spustíte prehrávanie hudby, môžete prejsť na miesto s fotografickými súbormi.

Tip: Váš fotografický súbor musí byť uložený na rovnakom zariadení ako váš hudobný súbor.

- Následne bude prijímač pokračovať v prehrávaní prezentácie s vašou obľúbenou hudbou
- Stlačením tlačidla **STOP** sa vrátite na obrazovku hudobného prehrávača.

Nastavenie hudby

Stlačte tlačidlo **SETUP** a prejdite na položku **MUSIC**. Dostupné sú nasledujúce funkcie.

Repeat (Opakovať): Vyberte režim opakovaného prehrávania

Shuffle (Náhodné prehrávanie): Zapnite alebo vypnite náhodné prehrávanie

Sort by (Zatriediť podľa): Usporiadajte kritériá hodnotenia súboru.

Equalizer (Ekvalizér): Nastavte požadovaný zvukový efekt.

5.3 Videoklipy

Prehliadka

- Potom, čo zapojíte zariadenie USB alebo kartu SD, stlačte tlačidlo **MENU**, aby ste prešli na domovskú stránku.
- Z domovskej stránky vyberte položku x. Potom vyberte svoj zdroj USB alebo kartu SD.
- Roztriedia sa všetky súbory s videom. Na označenie videa v oblasti na ľavej strane môžete použiť navigačné tlačidlo.
- Stlačením tlačidla **OK** prehráte video.
- Stlačením tlačidla **STOP** sa vrátite na obrazovku prehliadania miniatúr videí.



Nastavenie videoklipu

Stlačte tlačidlo **SETUP** a prejdite na položku **VIDEO**. Dostupné sú nasledujúce funkcie.

Thumbnail: Select the display matrix.

Thumbnail (Miniatúra): Vyberte maticu zobrazenia.

Repeat (Opakovať): Vyberte režim opakovaného prehrávania.

Sort by (Zatriediť podľa): Usporiadajte kritériá hodnotenia súboru.

DivX (VOD): Získajte kód DivX (video na požiadanie).

DivX Subtitles (Titulky DivX): Vyberte uprednostňovaný jazyk titulkov, ak videoklipy obsahujú nejaký jazyk titulkov


6 Pripojenie

6.1 Slúchadlá

Slúchadlá pripojte ku konektoru slúchadiel na ľavej strane prehrávača.




6.2 Zvukový/obrazový vstup (napr. digitálna videokamera)

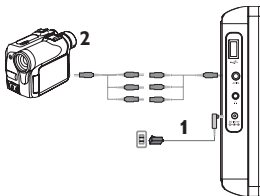

6.3 USB a karta SD

Môžete prehrávať video/zvukové/obrázkové súbory uložené na pamäťovom kľúči USB alebo na karte SD po jej vložení do slotu pamäťovej karty SD.

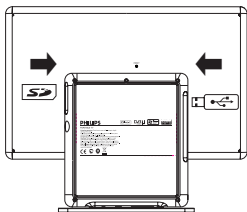

7 Prehľad ponuky SETUP (Nastavenie)

Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
General (Všeobecné)	Languages (Jazyky)	Zmena jazyka OSD
	Power saving (Úspora energie)	ZAP./VYP. režimu úspory energie
	Set password (Nastaviť heslo)	Zmena hesla (predvolené: 1369)
	Factory settings (Výrobné nastavenia)	Obnovenie výrobných nastavení
	Display (Zobraziť)	Nastavenie farby LCD, jas, kontrastu atď.
	Equalizer (Ekvalizér)	Nastavte požadovaný zvukový efekt


Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
DTTV	Auto search (Automatické vyhľadávanie)	Uskutočnenie automatického vyhľadávania TV programov
	Manual search (Manuálne vyhľadávanie)	Uskutočnenie manuálneho vyhľadávania TV programov
	Manage channel (Spravovanie kanálu)	Nastavte uzamknutie kanálu a zoznam obľúbených kanálov
	Country (Krajina)	Nastavte svoju krajinu pobytu
	Time settings (Nastavenia času)	Nastavte formát času, časovú zónu a letný čas
	Parental (Rodičovská kontrola)	Vyberte uprednostňované hodnotenie kontroly na uzamknutie kanálu
Picture (Obraz)	Thumbnail grid (Mriežka miniatúr)	Nastavte maticu zobrazenia miniatúr obrazu
	Sort by (Zatriediť podľa)	Nastavte preferenciu pre zatriedenie súborov
	Slideshow (Prezentácia)	Nastavte preferenciu prezentácie
Music (Hudba)	Repeat (Opakovať)	Nastavte režim opakovania
	Shuffle (Náhodné prehrávanie)	Nastavte režim náhodného prehrávania
	Sort by (Zatriediť podľa)	Nastavte preferenciu pre zatriedenie súborov

Úroveň 1	Úroveň 2	Poznámka
Video	Thumbnail grid (Mriežka miniatúr)	Nastavte maticu zobrazenia miniatúr obrazu
	Repeat (Opakovať)	Nastavte režim opakovania
	Sort by (Zatriediť podľa)	Nastavte preferenciu pre zatriedenie súborov
	DivX (VOD)	Získajte kód DivX (video na požiadanie)
	DivX Subtitles (Titulky DivX)	Nastavte uprednostňované jazyky titulkov: Čeština, dánčina, holandčina, angličtina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, hebrejčina, maďarčina, islandčina, taliančina, nórčina, poľština, portugálčina, ruština, španielčina, švédčina, turečtina.


8 Upevnenie na stenu

Na zavesenie prijímača sú určené 2 otvory na závesné skrutky. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

- 1 Vyberte si miesto v blízkosti elektrickej zásuvky a konektora antény.
- 2 Na umiestnenie skrutky použite platničku s polohou skrutiek.

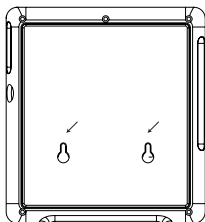

- 3 Dodané skrutky upevníte do steny a uistíte sa, že sú v nej pevne uchytené.
- 4 Z prijímača odpojte všetky prepojujacie káble.
- 5 Od produktu uvoľnite spodný stojan.
- 6 Prijímač zaveste na stenu.

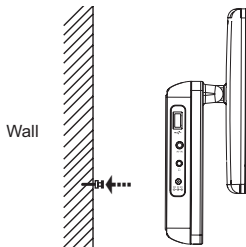

- 7 Zapojte všetky pripojenia, ako napríklad napájanie, anténa atď.

9 Riešenie problémov

Ak sa zdá, že TV prijímač nefunguje, skontrolujte najskôr tento zoznam. Môže sa stať, že ste niečo prehliadli.

UPOZORNENIE Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opravovať systém svojpomocne, pretože by ste tým stratili nárok na záruku. V prípade výskytu poruchy najprv skontrolujte uvedené body, až potom zanešte prijímač do servisu. Ak nedokážete odstrániť problém podľa týchto rád, poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.

Príznak	Náprava
Žiadne napájanie	• Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla. • Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke napätie tak, že do nej zapojíte iné spotrebiče.
Skreslený obraz	• Niekedy sa môže objaviť skreslenie obrazu. Nie je to porucha.
Žiadny zvuk	• Skontrolujte pripojenie zvuku. Ak používate HiFi zosilňovač, skúste zapojiť iný zdroj zvuku.
Prehrávač nereaguje na príkazy z diaľkového ovládania	• Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane prehrávača. V ceste signálu nesmú byť žiadne prekážky, ktoré ho môžu rušiť. Skontrolujte alebo vymeňte batérie.
Prehrávač počas prehrávania nereaguje na všetky prevádzkové príkazy	• Činnosti nie sú povolené v režime TV.
Strata aktuálnych TV programov, keď cestujete do inej krajiny	1) Stlačením tlačidla SETUP > DTTV > Country vyberte krajinu. 2) Vyberte položku Auto search.
Nedá sa zaznamenať pripojenie cez USB	• Zariadenie USB odpojte a následne opätovne pripojte. Čas potrebný na zaznamenanie sa môže odlišovať v závislosti od kapacity vášho zariadenia USB. • TV nepodporuje ukladanie na pevný disk alebo formát protokolu na prenos médií (MTP).

Príznak	Náprava
Nedá sa prepnúť na možnosť vstup AV alebo žiadny signál	• Odpojte pripojenie k vstupu AV a opätovne ho zapojte. • Skontrolujte pripojenie z výstupného zariadenia AV, ako napríklad digitálneho fotoaparátu, videorekordéra atď. • Na pripojenie použite dodaný kábel AV.
Prepnutie medzi TV/USB/vstupom AV	• Režim TV je predvoleným zdrojom po zapnutí. • Zapojením USB sa aktivuje režim USB. Deaktivujte odpojením pripojenia. • Súčasne nepripájajte USB a vstup AV. Súčasne pripájajte len jeden typ pripojenia. • Pripojenie odpojte skôr, ako zapojíte iné pripojenie.
Prehrávač sa zdá byť teplý	• Ak používate prehrávač nepretržite po dlhšiu dobu, povrch sa prehrieva. Je to normálne.
Pri odpojení sieťového napájania displej trochu stmavne	• TPrístroj šetrí energiu, aby sa dosiahol dlhší čas prehrávania na batériu. Ide o normálny jav. • Nastavte jas v ponuke SETUP (NASTAVENIE).
Žiadny rádiový príjem	• Zaradenie je určené na prijímanie digitálnych signálov a nepodporuje analógové rádiové vysielanie, ako je vysielanie v pásme FM alebo AM.

Príznak	Náprava
Nie je možné nabíjať prehrávač	• Skontrolujte, či sú správne zapojené obe zástrčky napájacieho kábla. • Skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke napätie tak, že do nej zapojíte iné spotrebiče. • Skontrolujte, či je automobilový adaptér správne zapojený. • Používajte len 12-voltovú nabíjačku do auta (pre menšie vozidlá) a nepoužívajte 24-voltovú nabíjačku do auta (pre nákladné vozidlá) • Teplota okolia by sa mala pohybovať v rozsahu 0°C až 35°C. Pri príliš nízkej alebo vysokej teplote sa prehrávač prestane nabíjať, aby sa tak chránila citlivá elektronika v jeho vnútri.
Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny alebo slabý signál	• Signál DVB-T je príliš slabý alebo ste mimo oblasti pokrytia signálom DVB-T. • Uistite sa, že ste v oblasti s dostatočným pokrytím. • Prijímanie signálu DVB-T v pohybujúcom sa vozidle môže spôsobiť problémy so signálom.
Nie je možné prehrávanie MP4 videa	• Existuje príliš veľa formátov MP4 videa. Prehrávač podporuje len formát MP4 v súboroch typu *.avi a *.divx.
Trhané prehrávanie videa v kompresii DivX	• Uistite sa, že je video súbor DivX vygenerovaný s konfiguráciou DivX Mobile. Podrobnosti o konfigurácii DivX Mobile nájdete v časti 1.4 alebo navštívte webovú stránku DivX www.divx.com.

10 Technické údaje

TV systém	DVB-T
USB	1.1
Karta	Pamäťová karta SD
Reproduktor	2 x 2 W (RMS)
Rozmery	27,5 x 24 x 10 cm 11 x 9,4 x 4 palce
Hmotnosť	1,2 kg/2,6 libier
Sieťové napájanie	DC 9 V 1,8 A
Príkon	≤ 20 W
Prevádzková teplota	0 - 45°C (32 - 122°F)

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií s cieľom zlepšenia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Modifikácie, ktoré neschválil výrobca, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa používať toto zariadenie.

Všetky práva vyhradené.

Likvidácia tohto produktu



Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte podľa miestnych predpisov a neodhadzujte tento produkt do bežného odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



PVD1075



Printed in China

WK07-33