

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS2505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Započnite	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključite / isključite	4
4	Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja	5
	Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja	5
	Upravljanje reprodukcijom	5
	Upravljanje telefonskim pozivom	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	7
	Opće	7
	„Bluetooth“	7
7	Obavještenje	8
	Usklađenost	8
	Briga o okolini	8
	FCC Izjava	8
	Obavještenje o zaštitnim znakovima	9

1 Važno

Bezbjednost

Važna bezbjednosna uputstva

- Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu na zadnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti napunjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Sigurno koristite zvučnik u okruženju s temperaturom između 0 °C i 45 °C.
- Koristite samo dodatke i pribor koje je odredio proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Baterija (pakovanje baterija ili ugrađena baterija) ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj nadmorskoj visini može predstavljati opasnosti od sigurnosti.
- Ne mijenjajte baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili ekstremno niskom pritisku vazduha može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta koji sadrže tečnosti.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktne svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom nepravilnog tipa.

2 Vaš prenosni zvučnik


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija širom svijeta
- Traka za ID karticu

Pregled zvučnika

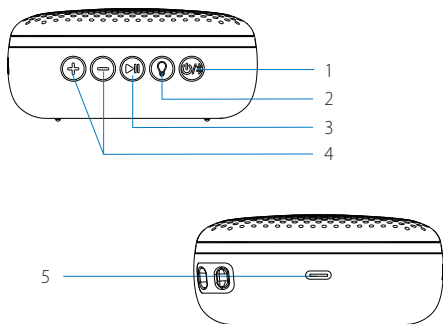

- 1
 - Uključite ili isključite zvučnik.
 - Provjerite razinu baterije.
 - Pokažite „Bluetooth“ status.
 - Obrišite podatke o „Bluetooth“ uparivanju.
- 2
 - Pritisnite za uključivanje ili isključivanje višebojne LED svjetlosti.
- 3
 - U „Bluetooth“ načinu, pritisnite za zaustavljanje ili nastavak reprodukcije.
 - U „Bluetooth“ načinu, pritisnite dvaput za reprodukciju sljedeće numere.
 - Odgovaranje na dolazni poziv putem „Bluetooth“ veze.
- 4
 - Podesite jačinu zvuka.
- 5 DC IN
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Početak

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik napaja ugrađena punjiva baterija.

Napomena

- Prije upotrebe potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- USB-C utičnica je samo za punjenje.
- Za potpuno punjenje baterije potrebno vam je otprilike dva i po sata.
- Punjiva baterija ima ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o upotrebi i postavkama.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku na izvor (5 V = 1 A) pomoću isporučenog USB kabl.

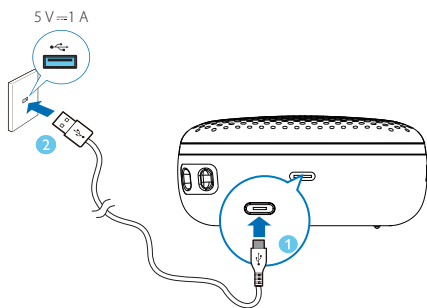

Uključivanje napajanja

- ➔ Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- ➔ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je potpuno plav.

Isključivanje napajanja


- ➔ Kad se zvučnik puni, LED je potpuno crven.
- ➔ Kad se zvučnik potpuno napuni, LED je isključen.

Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je naveo proizvođač ili se prodaje s ovim zvučnikom.

Uključite / isključite

- Za uključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻“ dvije sekunde. Čućete brz zvuk i plavi LED indikator trepće.

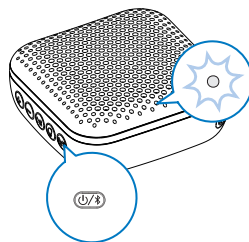

- Za isključivanje zvučnika, pritisnite i držite „⏻“ dvije sekunde. Čućete brz zvuk i LED je isključen.
- Automatski se isključi za 15 minuta ako nema „Bluetooth“ veze.

4 Reprodukujte sa „Bluetooth“ uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete slušati zvuk sa „Bluetooth“ uređaja.



Napomena

- Zvučnik može zapamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zamijeniće prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog zvučnika i „Bluetooth“ uređaja može smanjiti radni domet.
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može prouzrokovati smetnje.
- Domet rada između ovog zvučnika i „Bluetooth“ uređaja je približno 20 metara (66 stopa).

- » Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, čujete brz zvuk i LED indikator postaje potpuno plav.
- » Ako ne možete pronaći [Philips S2505] na svom uređaju, pritisnite i držite  duže od tri sekunde dok ne čujete brz zvuk.

- 4 Reprodukujte zvuk na „Bluetooth“ uređaju da biste započeli reprodukciju muzike u realnom vremenu.

Savjet


- Svoj „Bluetooth“ uređaj možete koristiti za kontrolu reprodukcije.

LED indikator (plavi)

Indikator	Status „Bluetooth“ veze
Brzo treptanje (2 Hz)	Uparivanje
Sporo treptanje (1 Hz)	Povezivanje
Potpuno plavo	Povezan

Povežite uređaj

- 1 Pritisnite  2 sekunde za uključivanje zvučnika.
 - » LED indikator treperi plavo.

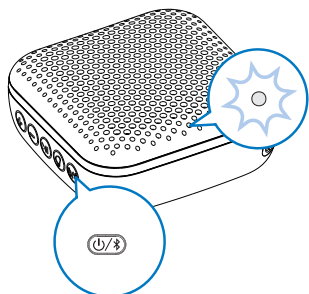

- 2 Na svom „Bluetooth“ uređaju omogućite „Bluetooth“ i potražite „Bluetooth“ uređaje koji mogu biti upareni.
- 3 Odaberite [Philips S2505] prikazan na vašem uređaju za uparivanje i povezivanje. Ako je potrebno, unesite „0000“ kao lozinku za uparivanje.

Isključite uređaj

- Kratko pritisnite  da isključite trenutno uparivanje;
- Za brisanje podataka o uparivanju, pritisnite i držite  duže od 5 sekundi dok ne čujete brz zvuk.
- Onemogućite „Bluetooth“ na uređaju; ili
- Premjestite uređaj izvan dometa komunikacije.
 - » Čujete brz zvuk i LED indikator trepće plavo.



Napomena

- Prije povezivanja drugog „Bluetooth“ uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

Ponovno povežite uređaj

Kada uključite zvučnik, automatski će ponovno povezati posljednji povezani uređaj; Ako ne, odaberite [Philips S2505] na vašem „Bluetooth“ uređaju za početak veze.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje	3W RMS
Odgovor frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Odnos signala i šuma	> 70 dBA

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Upravljački program zvučnika	1,75" (4,44 cm) pun domet
Osjetljivost	> 80 dB/m/W

„Bluetooth“

Verzija „Bluetooth“-a	V5.0
„Bluetooth“ profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Brend „Bluetooth“ frekvencije	2402-2480 MHz
Domet „Bluetooth“-a	20 m (Slobodni prostor)

Opšte informacije

Napajanje (putem mikro USB utičnice)	5 V, 1 A
Ugrađena litijum-polimerna baterija	3,7 V, 850 mAh
Dimenzije - Glavna jedinica (Š × V × D)	91,5 x 91 x 41 mm
Težina - Glavna jedinica	0,19 kg
Radni ambijent	0 °C ~ 40 °C
IP klasa zaštite	IP × 7

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte da pokušavate sami da popravljate sistem. Ako naiđete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako ne riješite problem, idite na veb-lokaciju kompanije „Philips“ (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj pri ruci.

Uopšteno

Nema napajanja

- Napunite svoj zvučnik.

Nema zvuka

- Provjerite nalazi li se vaš „Bluetooth“ uređaj unutar efikasnog radnog dometa.

Nema odgovora iz zvučnika

- Napunite zvučnik.

O „Bluetooth“ uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s „Bluetooth“ uređajem.

- Prijem „Bluetooth“-a je loš: Približite uređaj ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S2505] na vašem uređaju za uparivanje.

- Ako na svom uređaju ne možete pronaći [Philips S2505], zadržite  dugme 2 sekunde da biste isključili prije ponovnog pokretanja ili kratko pritisnite da biste ušli u način uparivanja.

Nije moguće se povezati s uređajem.

- „Bluetooth“ funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim „Bluetooth“ uređajem. Isključite uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Prijem „Bluetooth“-a je loš, približite uređaj ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje „Bluetooth“ veza može se automatski deaktivirati kao funkcija za uštedu energije. To ne znači neispravnost u radu ovog proizvoda.

7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje izričito nije odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom.

Usaglašenost



Ovim putem, kompanija „TP Vision Europe B.V.“ izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolini

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da odnesete svoj proizvod u

službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.


Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Oprez

- Uklanjanje ugrađene baterije poništava garanciju i može uništiti proizvod.

Uvijek nosite svoj proizvod profesionalcu koji će ukloniti ugrađenu bateriju.



Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom.

FCC Izjava

Ovaj je uređaj usklađen s Dijelom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad ovog uređaja.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

Napomena: Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima.

Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera: (1) Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugačijem od onoga na koji je spojen prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen da zadovoljava opšte zahtjeve za izloženost RF zračenju. Uređaj se može bez ograničenja koristiti u uslovima prijenosne izloženosti.

Obavještenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svako korišćenje takvih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

TAS2505_00_UM_V1.0

