

PHILIPS

Juhlakaiutin

3000-sarja

TAX3206



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2	9 Kitaran tulo	12
Turvallisuus	2	Säädä kitaran äänenvoimakkuutta	12
FCC-tiedot	3		
2 Juhlakaiuttimesi	4	10 USB-lataus	13
Pakkauksen sisältö	4	Lataa ulkoinen laite	13
Pääyksikön yleisnäkymä	5		
Perustoisto	6	11 Tuotetiedot	14
3 Aloitus	7	Tekniset tiedot	14
Yhdistä virta	7	Huolto	14
Säädä basso ja diskantti	8		
Lataa sisään rakennettu akku	8	12 Vianmääritys	15
		Bluetooth-laitteen tietoja	15
4 Vaihda valotehoste	9		
Kytke koristevalo päälle tai pois päältä	9	13 Ilmoitus	16
		Vaatumustenmukaisuusvakuutus	16
5 Äänen toistaminen Bluetoothin välityksellä	9	Ympäristöstä huolehtiminen	16
Liitä laite	9	Tavaramerkki-ilmoitus	16
Liitä laite automaattisesti	9		
Liitä laite manuaalisesti	9		
Laiteyhteyden purkaminen	10		
6 Äänen toistaminen USB:n välityksellä	10		
Toista USB-tallennuslaitteelta	10		
Toiston ohjaus	11		
Säädä äänenvoimakkuutta	11		
USB-toistettavuuden tiedot	11		
Tuetut MP3-tiedostomuodot	11		
7 Äänen toistaminen Line in:n välityksellä	11		
Kuuntele ulkoista laitetta	11		
Toista MP3-soittimesta	11		
Line out (lähtölinja)	11		
8 Laula mikrofonin välityksellä	12		
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta	12		
Kaiun säätäminen	12		
Vocal fader (äänen häivyttin)	12		
Äänen muunnin	12		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tutustu näihin turvallisuussymboleihin



Tämä 'salamanisku' viittaa eristämättömään materiaaliin yksikössä ja mahdollisesti aiheuttavan sähköiskun. Kaikkien kotitaloutesi jäsenten turvallisuuden vuoksi, älä irrota tuotteen päällystä. "Huutomerkki" pyytää kiinnittämään huomiota ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja huoltoon liittyviltä ongelmilta.

VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi tätä laitetta ei saa altistaa sateelle ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle. **VAROITUS:** Aseta pistokkeen leveä piikki leveään aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloaa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle sähkölaitteelle.
- Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
- Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen sisäpuolella.
- Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi tämän laitteen virtalähteestä.

- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.

- Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä ja puristumiselta eritoten pistokkeiden, liittimien ja johtojen erkanemispisteiden kohdalla.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/lisälaitteita.
- Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan, kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen kanssa.
- Kun käytät kärryä, noudata huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen aiheuttaman loukkaantumisen.



- Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoon tarvitaan, mikäli laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
- Paristojen käyttöön liittyvä VAARA – Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai kaukosäätimen vahinkoihin:

- Asenna kaikki paristot oikein, +- ja –navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
- Poista paristo, kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä aseta mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.



Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun ei-turvallisen toiminnon.

Kuulonsuojaus



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella

- Kuulokkeiden käyttäminen voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi heikentää kuuloa. Tämä tuote tuottaa ääniä, joiden desibelitaso saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa normaalille henkilölle jopa alle minuutin altistuksessa. Korkeampia desibelialueita tarjotaan niille, joilla saattaa olla jo jonkin verran kuulon heikkenemistä.
- Ääni voi olla petollinen. Ajan mittaan kuuntelusi 'mukavuustaso' sovitautuu äänen korkeammille tasoille. Pitkäaikaisen kuuntelun jälkeen "normaalilta" kuulostava ääni voi itse asiassa olla kovaääninen ja haitallinen kuulolle. Tätä vastaan voit suojautua asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle, ennen kuin kuulosi mukautuu, ja jättämällä sen sille tasolle.

Äänenvoimakkuuden asentaminen turvalliselle tasolle:

- Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
- Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman säröytymistä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja

- Pitkittäty altistuminen äänelle, jopa normaaleilla 'turvallisilla' tasoilla, voivat myös aiheuttaa kuulon menetystä.
- Varmista käyttäväsi laitteita kohtuullisesti ja pidä kohtuullisia taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.



Huomautus

- Tyypkipilpi on sijoitettu yksikön taakse.

FCC-tiedot

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän rajat Luokan B digitaaliseen laitteelle FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus tai vastaanottavan antennin uudelleensijoitus.
- Eron kasvattaminen laitteiston ja vastaanottimen välillä.
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Neuvottele ja pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta kaiutin- tai televisioteknikolta.

Tämä laite noudattaa kohtaa 15 FCC-säännöissä. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanotimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

2 Juhlakaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.


Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Pääyksikkö
- Vaihtovirtajohto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Takuukortti

Pääyksikön yleisnäkymä


Yläpaneeli:

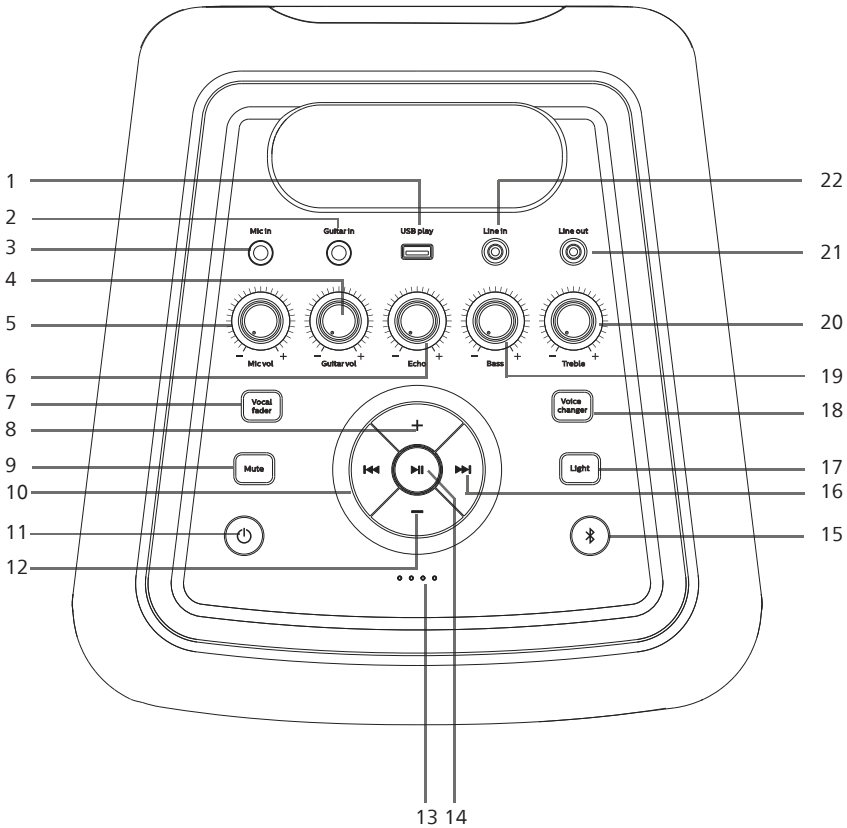

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 USB play (USB-toisto) | 12 Äänenvoimakkuus - |
| 2 Guitar in (Kitaran tulo) | 13 Akun tason ilmaisin |
| 3 Mic in (Mikrofonitulo) | 14 Toisto/Tauko |
| 4 Guitar vol (Kitaran vol.) | 15 Bluetooth (sininen ilmaisin) |
| 5 Mic vol (Mikr. vol.) | 16 Seuraava |
| 6 Echo (Kaiku) | 17 Light (Vaalea) |
| 7 Vocal fader | 18 Voice changer (Äänen muunnin) |
| 8 Äänenvoimakkuus + | 19 Bass (Basso) |
| 9 Mute (Mykistä) | 20 Treble (Diskantti) |
| 10 Edellinen | 21 Line out (Linja ulos) |
| 11 Valmiustila (punainen ilmaisin) | 22 Line in (tulolinja) |

Pääyksikön yleisnäkymä

Takapaneeli:

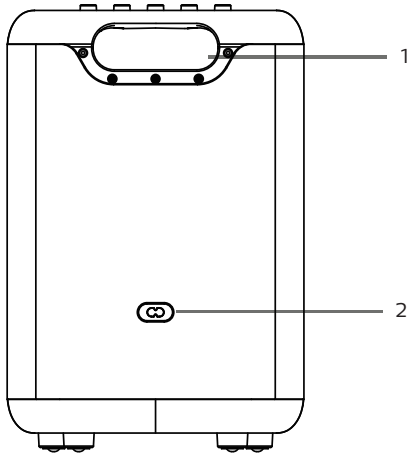

1 Kahva
2 Verkkovirtaliitin

Perustoisto



• Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön virran päälle.



• Paina tarkistaaksesi akun varaustason virta päällä -tilassa.



• Paina toistuvasti kytkeäksesi vocal fader on ja vocal fader off välillä.



• Käännä **Bass** nuppia basson tason säätämiseksi.



• Käännä **Treble**-nuppia diskantin tason säätämiseksi.



• Paina toistuvasti vaihtaaksesi äänensävyyden voice2/voice3/voice4/voice off välillä.



• Paina toistuvasti vaihtaaksesi kaiutinvälön valotilaa. Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi stroboskoopivalon päälle/pois päältä.



• Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.



• Paina jos haluat palata edelliseen kappaleeseen.



• Paina äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.

• Paina äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.



• Paina valitaksesi Bluetooth-lähteen. Paina ja pidä painettuna purkaaksesi Bluetooth-yhteyden.



• Paina pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti; paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.



• Kytke mykistys päälle tai pois päältä.



• Käännä säätääksesi mikrofonin äänenvoimakkuutta.



• Käännä säätääksesi mikrofonin kaikua.

3 Aloitus



- Aseta USB-tallennuslaite äänentoistoa varten.



- Käännä **Guitar vol** -nuppia säätääksesi kitaran äänenvoimakkuutta (jos yhdistetty).



- Mikrofonin tulo.



- Kitaran tulo.



- Liitä ulkoinen laite **Line in** -liittimeen äänen toistamiseksi.



- Liitä ulkoinen laite **Line out** -liittimeen.



Vaara

- Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun ei-turvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia ja tämän laitteen sarjanumeroa. Mallinumero ja sarjanumero ovat laitteen takana. Kirjoita numerot tähän:

Malli Nro. _____

Sarja Nro. _____

Yhdistä virta



Vaara


- Tuotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtajohton, pidä aina kiinni virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohtosta.



Huomautus

- Ennen AC-virran liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.

Liitä AC-virtajohto yksikön takaosan AC-tuloliitäntään. liitä sitten AC-virtajohton toinen pää virtalähteeseen.

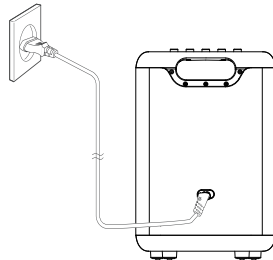

Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

Virta päälle

Paina 

- ↳ Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle tai pois päältä.

Huomautus

- Juhlakaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan aina, kun kytket sen päälle.



Säädä basso ja diskantti


Käännä **Bass** nuppia basson tason säätämiseksi. Käännä myötapäivään lisätäksesi bassotasoa ja käännä vastapäivään vähentääksesi bassotasoa. Käännä **Treble**-nuppia diskantin tason säätämiseksi. Käännä myötapäivään lisätäksesi tasoa ja käännä vastapäivään vähentääksesi tasoa.

Lataa sisään rakennettu akku

- Liitä AC-virtajohto sisään rakennetun akun lataamiseksi. Akun merkkivalot vilkkuvat eri tavoin lataustilan osoittamiseksi.



Huomautus: Laitteen neljä merkkivaloa sammuvat 15 sekunnin kuluttua siitä, kun akku on ladattu täyteen.

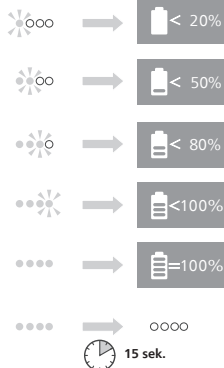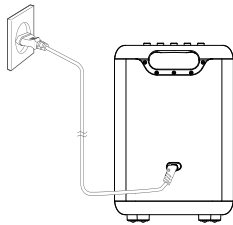

- Kaiuttimessa on älykäs akun tarkistusominaisuus käyttösi helpottamiseksi.
- Paina -painiketta tuodaksesi näkyviin akun nykyisen tason yksikön LED-ilmaisvaloilta virta päällä tilassa, kun yksikkö ei ole latauksessa.

4 LED-valkoista valkoista valoa = n. 100 % täynnä
3 LED-valkoista valkoista valoa = n. 80 % täynnä
2 LED-valkoista valkoista valoa = n. 50 % täynnä
1 LED-valkoista valkoista valoa = n. 20 % täynnä (ilmaisee, että latausta tarvitaan)


Huom.: Kun akun varaustaso on alhainen, kaikki akun LED-merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti ja kuuluu merkkiääni.

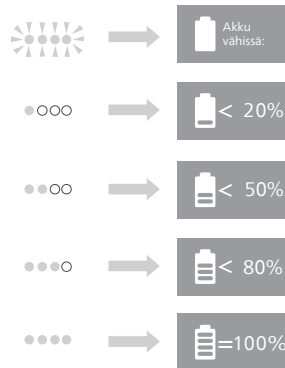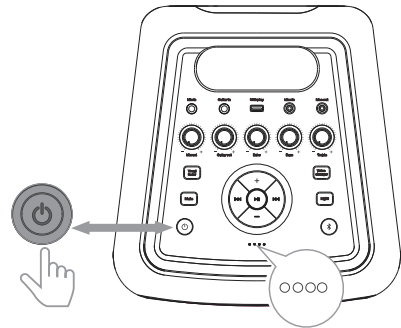

4 Vaihda valotehostetta

Kytke koristevalo päälle tai pois päältä

1. Virta päällä -tilassa, paina **Light**-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi kaiutinvalon eri valotilojen välillä.
2. Kytke stroboskooppivalo päälle/pois päältä painamalla **Light**-painiketta 3 sekunnin ajan, virta päällä -tilassa.

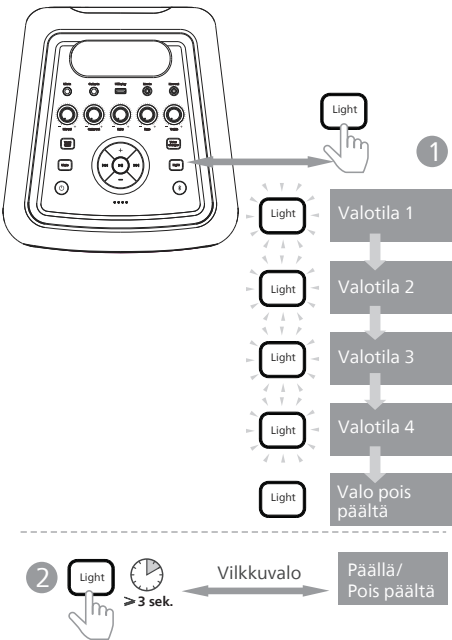

5 Äänen toistaminen Bluetoothin välityksellä

Tuote voi suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteestasi järjestelmään Bluetoothin välityksellä.

Liitä laite

Huomaus

- Ennen laitteen pariliitintää tämän tuotteen kanssa, lue sen käyttöohjekirja Bluetoothin yhteensopivuutta varten.
- Tuote voi muistaa enintään 8 pariksi liitettyä laitetta. Yhdesäs pariksi liitettävä laite korvaa ensimmäisen.
- Mikä tahansa este tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välillä voi vähentää käyttökantamaa. Pysyttäydä etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.
- Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttöetäisyys on n. 10 metriä (30 jalkaa).

Liitä laite automaattisesti

1. Paina ja pidä painettuna **Light**-painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle. Laite siirtyy automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, ja **Light**-painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.
2. Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa pariliitintä voi tapahtua.
3. Valitse **[Philips TAX3206]** näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, **Light**-painikkeen sininen taustavalo palaa kiinteänä.

Liitä laite manuaalisesti

1. Kun juhlakaiutin on USB- tai Line in -lähteessä, paina lyhyesti **Light**-painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-lähteeseen ja siirtyäksesi pariliitostilaan. **Light**-painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.
2. Bluetooth-laitteessasi, ota käyttöön Bluetooth ja hae Bluetooth-laitteita, joiden kanssa pariliitintä voi tapahtua.

- 3 Valitse [Philips TAX3206] näkyy laitteessa pariliitosta varten. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, ✂-painikkeen sininen taustavalo palaa kiinteänä.

Laiteyhteyden purkaminen

- 1 Katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla juhlakaiuttimen ✂-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
- 2 ✂-painikkeen sininen taustavalo ja kaiuttimen sininen valo vilkkuvat muistuttaakseen sinua yhteyden muodostamisesta Bluetooth-laitteeseen.

Huomautus

- Ennen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä, irrota nykyinen laite ensin.
- Kun Bluetooth-laite on voimassa olevan Bluetooth-etäisyyden ulkopuolella, yksikkö katkaisee yhteyden laitteeseen automaattisesti.
- Paina ja pidä painettuna ✂-painiketta yksikössä 8 sekunnin ajan nykyisen laitteen irrottamiseksi ja Bluetooth-pariliitäntätietojen tyhjentämiseksi.


6 Äänen toistaminen USB:n välityksellä

Toista USB-tallennuslaitteelta

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteella on toistettavaa äänisisältöä tuetuissa muodoissa. Tuetut muodot: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-muodossa ääni tukee vain muita kuin yli 16 bittinopeutta ja 1M koodinopeutta. Laite tukee enintään 128G USB ja tiedostoa, jolla format (muoto) FAT16/FAT32/exFAT.
- Jos USB-laitetta ei tunnisteta ja sitä ei voi lukea tai USB:ssä olevaa äänisisältöä ei voi toistaa, juhlakaiutin siirtyy automaattisesti Bluetooth-lähteeseen.

- 1 Paina ja pidä painettuna ⏻-painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet kehoteään.
- 2 Aseta laitteen USB-pistoke USB-korttipaikkaan.
- 3 ✂-painikkeen sininen taustavalo sammuu, ja juhlakaiutin kytkeytyy automaattisesti USB-lähteeseen.
- 4 Kappaleen automaattinen toisto.

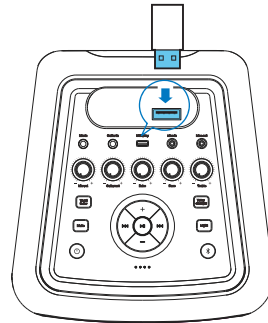

Huomautus

- Sinun on asetettava USB-pistoke uudelleen korttipaikkaan, jos haluat vaihtaa muista lähteistä takaisin USB:lle.

Toiston ohjaus

USB-tilassa, noudata alla olevia ohjeita ohjataksesi toistoa.

Painike	Toimenpide
⏮ / ⏭	Paina ohittaaksesi edelliselle tai seuraavalle kappaleelle.
+ / -	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.
⏸	Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.

Säädä äänenvoimakkuutta

Toiston aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla juhlakaiuttimen +/- -painiketta.

Vihreä kaiuttimen merkkivalo muuttuu vastaavasti äänenvoimakkuuden säätämisen merkiksi.

USB-toistettavuuden tiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-tikkumuisti (USB 2.0)
- USB-soittimet (USB 2.0)
- Muistikortit (vaatii ylimääräisen kortinlukijan toimiakseen tämän yksikön kanssa)

Tuetut muodot:

- USB-tiedostomuoto: FAT16, FAT32, exFAT (sektorin koko: 512 tavua)
- Äänimuoto: MP3, WAV, WMA, FLAC.
- Hakemiston tasot kertyvät enimmäismääräisesti 8 tasoksi
- Enimmäistuki 128G USB

Tuetut MP3-tiedostomuodot



- Kappaleiden enimmäismäärä: 999 (riippuen tiedostonimen pituudesta)
- Albumien enimmäismäärä: 64
- Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32-384 (kbps), vaihtelevat bittinopeudet


7 Äänen toistaminen Line in:n välityksellä

Kuuntele ulkoista laitetta

Tällä tuotteella, voit kuunnella ulkoista äänilaitetta kuten MP3-soitinta.

Toista MP3-soittimesta

- 1 Paina ja pidä painettuna  -painiketta 3 sek. ajan kytkeäksesi yksikön päälle, jolloin kuulet kehoteäänen.
- 2 Liitä äänen tulojohto (ei toimitettu) 3,5 mm liittimellä molemmissa päissä seuraaviin:
 - **Line in** -liitäntä tuotteessa.
 - Kuulokeliitäntä MP3-soittimessa.
- 3  -painikkeen sininen taustavalo sammuu, ja juhlakaiutin automaattisesti LINE IN-lähteeseen.
- 4 Toista ääntä MP3-soittimella (katso sen käyttöopas).

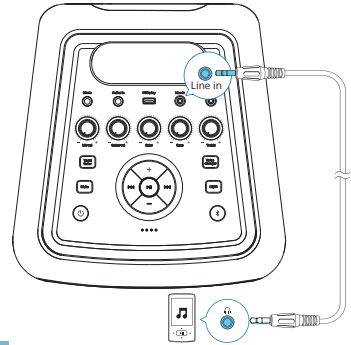

Huomaus

- Sinun on asetettava äänen tulojohto uudelleen Line in -liitäntään, mikäli haluat vaihtaa muista lähteistä takaisin Line in -liitäntään.

Line out

Tällä yksiköllä on **Line out** -liitäntä. Voit tulostaa analogiset stereoäänisignaalit ulkoisiin laitteisiin, kuten aktiivikaiuttimeen. Kytke äänikaapeli (ei toimiteta) laitteen yläpaneelissa olevaan **Line out** -liitäntään ja ulkoisen laitteen line in -liitäntään, jolloin laite antaa äänen automaattisesti ulkoiseen laitteeseen.

8 Laula mikrofonin välityksellä

Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta

Liitä mikrofoni (ei toimiteta) laitteen **Mic in** -liitäntään ja säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta kääntämällä **Mic vol** -säädintä. Nyt, nauti karaokesta!

Kaiun säätäminen

Säädä mikrofonin kaiun taso haluamallesi tasolle kääntämällä yläpaneelissa olevaa **Echo** -säädintä.

Vocal fader (äänen häivytyin)

Paina **Vocal fader** -painikkeella yläpaneelissa voit vaihtaa vocal fader on ja vocal fader off välillä.

Voice changer (äänen muunnin)


Paina **Voice changer** -painikkeella paneelissa voit vaihtaa eri äänimerkkien välillä: voice1/voice2/voice3/voice4 voice off.

9 Kitaran tulo

Säädä kitaran äänenvoimakkuutta

Voit kytkeä kitaran tähän bilekaiuttimeen suoraan yläpaneelissa olevan **Guitar in** -liitännän välityksellä.

- 1 Käytä 6,3 mm (1/4") kitaraliitintä (ei sisälly toimitukseen) kytkeäksesi kitaran **Guitar in** -liitäntään.
- 2 Yhdistetyn kitarasi äänenvoimakkuutta voidaan ohjata **Guitar vol** -nupista yläpaneelissa.

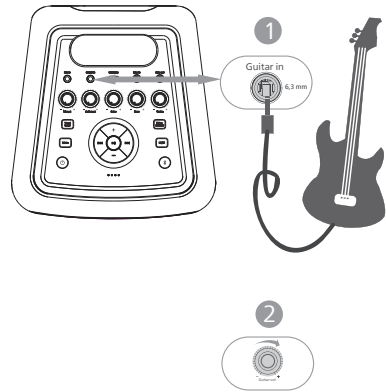

10 USB-lataus

Lataa ulkoinen laite


Tämän juhlakaiuttimen avulla voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimen.

- 1 Liitä matkapuhelin juhlakaiuttimeen USB-kaapelilla (ei toimiteta).
- 2 Kytke juhlakaiuttimeen virta.

Kun matkapuhelin on tunnistettu, lataus alkaa.

Huomautus

- USB-lataus tukee vain 5 V, 1 A ulospäin suuntautuvaa latausta. Se ei tue sellaisten laitteiden lataamista, joissa on suurempi latausvirta, kuten iPad jne.

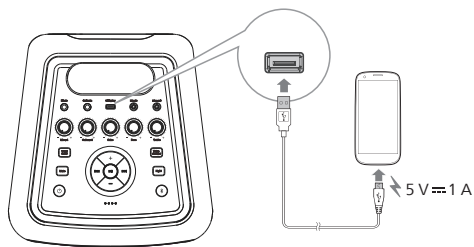

11 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

AC-lähtöteho (RMS)	40 W
Verkkovirran lähtöteho (maksimi)	80 W
Akun lähtöteho	15 W
Taajuusvaste	50 Hz-20 KHz,-12 dB
Signaali-kohinasuhde	≥ 65 dBA
Harmoninen vääristymä yhteensä	≤ 10 %

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyys	91 dB ± 3 dB/m/W

USB

USB-suoraversio	2.0 Täysnopeus
Lataustuki	5 V, 1 A

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.0
Bluetooth-taajuusalue	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama	10 m (vapaa tila)

Suoratoistomuoto: SBC, musiikin suoratoisto (A2DP),
Toiston/äänenvoimakkuuden säätö: AVRCP
Monipistetuki (Multipair)

Akku

Akun kapasiteetti	Sisäänrakennettu ladattava 7,4 V 2200 mAh
-------------------	-------------------------------------------------

Yleistä tietoa

Verkkovirta	100-240 V~, 50/60 Hz
Eco standby vähemmän kulutusta	≤ 0,5 W

Mitat

Pääyksikkö (L x K x S)	309 x 460,5 x 322 mm
------------------------	----------------------

Paino

Pääyksikkö	6,95 kg
------------	---------

Huolto

Kotelon puhdistus

- Käytä jonkin verran miedolla puhdistusaineella kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusainetta, joka sisältää alkoholia, väkevää alkoholijuomaa, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

12 Vianmääritys

Vaara

- Älä koskaan irrota tämän yksikön koteloä.

Pitääkseen takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos sinulla on ongelmia tämän yksikön käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle (www.philips.com/support).

Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että yksikkösi on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Ei virtaa

- Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on yhdistetty oikein.
 - Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
 - Säästääkseen virtaa, yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei käytetä.
-

Ei ääntä

- Säädä äänenvoimakkuutta.
-

Ei vastausta yksiköstä

- Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke, kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.
-

Joitain tiedostoja USB-laitteessa ei voi toistaa

- Tiedostojen tai kansioden lukumäärä USB-laitteella on ylittänyt tietyn määrän. Tämä ilmiö ei ole vika.
 - Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.
-

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa. Kokeile toista.
-

Bluetooth-laitteen tietoja

Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

Ei voi muodostaa yhteyttä laitteen kanssa

- Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole mahdollistettu. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Pura toisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Pariliitetty Bluetooth-laite yhdistää ja katkaisee yhteyden jatkuvasti

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.
- Joidenkin laitteiden osalta Bluetooth-yhteys voidaan katkaista automaattisesti energian säästämiseksi. Tämä ei tarkoita mitään tämän tuotteen toimintahäiriötä.

13 Ilmoitus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muutelut, joita MMD Hong Kong Holding Limited ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttöä laitetta.

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tuote on RED Directive 2014/53/EU sekä UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olennaisten vaatimusten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja akun hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävittävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahto (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vaahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tämä on LUOKAN II laite, kaksoiseristyksellä, eikä suojaavaa maadoitusta toimiteta.



Modelo : PVX930



08791-21-10947

Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
"Este produto contém a placa PVX930 código de homologação
08791-21-10947"

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisensillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.