



PHILIPS

ساعة التنبيه المزودة
بخاصية البلوتوث

PR702



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/support



المحتويات

2	1	مهم
2		السلامة
3	2	ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث الخاصة بك التي تأتي مع شاحن هاتف لاسلكي
3		مقدمة
3		محتويات العبوة
4		نظرة عامة على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث
5	3	بدء التشغيل
5		التوصيل بالطاقة
5		تركيب البطارية
5		ضبط الساعة
6		التشغيل
6		ضبط سطوع الشاشة
7	4	ضبط مؤقت تنبيه
7		ضبط منبه
7		تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه
7		عمل غفوة للمنبه
8	5	ضبط وقت النوم
9	6	البلوتوث
9		التشغيل من جهاز البلوتوث
10	7	الشحن
10		استخدام الشحن اللاسلكي Qi
11	8	معلومات المنتج
12	9	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
13	10	ملاحظة
13		العناية بالبيئة

- المزودة بخاصية البلوتوث لفترة طويلة.
- ينبغي عدم تعريض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- تجنب تعريض ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث للرداذ أو قطرات الماء.
- لا تضع أي مصادر تشكل خطر على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
- في حالة استخدام محول التوصيل المباشر كجهاز فصل، يجب أن يبقى جهاز الفصل قابل للتشغيل بسهولة.

ملاحظة

- يوجد ملصق التصنيف في الجزء السفلي من المنتج.

السلامة

تحذير

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.
- يُحظر تزييت أي جزء من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه.
- يُحظر وضع ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه على أجهزة كهربائية أخرى.
- حافظ على جهاز الراديو المزود بساعة هذا بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو السنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث من مصدر الإمداد بالطاقة.

- اقرأ هذه التعليمات.
- انتبه لجميع التحذيرات.
- اتبع جميع التعليمات.
- تجنب سد أي فتحات تهوية، واحرص على التركيب وفقاً لتعليمات الشركة المُصنعة.
- تجنب التركيب بالقرب من أي مصادر للسخونة مثل أجهزة الإشعاع أو منظمات الحرارة أو المواقد أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك المضخات) التي يصدر عنها سخونة.
- احرص على حماية كبل الطاقة من الدهس أو الثني وخصوصاً عند القوايس ومواضع مأخذ التيار الكهربائي ونقطة خروج الكبل من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- افصل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث هذه أثناء العواصف الرعدية أو في حالة عدم الاستخدام لفترات زمنية طويلة.
- ارجع في جميع أعمال الصيانة إلى فني صيانة مؤهل.
- يجب إجراء صيانة ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث عند تعرضها للتلف بأي طريقة، مثل تلف كبل الإمداد بالطاقة أو القابس أو انسكاب سوائل أو سقوط جسم عليها أو تعرضها للمطر أو الرطوبة أو تعذر تشغيلها بشكل طبيعي أو سقوطها.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع مشكلة تسريب البطارية التي قد تؤدي إلى إصابة جسدية أو إلحاق الضرر بالملمتلكات أو إلحاق الضرر بساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- احرص على تركيب البطارية بصورة صحيحة، + و- كما هو موضح على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث.
- أزل البطارية في حالات عدم استخدام ساعة التنبيه



2 ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث الخاصة بك التي تأتي مع شاحن هاتف لاسلكي

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم مع Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك
على www.philips.com/welcome.



مقدمة

من خلال ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث، يمكن القيام
بما يلي:

- تشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم خاصية البلوتوث
- عرض الوقت.
- ضبط منبهين.
- شحن أجهزتك المحمولة باستخدام شاحن الهاتف
اللاسلكي أو USB

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

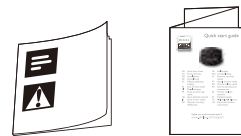
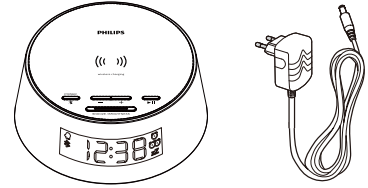


- ساعة منبهة مزودة بخاصية البلوتوث
- محول طاقة
- مواد مطبوعة





نظرة عامة على ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث

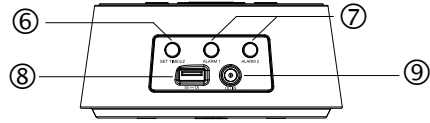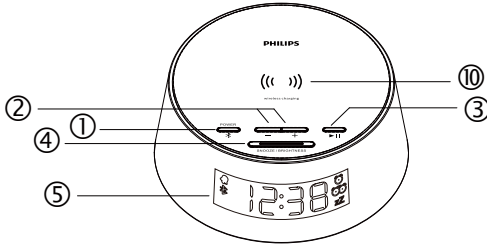

- ① الطاقة/Bluetooth
• تشغيل/إيقاف البلوتوث
- ② - مستوى الصوت +
• ضبط الساعة والدقائق
• الضبط على وضع 12 ساعة أو 24 ساعة
• رفع/خفض مستوى الصوت
- ▶ || ③
التشغيل/الإيقاف المؤقت
- ④ الغفوة/السطوع
• عمل غفوة للمنبه
• ضبط سطوع الشاشة
- ⑤ لوحة العرض
• عرض الوضع الحالي
- ⑥ ضبط الوقت/المنطقة الزمنية
• ضبط الوقت
• ضبط مؤقت النوم
- ⑦ التنبيه 1/التنبيه 2
• ضبط المنبه
• تنشيط أو إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه
- ⑧ منفذ شحن USB
- ⑨ مقبس محول الطاقة
- ⑩ منطقة الشحن اللاسلكي

3 بدء التشغيل


احرص دائماً على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالتسلسل.

التوصيل بالطاقة

تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من توافق الجهد الكهربائي مع الجهد المطبوع على الجانب الخلفي أو السفلي لجهاز الراديو المزود بساعة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محول التيار المتردد، اسحب القابس دائماً من المقبس. ويُحظر سحب السلك.
- خطر الانفجار! حافظ على البطارية بعيداً عن مصادر الحرارة أو أشعة الشمس أو اللهب. ويُحظر التخلص من البطارية برميها في النار.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا يتم استبدال البطارية إلا بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.


صِل محول الطاقة بمقبس الحائط.

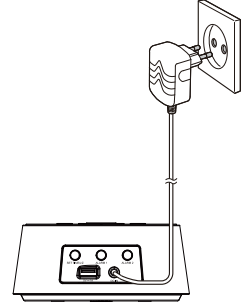

تنبيه

- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذا ينبغي التخلص منها بطريقة صحيحة.

وفقاً للتعليمات، من حيث القطبية الصحيحة (+ / -)، قم بإدراج المقطع 1.5 فولت 2 × بطارية AAA (غير متوفرة)

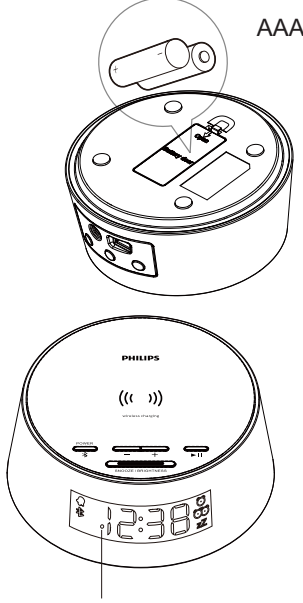

استبدل البطاريات عندما يكون مؤشر انخفاض البطارية في وضع التشغيل

ضبط الساعة

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على SET TIME (ضبط الوقت) لمدة ثانيتين لتنشيط وضع إعداد الساعة. سيومض تنسيق الوقت 24 ساعة على الشاشة.
- 2 اضغط على زر "+" أو "-" بشكل متكرر لتحديد تنسيق العرض سواءً 24 ساعة (الافتراضي) أو 12 ساعة.
- 3 اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد. وبعدها ستومض أرقام الساعة على الشاشة.

تركيب البطارية

يمكنك استخدام طاقة التيار المتردد فقط كمصدر للإمداد بالطاقة. يمكن للبطارية AAA إجراء نسخ احتياطي لإعدادات الساعة والتنبيه فقط. عند فصل الطاقة، يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة.



- 4 اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الساعة (اضغط مع الاستمرار على الأزرار للإعداد السريع)
- 5 اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد وبعدها ستومض أرقام الدقائق على الشاشة.
- 6 اضغط على زر "-" أو "+" لضبط الدقائق (اضغط مع الاستمرار على الأزرار للإعداد السريع)
- 7 اضغط على SET TIME (ضبط الوقت) للتأكيد وبعدها يتم عرض الوقت المضبوط.

التشغيل

اضغط على زر POWER (الطاقة) لتشغيل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث

انتقل إلى وضع الاستعداد

اضغط على زر POWER (الطاقة) للانتقال إلى وضع الاستعداد.
← تُعرض الساعة (إذا تم ضبطها)

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على BRIGHTNESS (السطوع) بشكلٍ متكرر لتحديد مستويات السطوع المختلفة.

- مرتفع
- متوسط
- منخفض



4 ضبط مؤقت تنبيه

ضبط منبه

يمكنك ضبط منبهين للعمل في وقتين مختلفين.

ملاحظة

- تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.
- يمكنك فقط ضبط المنبه في وضع الاستعداد.

عمل غفوة للمنبه

عندما يعمل المنبه، اضغط على SNOOZE (غفوة).
← يتوقف المنبه ويكرر الرنين بعد تسع دقائق.

1

في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ALARM1 (التنبيه 1) أو ALARM2 (التنبيه 2) لأكثر من ثانيتين لتنشيط وضع إعداد المنبه، ستومض أيقونة طنين أرقام الساعة () وأيقونة المنبه () أو () الموجودة على الشاشة.

2

اضغط على زر "+" أو "-" لضبط الساعات. اضغط على ALARM1 (التنبيه 1) أو ALARM2 (التنبيه 2) للتأكيد وبعدها ستومض أرقام الدقائق على الشاشة. اضغط على زر "+" أو "-" لضبط الدقائق. اضغط على ALARM1 (التنبيه 1) أو ALARM2 (التنبيه 2) للتأكيد.

3

اضغط على ALARM1 (التنبيه 1) أو ALARM2 (التنبيه 2) بشكل متكرر لاختيار مصدر المنبه:

- تشغيل الطنان ()
- تشغيل موسيقى البلوتوث ()
- إلغاء التنبيه

4

التلميحات



- لا يمكن ضبط مستوى صوت التنبيه، ولكنه سيرتفع تدريجياً لإيقاظك بلطف.
- إذا ضبط المنبه على موسيقى البلوتوث ولم يتم اكتشاف أي جهاز بلوتوث، سيتم ضبط المنبه افتراضياً على الطنان.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت التنبيه

- في وضع الاستعداد، اضغط على ALARM1 (التنبيه 1) أو ALARM2 (التنبيه 2) لعرض إعدادات المنبه



5 ضبط وقت النوم

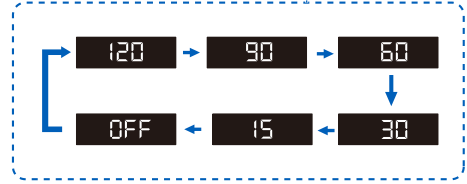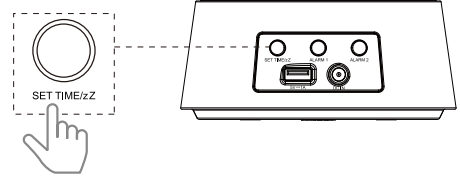

- يمكن لساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث التبديل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة الضبط المسبق.
- في وضع تشغيل البلوتوث، اضغط على **SLEEP** (النوم) بشكلٍ متكرر لتحديد فترة مؤقت النوم (بالدقائق).

لإلغاء تنشيط مؤقت النوم:

- في وضع إعداد مؤقت النوم، اضغط على **SLEEP** (النوم) بشكلٍ متكرر لحين ظهور **[OFF]** (إيقاف تشغيل).

6 البلوتوث

التشغيل من جهاز البلوتوث

اضغط على POWER (الطاقة) بشكل متكرر لتحديد وضع البلوتوث.

← * ستومض أيقونة من على لوحة العرض
قم بتنشيط وظيفة البلوتوث على جهاز البلوتوث الخاص بك.
اختر "PHILIPS PR702" المعروض على جهازك
لإجراء الاقتران.

← في حالة نجاح الاتصال، تصدر ساعة التنبيه المزودة
بخاصية البلوتوث صفيراً مرتين وتتوقف أيقونة * عن
الوميض.
يمكنك الآن بدء تشغيل الموسيقى على جهاز البلوتوث الخاص
بك.

اضغط على "+"/"- " لضبط مستوى الصوت.

إعادة ضبط البلوتوث


اضغط على زر POWER (الطاقة) مع الاستمرار لأكثر من
5 ثوانٍ لمحو جميع معلومات الاقتران.

ستومض أيقونة * من على لوحة العرض
← ستدخل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث في
وضع البلوتوث تلقائياً بعد إعادة الضبط.



7 الشحن

استخدام الشحن اللاسلكي Qi

ستعمل هذه الوحدة على توفير الشحن لاسلكيًا للهواتف التي تدعم خاصية الشحن اللاسلكي عن طريق وضع هاتفك أعلى أيقونة الشحن اللاسلكي في الساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث. وتكون أيقونة الشحن () المعروضة على الشاشة قيد التشغيل أثناء الشحن.



منفذ شحن USB

يحتوي هذا المنتج أيضًا على منفذ شحن USB للأجهزة التي لا تدعم الشحن اللاسلكي.

8 معلومات المنتج

ملاحظة

• معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

مخرج مكبر الصوت	2 وات جذر متوسط تربيعي 2 x
طاقة الشحن اللاسلكي	10 وات
مخرج شحن USB	5 فولت 1.0 أمبير
إجمالي التشوه التوافقي	أقل من 2 %
نسبة الإشارة إلى الضجيج	أكثر من 50 ديسيبل
مصدر الإمداد بالطاقة (محول طاقة)	اسم العلامة التجارية: PHILIPS
الطراز:	؛BQ30A-0902500-G
الدخل: 100 – 240 فولت، 50/60 هرتز، بحد أقصى 800 مللي أمبير؛	
البطارية	الخروج: 9 فولت 2500 مللي أمبير؛ بطاريات AAA لتوفير مصدر طاقة احتياطي للساعة وساعة التنبيه (غير متوفر)
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	أقل من أو يساوي 1 وات
أبعاد المنتج - الوحدة الرئيسية	(العرض x الارتفاع x العمق) 135 x 65 x 135 مم
وزن الوحدة	0.45 كجم

ملاحظة

• يساوي جهد التيار المستمر.



9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



تحذير

- يُحظر إزالة الجسم الخارجي لهذا الجهاز.

لكي يظل الضمان ساريًا، يُحظر محاولة صيانة النظام بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانقل إلى صفحة الويب الخاصة بشركة Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن يكون الجهاز قريب منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد في ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث بشكل صحيح.
- تأكد من وجود الطاقة في مخرج التيار المتردد.

لا توجد استجابة من ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث

- افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل ساعة التنبيه المزودة بخاصية البلوتوث مرة أخرى.

المنبه لا يعمل.

- اضبط الساعة/المنبه بطريقة صحيحة.

10 ملاحظة



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

أحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية؛ حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها

لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، انظر قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ولب الورق (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس) والقطع الإسفنجية الواقية).

يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.



تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU. وينبغي التعرف على نظام المجموعة المحلية المنفصلة الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.



Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يتم استخدامهما إلا بموجب ترخيص رسمي، صنَّع هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.