

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

DTM9030



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια και σημειώσεις	2
Ασφάλεια	2
Σημείωση	4

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας	6
Εισαγωγή	6
Περιεχόμενα συσκευασίας	6
Επισκόπηση του κύριου ηχείου	7
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	8

3 Ξεκινήστε	10
Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία	10
Σύνδεση κεραίας FM	11
Σύνδεση στο ρεύμα	11
Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
Ρύθμιση ρολογιού	12
Ενεργοποίηση	12

4 Αναπαραγωγή	13
Αναπαραγωγή από δίσκο	13
Αναπαραγωγή από USB	13

5 Επιλογές αναπαραγωγής	14
Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής	14
Διακοπή αναπαραγωγής	14
Μετάβαση σε ένα κομμάτι	14
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι	14
Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	14
Προγραμματισμός κομματιών	15
Εμφάνιση πληροφοριών ID3.	15

6 Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	16
--	-----------

7 Αναπαραγωγή iPod/iPhone	17
Συμβατότητα iPod/iPhone	17
Τοποθέτηση iPod/iPhone	17
Ακρόαση iPod/iPhone	17
Φόρτιση iPod/iPhone	18
Αφαιρέστε το iPod/iPhone	18

8 Ακρόαση ραδιοφώνου	19
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	19
Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης	19
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	19
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	20
Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	20

9 Προσαρμογή ήχου	21
Προσαρμογή έντασης	21
Ρύθμιση του επιπέδου μπάσων/πρίμων	21
Σίγαση ήχου	21

10 Άλλες λειτουργίες	22
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	22
Ρύθμιση αφύπνισης	22
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	23

11 Πληροφορίες προϊόντος	24
Προδιαγραφές	24
Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	25
Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3	25

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων	26
------------------------------------	-----------

1 Ασφάλεια και σημειώσεις

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑮ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- 16 Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- 17 Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- 18 Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.

Σημαντικές σημειώσεις για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και
- τη σήμανση έγκρισης ASTA.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Πώς να συνδέσετε το βύσμα

Τα επιμέρους καλώδια στο καλώδιο τροφοδοσίας έχουν την παρακάτω χρωματική επισήμανση: μπλε = ουδέτερος (N), καφέ = φάση (L).

Αν τα χρώματα δεν αντιστοιχούν στα χρώματα του βύσματος σας, προσδιορίστε τους ακροδέκτες στο βύσμα σας ως εξής:

- 1 Συνδέστε το μπλε καλώδιο με τον ακροδέκτη που φέρει την επισήμανση N ή έχει μαύρο χρώμα.

- 2 Συνδέστε το καφέ καλώδιο με τον ακροδέκτη που φέρει την επισήμανση L ή έχει κόκκινο χρώμα.
- 3 Μην συνδέσετε κανένα καλώδιο στον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος που φέρει την επισήμανση E (ή e) ή έχει πράσινο (ή πράσινο και κίτρινο) χρώμα.

Πριν αντικαταστήσετε το κάλυμμα του βύσματος, βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας του καλωδίου είναι στερεωμένος πάνω από τη θήκη του καλωδίου, και όχι απλά πάνω από τα δύο σύρματα στο καλώδιο.

Φροντίδα του προϊόντος σας

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με

ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε για το σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Σημείωση

CE 0560

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειάς της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράτηγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση

του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.



Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOXX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



© 2013 CSR plc και εταιρείες του ομίλου.

Το σήμα aptX® και το λογότυπο aptX είναι εμπορικά σήματα της CSR plc ή κάποιας από τις εταιρείες του ομίλου της και μπορεί να έχουν κατατεθεί σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες.

2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA
- Καλώδιο ρεύματος
- Σύνδεση καλωδίου ηχείου
- Κεραία FM
- Εκτυπωμένο υλικό

Εισαγωγή



Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές USB, iPod/iPhone, συσκευές Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς

Η μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές μέσων:



Επισκόπηση του κύριου ηχείου

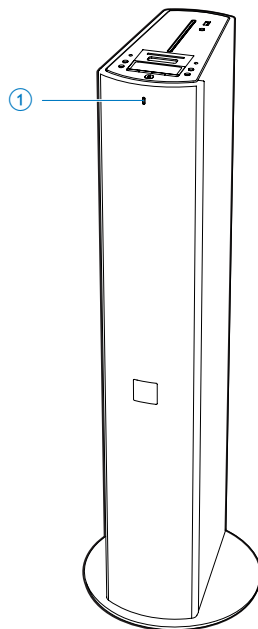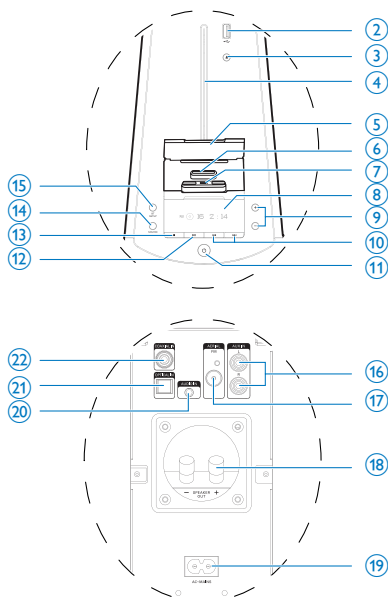

① Ενδεικτική λυχνία Bluetooth

②

- Υποδοχή USB.

③

- Εξαγωγή του δίσκου.

④ Μονάδα δίσκου

⑤ Κάλυμμα της βάσης

- Ανασηκώστε για να αποκαλυφθούν οι υποδοχές βάσης.

⑥ Βάση για iPod/iPhone με υποδοχή 30 ακίδων

⑦ Βάση σύνδεσης για iPod/iPhone με υποδοχή Lightning

⑧ Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.

⑨ +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑩

- Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε αναζήτηση εντός κάποιου κομματιού.
- Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

- Πατήστε για να ρυθμίσετε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.

11

- Ενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

12

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

13

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

14 SOURCE

- Επιλογή πηγής: DISC, USB, FM TUNER, dock (IPOD_IPHONE), BLUETOOTH, AUX, AUDIO_IN, OPTICAL ή COAXIAL.

15 BT SETUP

- (Παρατεταμένο πάτημα): διαγραφή των υπάρχουσών πληροφοριών σύζευξης.

16 AUX IN (L/R)

- Υποδοχή εισόδου ήχου RCA (κόκκινο/λευκό).

17 FM AERIAL

- Υποδοχές σύνδεσης της κεραίας FM.

18 Υποδοχές ηχείων

- Υποδοχές σύνδεσης ηχείων.

19 AC~MAINS

- Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

20 AUDIO IN

- Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 χιλ.


21 OPTICAL IN

- Υποδοχή οπτικής εισόδου.

22 COAXIAL IN

- Υποδοχή ομοαξονικής εισόδου.

Επισκόπηση του τηλεχειρισρίου

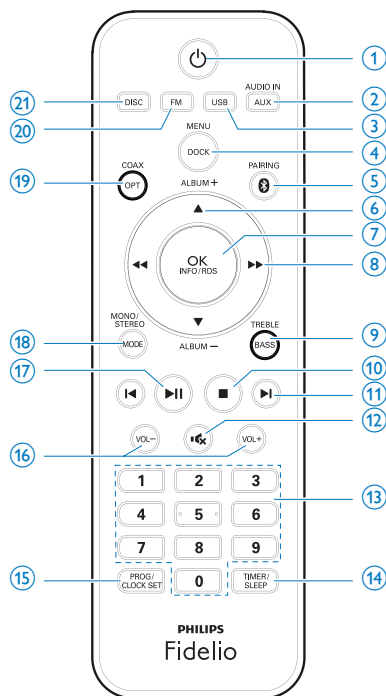

1

- Ενεργοποίηση της μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

2 AUDIO IN/AUX

- Επιλογή πηγής εισόδου ήχου 3,5 χιλ. ή RCA (κόκκινο/λευκό).

3 USB

- Επιλογή πηγής USB.

4 DOCK/MENU

- Επιλογή πηγής βάσης (IPOD_IPHONE).
- Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone.

⑤ PAIRING ⑧

- Επιλογή πηγής Bluetooth.

⑥ ALBUM +/- ▲ / ▼

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.

⑦ OK/INFO/RDS

- Επιβεβαίωση επιλογής.
- Επιλογή πληροφοριών οθόνης κατά την αναπαραγωγή.
- Εμφάνιση πληροφοριών Συστήματος ραδιοφωνικής μετάδοσης δεδομένων (RDS).

⑧ ◀◀ / ▶▶

- Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να κάνετε αναζήτηση εντός κάποιου κομματιού.
- Στην πηγή δέκτη, πατήστε για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.

⑨ BASS/TREBLE

- Ρύθμιση του επιπέδου μπάσων/πρίμων

⑩ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

⑪ ◀ / ▶

- Στην πηγή δίσκου/USB/βάσης, πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Ρύθμιση ρολογιού και χρονοδιακόπτη.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑫ ㊤

- Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

⑬ Αριθμητικό πληκτρολόγιο

- Επιλογή κομματιού.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑭ TIMER/SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑮ PROG/CLOCK SET

- Στην πηγή δίσκου/USB, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή κομματιών.
- Στην πηγή δέκτη, πατήστε παρατεταμένα για να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε το ρολόι.

⑯ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑰ ▶▶

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑱ MODE/MONO/STEREO

- Επιλογή λειτουργίας επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.
- Εναλλαγή μεταξύ STEREO και MONO στην λειτουργία δέκτη.

⑲ OPT/COAX

- Επιλογή υποδοχής εισόδου ήχου COAXIAL ή OPTICAL.

⑳ FM

- Επιλογή πηγής δέκτη FM.

㉑ DISC

- Επιλογή πηγής δίσκου.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση χειριστηρίων ή ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με την Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου


Αριθμός σειράς

Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία



Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

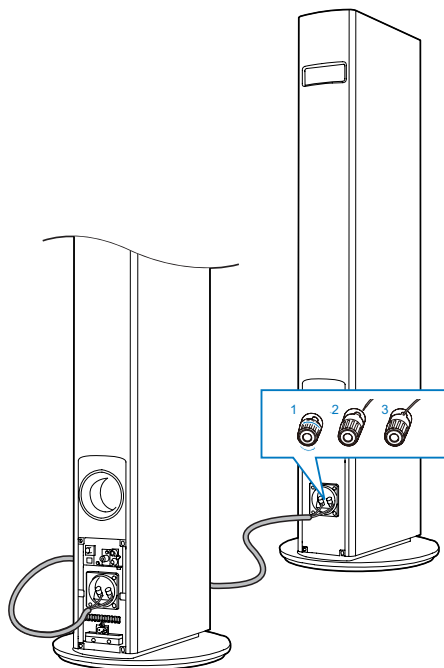



- 1 Ξεβιδώστε τις υποδοχές των ηχείων.
- 2 Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου με κόκκινο σημάδι στην αριστερή κόκκινη υποδοχή (+).
- 3 Βιδώστε την αριστερή κόκκινη υποδοχή (+) για να ασφαλίσετε το καλώδιο.
- 4 Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου χωρίς κόκκινο σημάδι στην αριστερή μαύρη υποδοχή (+).
- 5 Βιδώστε την αριστερή μαύρη υποδοχή (-), για να ασφαλίσετε το καλώδιο.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5, για να εισαγάγετε το άλλο καλώδιο ηχείου στις δεξιές υποδοχές.

Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία στην υποδοχή **FM AERIAL** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κύριου ηχείου.

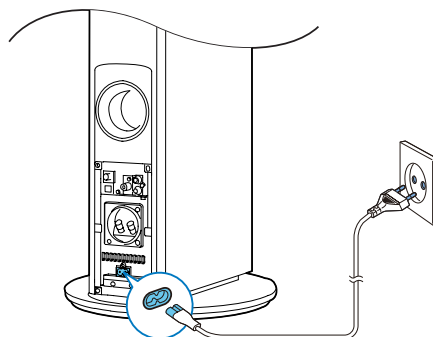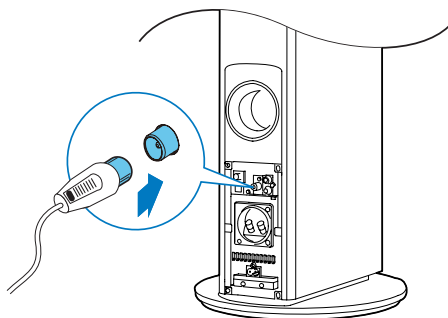

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή




- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

- Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος:
 - στην υποδοχή **AC~MAINS** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στην πρίζα.

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

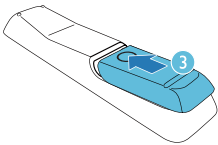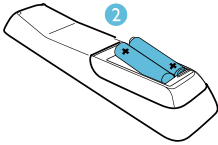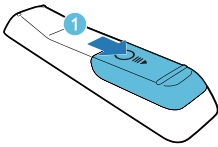

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
- ↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
- ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 3 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET**.
- ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ**.
- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Θέση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής Eco Power:

- Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.

Για εναλλαγή μεταξύ της κανονικής λειτουργίας αναμονής και της λειτουργίας αναμονής Eco Power:

- Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Στη λειτουργία αναμονής, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για περισσότερα από 15 λεπτά, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής Eco Power.


4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από δίσκο

Σημείωση

- Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με δίσκους 8 εκ.

- 1 Πατήστε **DISC** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο στη μονάδα δίσκου. Η πλευρά του δίσκου που φέρει την ετικέτα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα αριστερά.
 - ↳ Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.
 - Πατήστε **▲** στο πάνω μέρος του κύριου ηχείου για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.

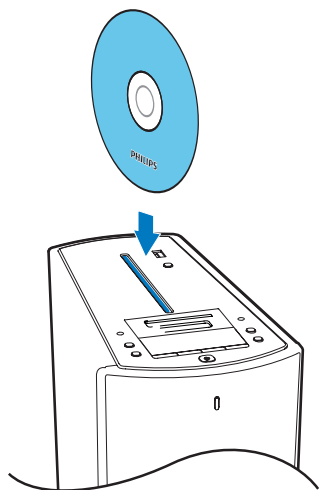


Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **•••** (USB) στην πίσω πλευρά του κύριου ηχείου.
 - ↳ Η αναπαραγωγή του αρχείου ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

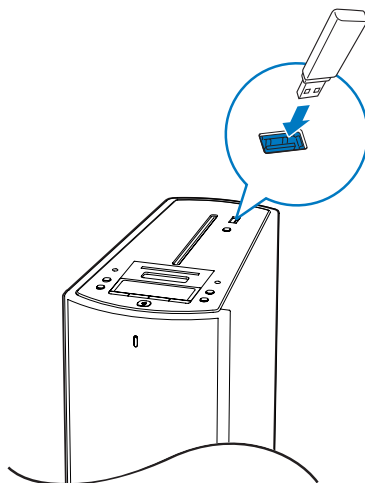

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ►|| για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διακοπή αναπαραγωγής

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

- Πατήστε το ◀ / ▶ για επιλογή διαφορετικού κομματιού.
 - Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, πατήστε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Για δίσκο MP3 και USB:

- Πατήστε **ALBUM +/- ▲ / ▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε κομμάτι ή αρχείο.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα ◀ / ▶ για αναζήτηση μέσα σε ένα κομμάτι.
- Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE/MONO/STEREO** για να επιλέξετε:
 - ↻ (Επανάληψη ενός): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - ↻ALL (Επανάληψη όλων): Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - ⌘ (Τυχαία αναπαραγωγή): Γίνεται αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE/MONO/STEREO** μέχρι να πάψει να εμφανίζεται η λειτουργία επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.



Σημείωση

- Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Σε λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALBUM +/- ▲ / ▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.

Εμφάνιση πληροφοριών ID3.



- Σε λειτουργία δίσκου, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **OK/INFO/RDS** για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - Αριθμός κομματιού
 - Χρόνος αναπαραγωγής
 - Όνομα τίτλου
 - Όνομα καλλιτέχνη
 - Όνομα άλμπουμ

6 Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth στη μονάδα, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **PAIRING** 0 για να επιλέξετε ως πηγή το Bluetooth.
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε «Philips DTM9030» στη συσκευή για να προχωρήσετε στη σύζευξη.
↳ Η ένδειξη Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
↳ Η μονάδα παράγει ένα ηχητικό σήμα.
 - Για ορισμένες συσκευές, θα χρειαστεί ενδεχομένως να εισαγάγετε τον κωδικό σύζευξης «0000».
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.

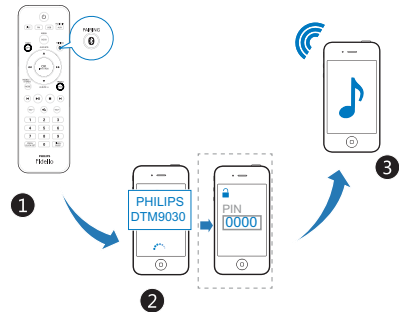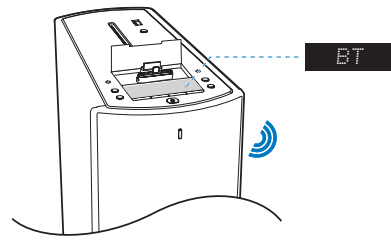

Συμβουλή

- Αν η μονάδα μεταβεί από την πηγή Bluetooth σε κάποια άλλη πηγή, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth αποσυνδέεται αυτόματα.
- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

- Πατήστε το **BT SETUP** στο κύριο ηχείο για 3 δευτερόλεπτα.
↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.
↳ Αφού επιτευχθεί η διαγραφή, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

7 Αναπαραγωγή iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Με τις ενσωματωμένες διπλές βάσεις σύνδεσης, η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod και iPhone:

Made for (υποδοχή Lightning):

- iPhone 5
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod touch (5ης γενιάς)

Made for (με σύνδεση 30 ακίδων):


- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2ης/3ης/4ης/5ης/6ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod touch (1ης/2ης/3ης/4ης γενιάς)

Τοποθέτηση iPod/iPhone

Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία βάση κάθε φορά.

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα της βάσης.
- 2 Συνδέστε το iPod/iPhone στην υποδοχή Lightning ή την υποδοχή βάσης 30 ακίδων.

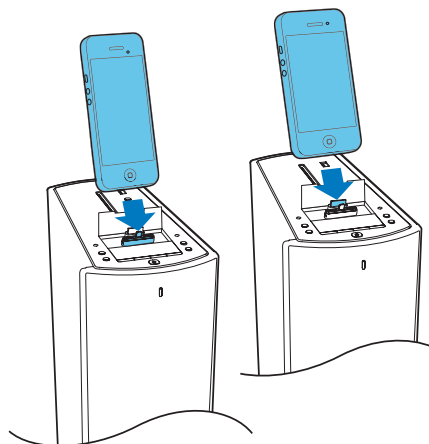

Ακρόαση iPod/iPhone



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone έχει τοποθετηθεί σωστά.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **DOCK/MENU** για να επιλέξετε την πηγή βάσης.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.
 - Για να πλοηγηθείτε στο μενού: πατήστε **DOCK/MENU** και στη συνέχεια **▲ / ▼ / ◀▶** για να επιλέξετε ένα στοιχείο και **OK/INFO/RDS** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀|** / **▶|**.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε παρατεταμένα το **◀|** / **▶|**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Φόρτιση iPod/iPhone

- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει αυτόματα.

Αφαιρέστε το iPod/iPhone

- Τραβήξτε το iPod/iPhone από τη βάση.

8 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη FM, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **FM** για να επιλέξετε την πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε το ◀▶ για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα ◀▶ μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης

Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.

- Στην πηγή δέκτη FM, πατήστε **MODE/MONO/STEREO** για να επιλέξετε μια ρύθμιση:
 - [STEREO]: στερεοφωνική μετάδοση.
 - [MONO]: μονοφωνική μετάδοση.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Συμβουλή

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PROG/CLOCK SET** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO SRCH] (Αυτόματη αναζήτηση).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG/CLOCK SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε ◀▶ για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε **PROG/CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.

- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε απευθείας έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Το RDS (Σύστημα ραδιοφωνικής μετάδοσης δεδομένων) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

- Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε επανειλημμένα **OK/INFO/RDS** για να εμφανιστούν οι πληροφορίες RDS.

9 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή έντασης

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρύθμιση του επιπέδου μπάσων/πρίμων

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **BASS/TREBLE** για να προσαρμόσετε τα μπάσα ή τα πρίμα.

Σίγαση ήχου

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **M** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

10 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **TIMER/SLEEP** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).

Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **SLEEP** (Αναμονή).

Για να απενεργοποιηθείς το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Πατήστε επανειλημμένα **TIMER/SLEEP**. Η ένδειξη **SLEEP** (Αναμονή) εξαφανίζεται.

Ρύθμιση αφύπνισης

Αυτό το σύστημα βάσης σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το CD, το δέκτη FM, το iPod/iPhone ή τη συσκευή USB.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **TIMER/SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **[SET TIMER]** (Ρύθμιση χρονοδιακόπτη).

2 Πατήστε **DISC, USB, DOCK/MENU** ή **FM** για να επιλέξετε μια πηγή.

3 Πατήστε **TIMER/SLEEP** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

4 Πατήστε **◀ / ▶** για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε ξανά **TIMER/SLEEP**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

5 Πατήστε **◀ / ▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

6 Πατήστε **TIMER/SLEEP** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Σημείωση

- Για να βγείτε από το μενού ρύθμισης του χρονοδιακόπτη χωρίς να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε **■**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **TIMER/SLEEP** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **TIMER** (Χρονοδιακόπτης).
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι απενεργοποιημένος, η ένδειξη **TIMER** (Χρονοδιακόπτης) εξαφανίζεται.

Σημείωση

- Αν επιλεγεί η πηγή CD/USB/DOCK αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB/iPod/iPhone, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία FM TUNER.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Η μονάδα αυτή σάς παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ακούτε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου.

Σύνδεση μέσω της υποδοχής **AUDIO IN**:

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN/AUX** για να επιλέξετε την είσοδο ήχου 3,5 χιλιοστών. (AUDIO_IN).
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου.
 - ↳ Μπορείτε να ακούτε μουσική από τη μονάδα.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Σύνδεση μέσω της υποδοχής **OPTICAL IN** ή **COAXIAL IN**:

- 1 Συνδέστε ένα οπτικό ή ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **OPTICAL IN** ή **COAXIAL IN** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στην αντίστοιχη υποδοχή ψηφιακής εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **OPT/COAX** για να επιλέξετε την πηγή οπτικής ή ομοαξονικής εισόδου ήχου.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου.
 - ↳ Μπορείτε να ακούτε μουσική από τη μονάδα.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής.



Συμβουλή

- Στη λειτουργία οπτικής ή ομοαξονικής εισόδου ήχου μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου: 1) Πατήστε **MODE/MONO/STEREO** για να καταχωρήσετε τη ρύθμιση καθυστέρησης του ήχου. 2) Πατήστε **VOL +/-** για να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 00 ms και 200 ms.

Σύνδεση μέσω των υποδοχών **AUX IN (L/R)**:

- 1 Συνδέστε ένα ζεύγος καλωδίων ήχου RCA (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX IN (L/R)** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στις υποδοχές εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AUDIO IN/AUX** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου RCA (κόκκινο/λευκό) (AUX).
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου.
 - ↳ Μπορείτε να ακούτε μουσική από τη μονάδα.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

11 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 80W RMS
Απόκριση συχνότητας	30 Hz - 20 KHz ±3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 80 dB
AUDIO IN	600 mV RMS 22 kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 0,8% (1k Hz)
Απόκριση συχνότητας	30 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 80 dB

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz
Βήμα συντονισμού	50KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	< 22 dBf < 43 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	< 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 ohm + 2 x 3 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 104 χιλ. + 104 χιλ. + τουίτερ 33 χιλ.
Ευαισθησία	88 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Έκδοση Bluetooth®	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220-240 V ~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία Eco	<0,5 W
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	40 W
USB Direct	έκδοση 2.0 HS
Φορτίο συσκευής USB	≤500 mA

Διαστάσεις		
– Κύρια μονάδα (Γ × Υ × Β)	300 × 985 × 300	χιλ.
Βάρος		
- Με τη συσκευασία	30,7	κιλά
- Κύρια μονάδα	14,11	κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.

- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/–), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με αυτήν τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

