

user manual

用户手册 | 用戶手冊

Portable DVD Player



PHILIPS

希望你喜歡你的產品。

請瀏覽：www.philips.com/support
並輸入你的產品名稱以取得：

- 常見提問 (FAQ)
- 最新用戶手冊

產品編號在播放機機背。

關於PET800

你的PET800是一部多功能的DVD便攜式播放機。可播放MPEG2格式視頻、DVD（數碼影碟）、VCD（視像光碟）和CD（光碟）。它並支援MP3音樂及JPEG照片光碟。

播放機的便攜性、高解像播放、多角度及多種語言功能將為你提供前所未有的流動DVD享受。

重要事項！

如以本用戶手冊所述以外方法使用各按鍵或進行設定可能會引至輻射釋放或其他危險操作。

請勿把本機暴露於容易漏液或濺水的地情況。

請勿把任何危險源頭（如盛載了液體的物件、亮著的洋燭）放在本機上。

簡介

數碼視頻

數碼視像影碟 (DVD) 的視頻使用了先進的 MPEG2 數據壓縮技術，把整套電影記錄到 5 吋光碟上。DVD 的 VBR 壓縮高達每秒 9.5Mbits，讓最細緻的畫面都可保留原有質素。

數碼視像的高解晰度為500線，每線720像素。此解像度為VHS制式的兩倍，比鐳射影碟更高，可媲美錄影室製作的原裝數碼母碟。

你的DVD 便攜式播放機

你的DVD 便攜式播放機可播放DVD視像格式的影碟。利用本播放機欣賞電影，感受有如置身影院，本機並具有立體聲或多聲道功能（按碟片和播放設定而定）。

本播放機備有各種DVD視像的特有功能，包括聲道選擇、字幕語言選擇、不同攝影角度播放（視乎影碟和播放設定而定）。你更可使用父母鎖定 / 年齡限制功能 (Parental lock) 來替子女選擇適合的影碟。

你的播放機具有屏幕顯示功能，配合遙控器的直觀操作，十分易於使用。


附件檢查

打開包裝後，請先核對以下部件是否齊全：

- | | |
|-----------------|-------------|
| - DVD 便攜式播放機 | - 遙控器 |
| - 汽車電源連接線 | - 交直流適配器 |
| - 可充電電池組 | - 用戶手冊 |
| - 保證書 | - 音 / 視頻連接線 |
| - 便攜袋（視乎地區供應而定） | |


擺放

- 請把播放機放在堅固的平面上。
- 勿讓本機暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 如播放機無法正確讀取碟片，請在送去維修前先使用市售的清潔用碟片進行清潔。使用其他清潔方法可能損壞激光頭。請保持碟室盒關上以避面激光頭沾塵。
- 如播放機突然由冷的地方移動至溫暖的環境，可能會讓激光頭蒙上水氣。此情況下將無法播放碟片。如果激光頭蒙上水氣，可靜待數分鐘直至水氣完全消散為止。

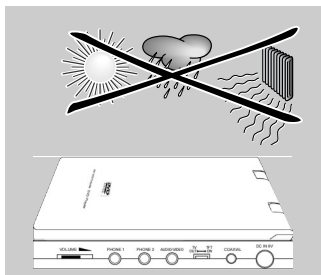

可播放碟片制式


除了DVD視頻碟片外，你也可以使用本機播放所有VCD碟片和音頻光碟（包括CDR和CDRW）。

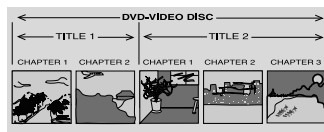

DVD視頻影碟

印有此標誌的碟片為DVD視頻碟片。


視乎碟片上的內容而定（電影、短片、劇集等），此類碟片可能包括一個或以上的標題（Title），而每一標題可能包括一個或以上的章節（Chapter）。為方便使用，你可在標題和章節間檢索。

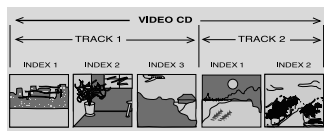

VCD影音光碟

印有此標誌的碟片為VCD碟片。

視乎碟片上的內容而定（電影、短片、劇集等），此類碟片可能包括一個或以上的曲目軌跡（Track），而每一曲目軌跡可能包括一個或以上的索引（Index）。為方便使用，你可在曲目軌跡和索引間檢索。



音頻光碟

音頻光碟只包括曲目軌跡。

印有此標誌的碟片為音頻光碟。

你可以使用一般在音響系統上播放音頻光碟的方法，透過遙控器和主機上的按鍵，或透過OSD屏幕顯示功能操作。

MP3音頻碟片

你可以使用一般在音響系統上播放MP3碟片的方法，透過遙控器和主機上的按鍵，或透過OSD屏幕顯示功能操作。


JPEG影像碟片

你也可以使用本機檢視JPEG照片。

電源

本機可透過原廠交直流電源適配器、汽車電源連接線和可充電電池組供電。


- 請確定你當地的電源電壓與交直流電源適配器的電壓相符。否則交直流適配器和主機均可能受損。
- 為免觸電，手濕時請勿觸碰交直流電源適配器。
- 使用汽車電源連接線時，請確定你的汽車電源電壓與交直流電源適配器的電壓相符。
- 如將長時間不使用本機，請把適配器從主電源中拔出，並拆下可充電電池組。
- 從電源插座拔出把電源適配器時，請按住插頭，切勿拉扯電纜。

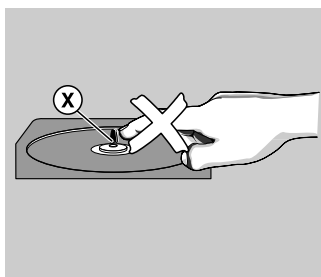

安全事項

- 請勿打開本機以免激光損害眼睛。維修時必須委托合格的維修人員進行。
- 如水份或其他物件進入本機，請把電源適配器拔出以切斷電源。
- 為免損壞本機功能，請勿讓本機墜地或受振盪。
- 聽覺安全：聆聽時音量要適度。在高音量下使用耳機會損害你的聽覺。
- 交通安全：請勿在駕駛或騎腳踏車時使用，否則可能發生意外事件。
- 勿將本機暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓機身浸水。請勿讓連接插孔暴露在水中，因為進入機內的水份可能會嚴重損害本機。
- 不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 請勿接觸激光頭！


注意：本機長時間操作後，機身表面會稍熱，這是正常的。

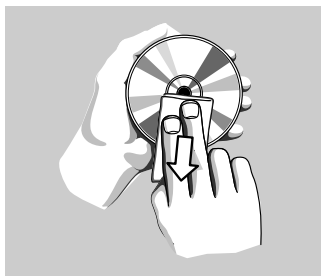


碟片注意事項

- 請勿在碟面上貼上紙張或膠帶。
- 請勿讓碟片受陽光直射或靠近熱源。
- 播放後，請將碟片放於碟片盒內。
- 請用乾淨布清潔碟片，並從中央朝外擦拭。


主機正面

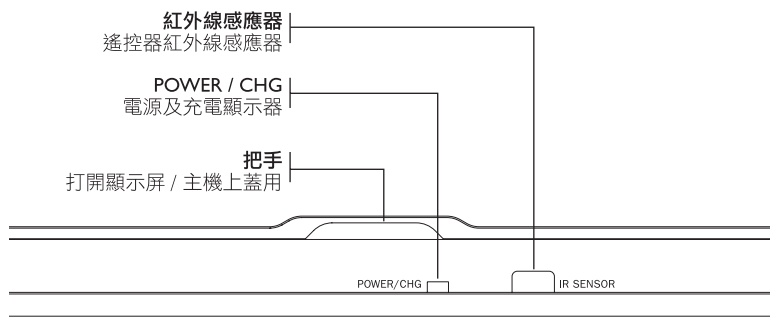

主機左面

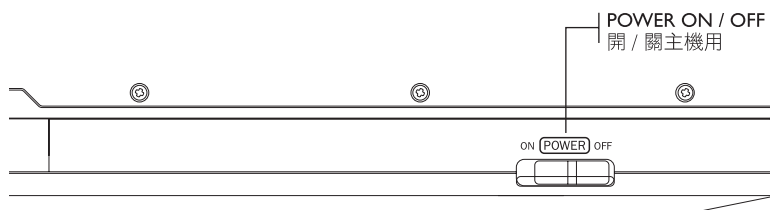

主機右面

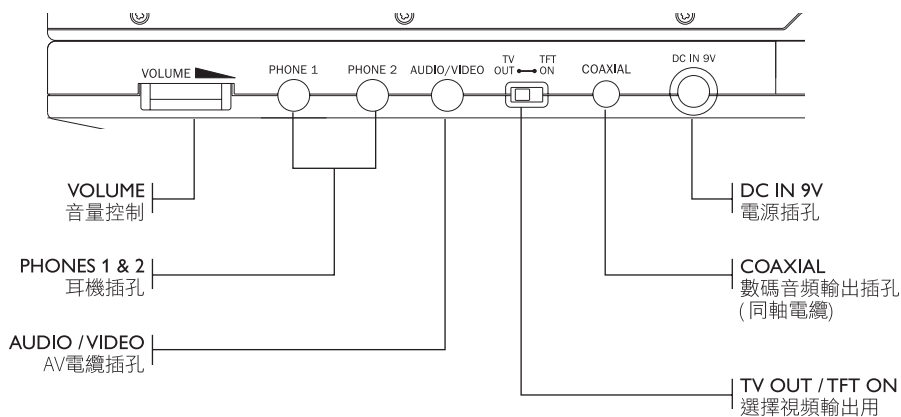

碟室盒

MONITOR
選擇顯示模式


- / +

更改MONITOR (DISPLAY MODE) 設定

SETUP
進入設定菜單

◀◀ / ▶▶

按 (◀◀) 選擇前一個或按 (▶▶) 選擇
下一個章節、曲目軌跡及標題

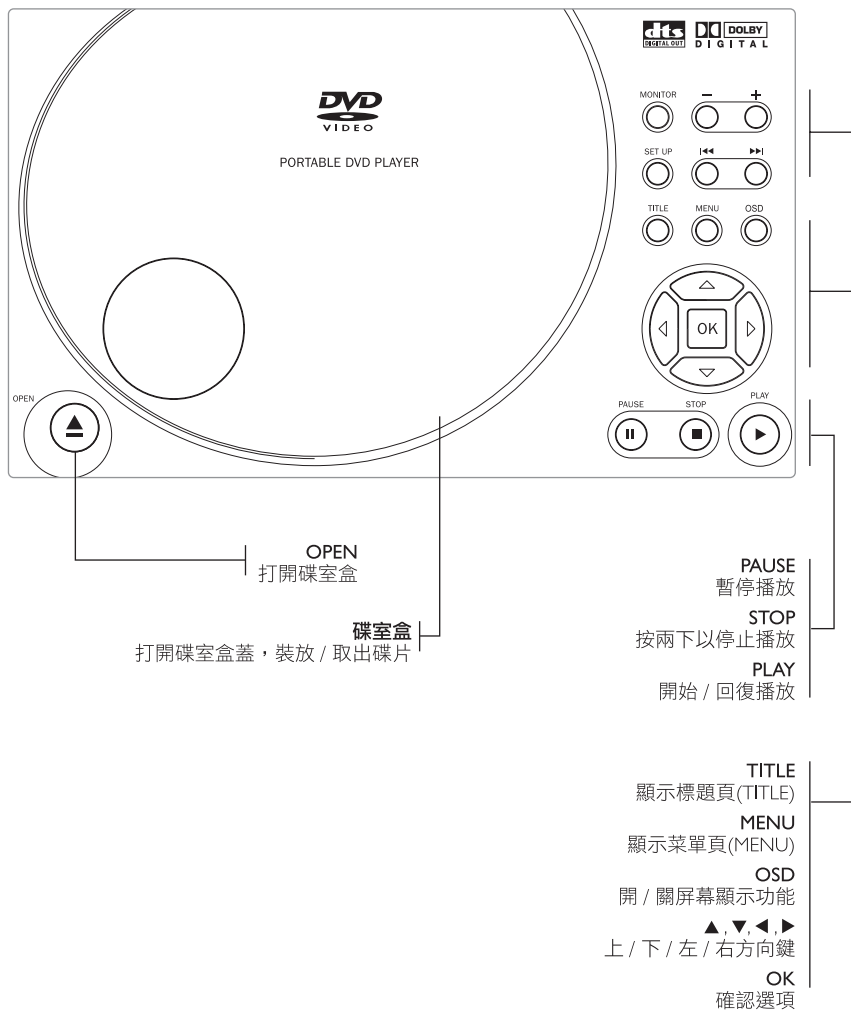

遙控器

OSD
開 / 關螢幕顯示功能

LANGUAGE
選擇語言

AUDIO
選擇語言聲道

SCAN
預覽碟片上每章節 /
索引的首10秒片段

BOOKMARK
書籤選項

MENU
顯示菜單頁(MENU)

TITLE
顯示標題頁(TITLE)


◀◀
上一個章節、
曲目軌跡或標題

◀◀
向前搜索
PLAY / OK
確認選項及開始播放

STOP
按兩下以停止播放

PAUSE
暫停播放

0-9
數字鍵

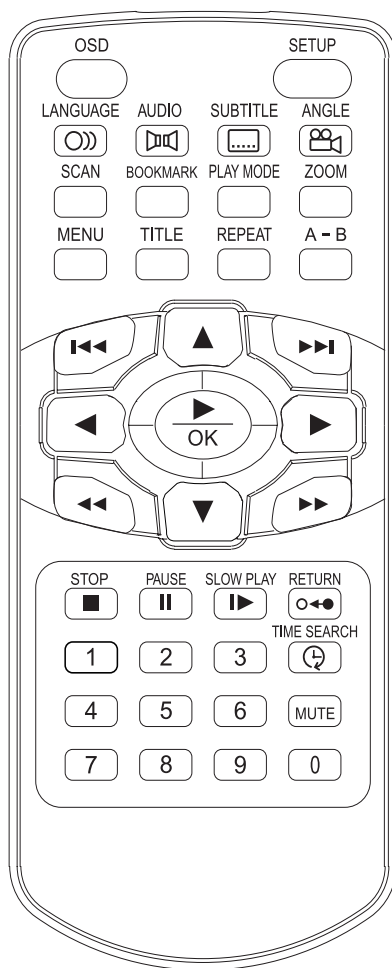

SETUP
進入設定菜單

SUBTITLE
選擇字幕

ANGLE
選擇DVD播放角度

PLAY MODE
播放次序選項

ZOOM
放大 / 縮小影像

REPEAT
重複播放章節 / 標題 /
全部曲目

A - B
重複播放指定片段

▶▶
下一個章節、曲目軌跡
或標題

▶▶
向後搜索

▲, ▼, ◀, ▶
上 / 下 / 左 / 右方向鍵

SLOW PLAY
慢速播放 / 逐格重播


RETURN
VCD菜單

TIME SEARCH
時間搜索

MUTE
播放機靜音

電源

使用交直流適配器

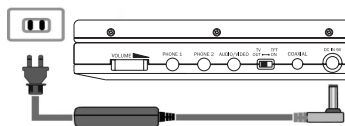

如圖示把原廠適配器與主電源及播放機連接。

⇒ 提示

為免損壞本機，請在拔出適配器前關上播放機。


使用汽車電源連接線

把原廠汽車連接線與汽車電源輸出插孔及播放機連接。

⇒ 提示

為免損壞本機，請在拔出汽車連接線前關上播放機。

為遙控器供電

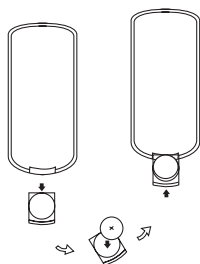

① 打開電池盒。首次使用時，請除去保護膠膜。


② 裝上1枚CR2025型3V鋰電，然後關上電池盒。

電池內含化學物質，請妥善棄置。

不正確使用電池可能引起電池液滲出、損害電池盒或引起電池爆裂。

如長時間不使用本機，請移除電池。

連接電池組及充電

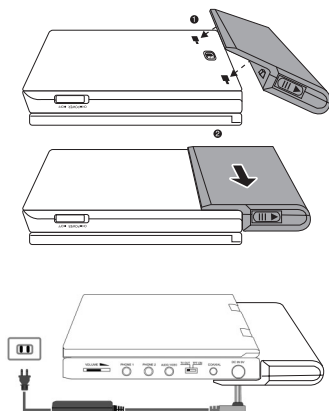


① 關上本機。如圖示把電池組接上主機。

② 如圖示把原廠適配器與主電源及播放機連接。充電直至橙色顯示器關掉（在關機模式中開始充電約需時4.5-6.5小時）。

⇒ 提示

- 充電期間，電池組變暖是正常現象。
- 電量低時，畫面會出現 .

拆除電池組

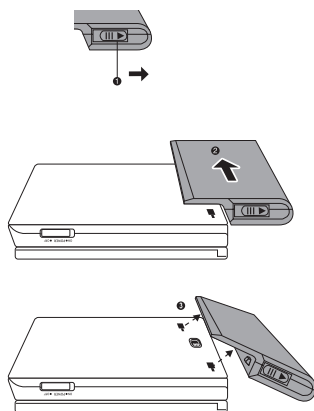

① 關上本機。

② 拔出適配器。

③ 把主機倒轉。


④ 按下電池組鎖鍵。

⑤ 如圖示把電池組移除。

與其他設備連接

連接耳機

把原廠耳機插進PHONE 1或PHONE 2插孔。

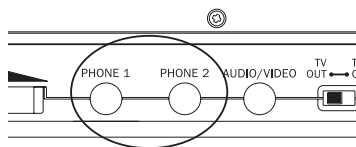

連接其他設備


你可以把播放機與電視或擴音器連接。

① 在與其他外加設備連接前，請先關上本機。

② 把TV OUT /TFT ON鍵移至TV OUT位置。

③ 把原廠 AV 電纜的輸出端子 (黑色) 與 AUDIO /VIDEO 插孔連接。

④ 把原廠 AV 電纜的輸入端子 (黃色、白色及紅色) 與外加設備連接。

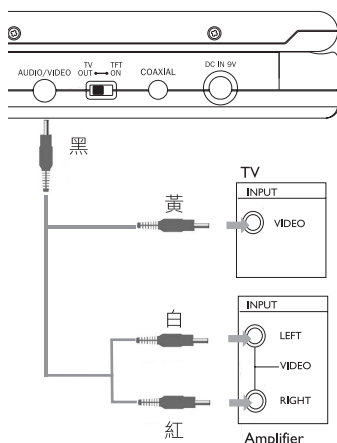

連接範例：
把播放機與電視及擴音器連接。

連接	顏色
視頻	黃色
音頻 (左)	白色
音頻 (右)	紅色

⇒ 提示

- 你也可以使用COAXIAL插孔作數碼音頻輸出。
- 有關與設備連接的更詳細資訊，請參閱有關設備的用戶手冊。
- 編號為 /17的播放機只可與NTSC的電視機連接。
編號為非 /17的播放機可與NTSC、PAL或AUTO的電視機連接。

一般資訊

關於本用戶手冊

本用戶手冊包括操作本播放機的基本指引。某些DVD碟片可能需要以特別的方法操作，或只提供有限播放選項。播放機因而可能對某些操作指令不作回應。請參閱有關碟片的內頁說明。

當畫面上出現 ，即表示操作指令並未適用於播放機或碟片。

遙控器操作

- 除非特別指出，所有操作均可以遙控器進行。請把遙控器直接指向播放機，並確保紅外線射程中不受外物阻隔。
- 主機中如有相應按鍵，可作相同操作。


瀏覽菜單

- 你的播放機備有直觀易用的菜單瀏覽系統，讓你輕鬆操作及更改設定。
- 請使用功能鍵來啟動 / 退出有關操作指令。
- 請使用▲, ▼, ◀, ▶來瀏覽各菜單。
- 按OK認選項。

開機及更改顯示語言


你的播放機以英語為預設顯示語言。按區域而定，你可以選擇使用這些語言。

國家區域	顯示語言
歐洲區	英語、法語、德語
美洲區	英語
亞太區	英語、繁體中文、簡體中文

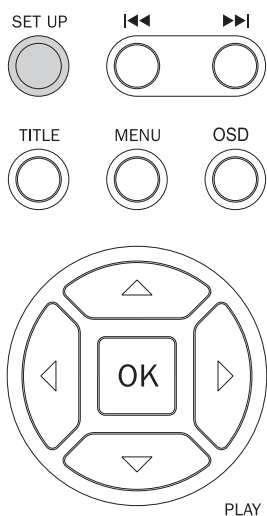

- ① 把POWER鍵推至ON位置以開機。
- ② 按SET UP鍵打開設定菜單。
- ③ 選擇GENERAL SETUP (通用設定) 然後按OK。
- ④ 把方向鍵移至OSD LANG，然後按▶以選擇顯示語言。
- ⑤ 選取所需語言，然後按OK。

裝放碟片及開機

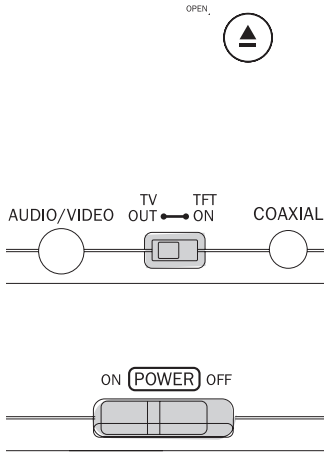

- ① 按OPEN打開碟室盒。
碟室盒蓋打開。
- ② 將碟片印刷面朝上放入碟室內 (雙面錄製的DVD亦同)。
請確保碟片妥當地扣在樞軸上。
- ③ 輕按碟室蓋蓋上。
- ④ 把TV OUT / TFT ON鍵移至適當位置。
TV OUT: 播放機連接至外加觀賞設備
TFT ON: 直接從播放機屏幕觀賞
- ⑤ 把POWER鍵推至ON位置以開機。

⇒ 提示

- 本機播放時會發出輕微的機械操作聲音。



播放DVD碟片

開機、裝放碟片及關上碟室蓋後，播放會自動開始。屏幕會顯示裝放碟片的制式。碟片可能會顯示菜單，讓你選擇有關選項。使用▲, ▼, ◀, ▶ 鍵以加亮你的選擇，然後按OK。

注意：DVD電影的發行時間通常會因地區而異，所以每部播放機均以地區碼識別，而碟片也可能具有區域碼。如裝放碟片的區域碼與播放機相異，屏幕會顯示有關訊息。碟片將無法播放，請退出碟片。




播放音頻或VCD碟片

開機、裝放碟片及關上碟室蓋後，屏幕會顯示裝放碟片的制式。按▶以開始播放。

一般功能


注意：除非特別指出，所有操作均以遙控器按鍵進行。

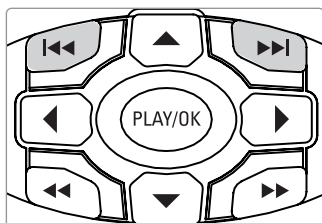

跳到其他標題 / 曲目軌跡 / 章節

當碟片包括多於一個標題或曲目軌跡時，你可以使用以下方法在各標題 / 曲目 / 章節中瀏覽及播放。

- 播放中按 **▶▶▶** 以跳到下一個標題 / 曲目軌跡 / 章節。
- 播放中按 **◀◀◀** 以跳到上一個標題 / 曲目軌跡 / 章節。
- 要直接跳到任何標題 / 曲目軌跡 / 章節，可使用數字鍵輸入相應編號。

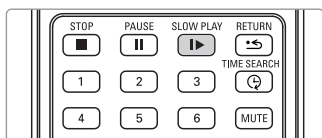


慢速播放

重覆按 **▶** 可使用下列慢速播放功能。

▶ × 1	1/2
▶ × 2	1/4
▶ × 3	1/8
▶ × 4	1/16

按 **PLAY/OK** 可回復正常播放。

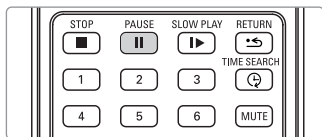


定格及逐格重播

重覆按 **||** 可使用下列定格及逐格重播功能。

 × 1	暫停 / 定格
 × 2	畫面顯示 ▶

畫面顯示 **||▶** 後，重覆按 **||** 以逐格重播。

按 **PLAY/OK** 可回復正常播放。

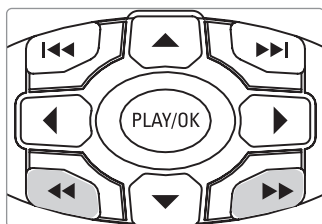


搜索

重覆按 **▶▶** 可使用下列向前搜索功能。

重覆按 **◀◀** 可使用下列向後搜索功能。

◀◀	▶▶
2 × 速度向後搜索	2 × 速度向前搜索
4 × 速度向後搜索	4 × 速度向前搜索
8 × 速度向後搜索	8 × 速度向前搜索
16 × 速度向後搜索	16 × 速度向前搜索
32 × 速度向後搜索	32 × 速度向前搜索
正常速度	正常速度


按 **PLAY/OK** 可回復正常播放。

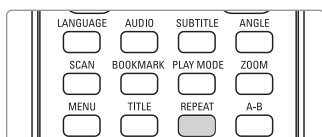

重覆播放

重覆按 **REPEAT** 可使用以下重覆播放功能。


	播放DVD時	播放VCD時
× 1	重覆播放章節	重覆播放曲目
× 2	重覆播放標題	重覆播放全部曲目
× 3	重覆播放全部曲目	取消重覆播放
× 4	取消重覆播放	

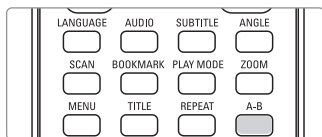

重覆A-B

重覆播放指定片段用


- 在重覆播放起點按 **A-B**。
畫面出現 **A**。
- 在重覆播放終點按 **A-B**。
畫出現 **B**，並即時重覆播放已選定片段。
- 要取消重覆播放片段，按 **A-B**。

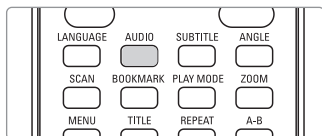

更改輸出聲道

重覆按 **AUDIO** 可選用以下聲道。

× 1	左聲道
× 2	右聲道
× 3	混合聲
× 4	立體聲

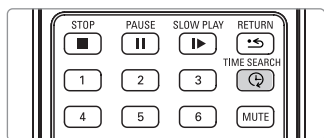

時間搜索


使用時間搜索功能，可在指定時間開始播放。

重覆按TIME SEARCH可使用下列時間搜索功能：

- × 1 選擇標題 / 章節
- × 2 選擇標題中的指定時間
- × 3 選擇章節中的指定時間

按 ◀ 或 ▶ 把光標移動。

使用數字鍵輸入指定時間。

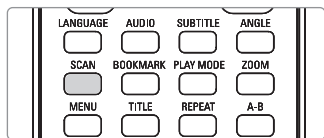


摘要

播放碟片上每章節 / 索引的首10秒片段。

按SCAN並使用 ▲ 或 ▼ 可啟動以下摘要功能：

	播放以下的首10秒
標題摘要	碟片上標題
章節摘要	碟片上章節
標題間隔	標題中每10分鐘的間隔
章節間隔	章節中每10分鐘的間隔
書籤摘要	已設定書籤

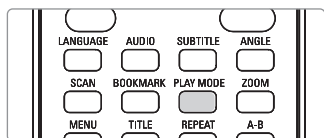

播放次序


重覆按PLAY MODE可選用以下播放次序。

- PLAY MODE ×1 亂序
- PLAY MODE ×2 隨機
- PLAY MODE ×3 編程

按 ▲, ▼, ◀, ▶ 方向鍵移至所需光標位置。


按數字鍵輸入所需曲目軌跡編號。

要回復正常播放，重覆按PLAY MODE直至所有有關播放模式的訊息消失。

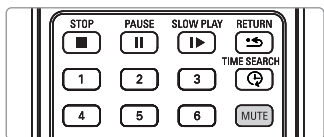

靜音模式

按MUTE以啟動靜音功能。按MUTE以取消靜音功能。

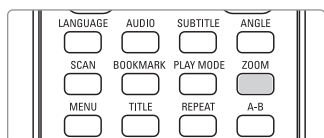


變焦功能

使用變焦功能可放大或縮小畫面，及在畫面中移動。

重覆按**ZOOM**可使用下列變焦功能：

ZOOM × 1	2 X
ZOOM × 2	3 X
ZOOM × 3	4 X
ZOOM × 4	1/2 X
ZOOM × 5	1/3 X
ZOOM × 6	1/4 X
ZOOM × 7	正常比例

使用 ▲, ▼, ◀, ▶ 方向鍵在畫面中移動。

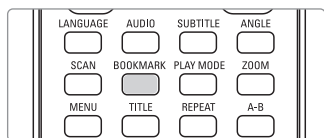

書籤

在碟片上設定書籤，可快速從指定起點播放。你可在每碟片上設定最多12個書籤。關上本機或取出碟片後，所有已設定書籤均會被取消。

設定書籤

- ① 到達所需播放起點時，按 **BOOKMARK**。
- ② 以 ▲, ▼, ◀, ▶ 鍵選取（01至12）的書籤位置。
按 **PLAY/OK** 進行設定。
- ③ 按 **BOOKMARK** 退出書籤菜單。

使用書籤


- ① 播放中按 **BOOKMARK**。
- ② 使用 ▲, ▼, ◀, ▶ 鍵以加亮所需書籤（01至12）。
按 **PLAY/OK** 開始播放。按 ■ 消除。

DVD特有功能

使用菜單，可檢視DVD碟片的內容。


選擇菜單可能包括在碟片的標題和章節中。

DVD的菜單功能讓你可選擇播放設定。按相應數字鍵，或使用▲,▼,◀,▶鍵來加亮所需選項，然後按OK。

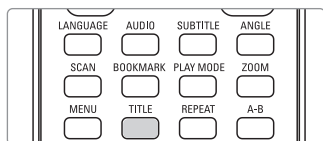


標題菜單

按 **TITLE**。如所選標題附帶菜單，有關菜單將於畫面上顯示。如所選標題上並未附帶菜單，碟片菜單將於畫面上顯示。菜單可能包括各種選項，如角度、語言、字幕、章節等。

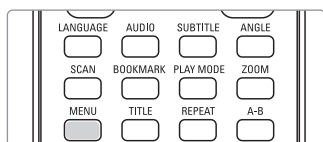

碟片菜單

按 **MENU**。菜單可能包括各種選項，如角度、語言、字幕、章節等。

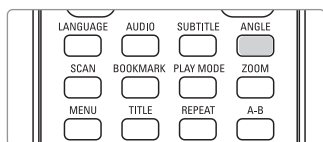


角度

如碟片包括從多種角度拍攝的片段，畫面會顯示角度圖標，代表可供選擇及使用中的角度。你可以選擇所需角度。

重覆按 **ANGLE** 至所需角度。




要回復正常播放，重覆按 **ANGLE** 直至所有有關角度的訊息消失。

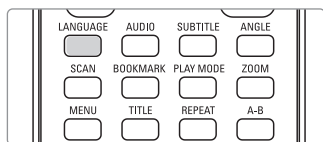

改變語言

按 **LANGUAGE**。如碟片包括多種語言，畫面會顯示可供選擇的語言。重覆按 **LANGUAGE** 至所需語言選項。

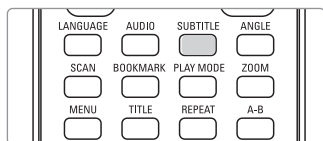


字幕

按 **SUBTITLES**。

如碟片包括多種字幕，畫面會顯示可供選擇的字幕。重覆按 **SUBTITLES** 至所需字幕選項。

主機上按鍵

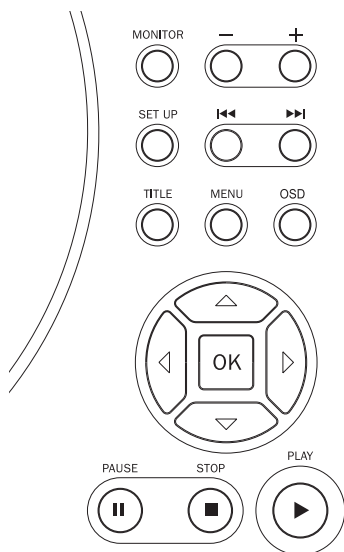

MONITOR

重覆按MONITOR及使用 + / - 鍵以更改亮度、色彩及顯示模式（正常或寬銀幕）。

SETUP、TITLE、MENU、OSD

這些按鍵的操作方法與其在遙控器上相同。

方向鍵、OK、PLAY、STOP、PAUSE

這些按鍵的操作方法與其在遙控器上相同。

播放 MP3 及 JPEG 碟片

你的播放機可播放錄有 MP3 曲目或 JPEG 照片的碟片。

使用 ▲, ▼, ◀, ▶ 方向鍵以加亮所需音樂 / 照片文件夾。按PLAY/OK。

MP3-CD碟片


MP3-CD碟片可使用以下各播放功能。請參閱有章節說明。

音量控制、跳到各曲目、搜索、重覆播放、時間搜索、書籤等。

JPEG碟片

選定 JPEG 文件夾後，播放機會進入自動播放模式。

文件夾內的 JPEG 照片會一張接一張的顯示。

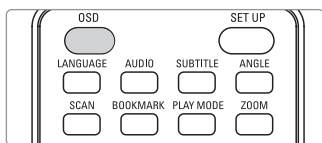

OSD 菜單操作


除了使用遙控器按鍵外，你也可以透過OSD鍵更改碟片播放選項。

- ① 碟播放中按OSD。畫面縮小並顯示各種功能。
- ② 使用 ▲ ▼ 方向鍵加亮所需選項。

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

標題	輸入所需標題編號
章節	輸入所需章節編號
聲音	選擇聲道
字幕	選擇字幕
角度	選擇角度
標題時間	輸入所需起點時間
章節時間	輸入所需起點時間
重覆播放	選擇重覆播放選項
時間顯示	選擇時間顯示選項

- ③ 使用數字鍵輸入指定時間。
- ④ 按 ◀ 以取消設定或回到上一個菜單層次。
- ⑤ 按OSD退出。

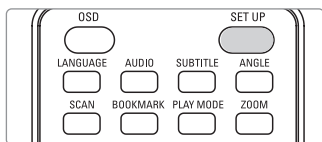

設定菜單

你可使用SETUP鍵把播放機功能設定至最適命你的使用模式。使用 ▲, ▼, ◀, ▶ 方向鍵加亮所需選項，然後按PLAY/OK。

- ① 按SETUP。畫面顯示可供更改的功能及設定項目。
- ② 使用 ▲ ▼ 方向鍵加亮所需選項。

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

通用設定	選擇顯示及其他功能
音頻設定	選擇音頻選項
初期設定	播放功能選項
密碼設定	密碼功能選項
退出設定菜單	退出設定

- ③ 按 ◀ 以取消設定或回到上一個菜單層次。
- ④ 按SETUP以退出。



通用設定

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

電視機形式	畫面顯示比例選項
電視機制式	外加電視機制式選項
顯示語言	選擇屏顯功能語言
SPDIF	設定數碼音頻輸出選項
隱藏字幕	字幕功能選項
屏幕保護	選用 / 關閉屏幕保護
主頁	回到主頁

按 ◀ 以取消設定或回到上一個菜單層次。



音頻設定頁

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

揚聲器設定	設定揚聲器選項
杜比數碼設定	設定杜比數碼選項
均衡器設定	設定均衡器選項
3D處理	設定環迴音效選項
主頁	回到主頁

按 ◀ 以取消設定或回到上一個菜單層次。



初期設定

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

聲音	預設語言聲道
字幕	預設字幕選項
碟片選單語言	預設碟片選單語言
年齡控制	選擇碟片鎖定功能
出廠設置	回復原廠設定值
主頁	回到主頁

按 ◀ 以取消設定或回到上一個菜單層次。

注意：年齡控制只可於密碼模式被關閉時選用



密碼設定

光標移到以下設定後，請按PLAY/OK以進行以下動作：

密碼開關	開 / 關密碼
密碼改編頁	更改原有密碼（預設默認值為99999）
主頁	回到主頁

維修前請檢查

如懷疑本機出現故障，請先按本表所列進行簡單檢查。無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這樣做將會令保用卡失效。請檢查個別故障，然後按本表所列對策嘗試解決。

問題	解決方法
沒有電源	請檢查電線及插座連接是否穩妥。請以其他電器檢查電源是否出現問題。請檢查電池組是否正確地裝上。 請檢查汽車連接線是否正確地接上。
沒有畫面	請檢查TV OUT / TFT ON TV OUT: 當播放機與外加觀賞設備連接時 TFT ON: 當你從播放機顯示屏直接觀賞時
畫質惡劣	請檢查碟片上是否有指紋，並使用柔軟的抹布由碟片中心向外擦拭。 某些時候，少量劣質畫面可能會出現。 這並非故障。
圖像翻滾或無彩色	電視制式設定錯誤。請把外加觀賞設備的電視制式設定至與播放機的制式相同。
無法播放碟片	請檢查裝放碟片時印刷面朝上。 清潔碟片。 請以其他碟片檢查沒有畫面的碟片是否出現問題。
沒有聲音	請檢查音頻連接 如使用音響組合的擴音器，請以其他音源檢查。
播放機不對遙控器反應	請把遙控器直接指向播放機，並確保紅外線射程中不受外物阻隔。 檢查或更換電池
DVD或VCD畫面翻滾或變成黑白	請使用電視制式與播放機相同的碟片。
數碼輸出沒有聲音	請檢查數碼音頻連接。 檢查設定菜單並確保數碼輸出設置已被打開
播放機不對所有指令反應	碟片不容許有關指令。請參閱有關碟片的內頁說明。
播放機機身變暖	長時間播放後，機身表面會變暖。這並非故障。

技術規格

尺寸	22 × 15.5 × 2.9公分 8.66 × 6.10 × 1.14 英吋
重量	1公斤 / 2.22磅
電源供給	直流電 9V 2.2A
功耗	≤ 20W
操作溫度範圍	0 - 50°C (32 ~ 122°F)
激光波長	650 nm
視頻制式	/ 17版本: NTSC 非 / 17版本: NTSC / PAL / AUTO
音頻響應	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
訊噪比	≥ 85dB
音頻失真 + 噪音	≤ - 80(1KHz)
通道隔離度	≥ 85dB
動態範圍	≥ 80dB
輸出	
音頻輸出 (模擬音頻)	輸出電平: 2V ± 10% 負載阻抗: 10KΩ
視頻輸出	輸出電平: 1V _{p-p} ± 20% 負載阻抗: 75Ω

飛利浦有權為產品改進而改變設計及技術規格，無須預先通知。

未經製造商授權而修改本機可能令使用者失去操作本機的權利。

版權所有

環保訊息

我們已盡量把包裝物料減少，並令其易於分開為單一物料：紙板、PS、PE和PET。

產品的製成物料如經專業公司處理可循環再用。請按當地規定棄置包裝、舊電池和舊儀器。

版權訊息

所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的註冊商標。

未經許可複製及發放互聯網或音樂光碟曲目是侵犯版權法及國際法律的行為。