

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/support

M2BT



사용 설명서

PHILIPS

목차

1 중요 안전 지침	2
청각 안전	2
일반 정보	2
EMF 준수	2
2 무선 on-ear 헤드셋	3
상자 내용물	3
기타 장치	3
무선 on-ear 헤드셋 개요	3
3 시작하기	5
헤드셋 충전	5
헤드셋과 휴대폰 페어링	5
멀티포인트	6
4 헤드셋 사용	7
Bluetooth 장치에 헤드셋 연결	7
통화 및 음악 관리	7
헤드셋 착용	8
오디오 케이블 사용	8
5 기술 제원	10
6 주의	11
적합성 선언	11
오래된 제품 및 배터리의 폐기	11
상표	12
7 자주 묻는 질문 (FAQ)	13

1 중요 안전 지침

청각 안전



⚡ 위험

- 청각 손상을 방지하기 위해 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용하는 시간을 줄이고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전하게 청취할 수 있는 시간은 짧습니다.

헤드셋을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.
- 높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 계속 높여서는 안 됩니다.
- 주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주의하여 사용하시고 위험 가능성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오.
- 이어폰과 헤드셋을 통한 과도한 음압은 청각을 손상시킬 수 있습니다.
- 운전 중에 이 헤드셋을 양쪽 귀 모두에 착용하는 것은 바람직하지 않으며 일부 지역에서는 위법 행위입니다.
- 안전을 위해 운전 중이거나 기타 위험한 환경에서는 음악 또는 전화 통화로 인해 신경이 분산되지 않도록 하십시오.

일반 정보

손상 또는 오작동을 방지하려면:

! 주의

- 헤드셋을 과도한 열에 노출하지 마십시오.
- 헤드셋을 떨어뜨리지 마십시오.
- 본 헤드셋에 물을 떨어뜨리거나 튕겨 하지 마십시오.
- 헤드셋을 물에 담그지 마십시오.
- 알콜, 암모니아, 벤젠 또는 연마제가 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 청소가 필요한 경우에는 부드러운 천을 사용하고, 필요하면 물 또는 묽은 비누물을 소량만 묻혀 제품을 청소하십시오.
- 내장된 배터리를 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출시키지 마십시오.

작동 및 보관 온도/습도 정보

- 15°C(5°F)부터 55°C(131°F) 사이의 온도에서 작동 및 보관할 수 있습니다(최대 90%의 상대 습도).
- 고온 또는 저온 환경에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

EMF 준수

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

2 무선 on-ear 헤드셋

Philips 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
Philips에서 드리는 지원 혜택을 받으실 수
있도록 www.philips.com/welcome에서
제품을 등록하십시오.


이 Philips 무선 on-ear 헤드셋은 다음과
같은 기능이 있습니다.

- 편리한 무선 핸즈프리 통화
- 무선 음악 감상 및 컨트롤
- 통화와 음악 간 전환 가능
- 오디오 케이블을 사용하여 Bluetooth
가 지원되지 않는 장치에서 음악 감상


상자 내용물




필립스 Bluetooth 무선 on-ear 헤드셋
M2BT

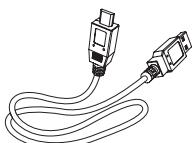

USB 충전 케이블(충전 전용)



오디오 케이블

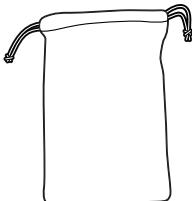

파우치




퀵 스타트 가이드

기타 장치

Bluetooth를 지원하고 헤드셋과 호환 (참조 '기술 제원' on page 10)되는 휴대폰 또는 장치(노트북, PDA, Bluetooth 어댑터, MP3 플레이어 등)

무선 on-ear 헤드셋 개요

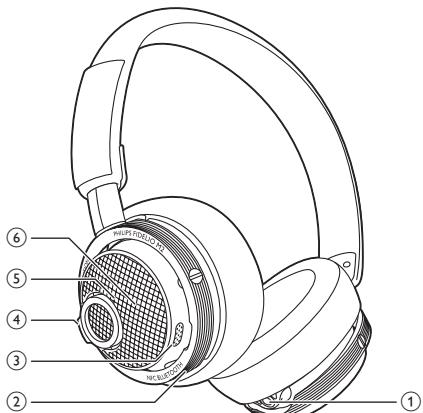



- ① 오디오 케이블 잭
- ② 마이크로 USB 충전 슬롯
- ③ 마이크
- ④ 볼륨/트랙 컨트롤 버튼
- ⑤ 통화/음악 버튼
- ⑥ LED 표시등
- ⑦ NFC 감지 영역

3 시작하기

헤드셋 충전

参考

- 헤드셋을 처음 사용하기 전에 최적의 배터리 용량과 수명을 위해 배터리를 5시간 정도 충전하십시오.
- 손상 방지를 위해 정품 USB 충전 케이블만 사용하십시오.
- 헤드셋을 충전하는 동안에는 전원이 꺼지므로 충전하기 전에 통화를 마치십시오.
- 충전하는 동안 헤드셋은 정상적으로 사용할 수 있습니다.

제공된 USB 충전 케이블을 다음 위치에 연결합니다.

- 헤드셋의 마이크로 USB 충전 슬롯 및
- 컴퓨터의 충전기/USB 포트
- ↳ 충전 중에는 LED가 흰색으로 바뀌고 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.

도움말

- 보통 완전히 충전하는 데는 3시간이 걸립니다.
- 배터리가 방전되면 오디오 케이블을 통해 음악을 계속 들을 수 있습니다. 오디오 케이블을 사용하기 전에 헤드셋의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오(취침 모드도 안됨).

헤드셋과 휴대폰 페어링

헤드셋을 휴대폰과 함께 처음 사용할 때는 헤드셋을 휴대폰과 페어링해야 합니다. 페어링이 성공적으로 끝나면 헤드셋과 휴대폰 간에 고유 암호 링크가 생깁니다. 가장 최근에 사용된 8개의 장치가 메모리에 저장됩니다. 8개의 장치가 페어링된 이후에 페어링을 시도하면 가장

먼저 페어링된 장치를 새로운 장치가 대체합니다.

휴대폰으로 헤드셋을 페어링하는 방법이 2가지 있습니다.

- 수동 페어링
- NFC 페어링

수동 페어링

- 1 헤드셋이 완전히 충전되었고 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 파란색과 흰색 LED가 번갈아 깜박일 때까지 통화/음악 버튼을 길게 누릅니다.
↳ 헤드셋이 2분간 페어링 모드로 유지됩니다.
- 3 휴대폰의 전원이 켜져 있고 Bluetooth 기능이 활성화 되어 있는지 확인하십시오.
- 4 헤드셋과 휴대폰을 페어링합니다. 자세한 내용은 휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

NFC 페어링

- 1 휴대폰이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 2 헤드셋이 완전히 충전되었고 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 3 파란색과 흰색 LED가 번갈아 깜박일 때까지 통화/음악 버튼을 길게 누릅니다.
- 4 휴대폰에서 NFC 기능이 켜져 있는지 휴대폰 화면이 활성 상태로 유지되는지 확인하십시오.
- 5 각 장치의 NFC 감지 영역이 서로 맞닿을 수 있도록 휴대폰을 헤드셋의 위에 놓으십시오.
- 6 휴대폰의 페어링 지침을 따르십시오. 암호를 묻는 메시지가 나타나면 "0000"(4개의 0)을 입력합니다.

참고

- 휴대폰이 NFC 기능을 사용할 수 있는지 켜져 있는지 확인하십시오.
- 휴대폰이 대기 모드에 있지 않은지 확인하십시오.
- NFC와 페어링은 안드로이드 휴대폰 운영 체제 4.2 이상에만 사용해야 합니다.
- NFC 깁지 영역을 확인하려면 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.

다음은 헤드셋과 휴대폰 간의 페어링 방법을 보여주는 예입니다.

- 1 휴대폰의 Bluetooth 기능을 활성화하고 Philips Fidelio M2BT를 선택합니다.
- 2 헤드셋 암호를 묻는 메시지가 나타나면 "0000" (4개의 0)을 입력합니다. Bluetooth 2.1+EDR 이상을 지원하는 휴대폰은 암호를 입력할 필요가 없습니다.



멀티포인트

헤드셋에는 멀티포인트 기능이 있어 2 대의 장치가 동시에 연결될 수 있으며 장치 간 (참조 '통화 및 음악 관리' on page 7) 전환이 가능합니다.

한 장치에서 음악 또는 비디오를 일시 중지하고 다른 장치에서 재생하면 헤드폰이 재생 중인 장치에 자동으로 연결됩니다.

전화를 받을 경우 첫 번째 장치의 오디오가 자동으로 일시 중지되어 두 번째 장치의 전화를 받을 수 있습니다. 통화가 끝나면 오디오가 다시 시작됩니다.

4 헤드셋 사용

통화 및 음악 관리

Bluetooth 장치에 헤드셋 연결

- 1 휴대폰/Bluetooth 장치를 켭니다.
- 2 통화/음악 버튼을 누른 채로 잠시 기다리면 헤드셋이 켜집니다.
↳ 파란색 LED가 깜박입니다.
- ↳ 헤드셋이 마지막으로 연결했던 두 대의 휴대폰/Bluetooth 장치에 자동으로 재연결됩니다.
- 마지막으로 연결했던 장치에 연결할 수 없는 경우에는 마지막에서 두 번째로 연결했던 장치에 재연결됩니다.



도움말

- 헤드셋을 켠 후에 휴대폰/Bluetooth 장치를 켜거나 Bluetooth 기능을 활성화한 경우, 헤드셋과 휴대폰/Bluetooth 장치를 수동으로 재연결해야 합니다.

통화/음악 버튼

작업	조작	사운드 또는 LED 표시등
헤드셋을 켭니다.	2초 정도 누른 채로 잠시 기다립니다.	<ul style="list-style-type: none">짧은 신호음 1번흰색 깜박임 3번: 배터리 부족 < 25%흰색 깜박임 2번: 배터리 잔량 < 50%파란색 깜박임 1번: 배터리 잔량 > 50%
헤드셋을 끊습니다.	4초 정도 누른 채로 잠시 기다립니다.	<ul style="list-style-type: none">긴 신호음 1번흰색 긴 깜박임 1번
재생하거나 일시 중지합니다.	한 번 누릅니다.	짧은 신호음 1번
전화를 받거나 끊습니다.	한 번 누릅니다.	짧은 신호음 1번
수신 전화를 거부합니다.	누른 채로 기다립니다.	짧은 신호음 1번
마지막 전화번호로 재拨打합니다.	두 번 누릅니다.	짧은 신호음 1번
통화 상대를 전환합니다.	두 번 누릅니다.	긴 신호음 1번

볼륨/트랙 컨트롤 버튼

볼륨을 조절합니다.	밀어 올리기/밀어 내리기	N/A
------------	---------------	-----

건너뛰니다.	한 번 누릅니다.	짧은 신호음 1번
되감습니다.	두 번 누릅니다.	짧은 신호음 1번
통화 중 마이크 음소거/음소거 해제합니다.	한 번 누릅니다.	짧은 신호음 2번

기타 헤드셋 표시등 상태

헤드셋 상태	표시등
헤드셋이 대기 모드이거나 음악을 듣는 동안 Bluetooth 장치에 연결되었습니다.	파란색 LED 가 8초마다 깜박입니다.
페어링 준비가 완료되었습니다.	파란색과 흰색 LED가 번갈아 깜박입니다.
헤드셋이 켜졌으나 Bluetooth 장치에 연결되지 않았습니다.	파란색 LED 가 빠르게 깜박입니다.
수신 전화가 있습니다.	파란색 LED 가 1초에 1번 깜박입니다.
배터리 잔량이 부족합니다.	흰색 LED가 깜빡입니다.
배터리가 완전히 충전되었습니다.	흰색 LED가 꺼져 있습니다.

헤드셋 착용

헤드셋을 머리에 맞게 조절합니다.



* 도움말

- 사용 후에는 쉽게 보관하기 위해 헤드셋을 돌려
접으십시오.


오디오 케이블 사용

참고

- 오디오 케이블을 연결하기 전에 Bluetooth
헤드셋이 꺼져 있는지 확인하십시오.

제공된 오디오 케이블을 사용하여
Bluetooth가 지원되지 않는 장치 또는
기내에서 헤드셋을 사용할 수 있습니다.
오디오 케이블로 헤드셋을 사용하는
경우에는 배터리 전력이 필요하지
않습니다. 제공된 오디오 케이블을 다음
위치에 연결합니다.

- 헤드셋
- 외부 오디오 장치

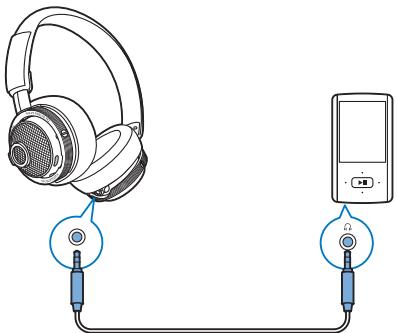

5 기술 제원

- 최소 10시간의 음악 감상 또는 통화 가능
- 최소 350시간 대기 가능
- 일반적으로 완전 충전까지 걸리는 시간: 3시간
- 충전식 리튬-이온 배터리(230mAh)
- 유선 헤드셋 모드를 위한 3.5mm 오디오 잭
- Bluetooth 4.0, Bluetooth 모노 지원 (Headset Profile – HSP, Hands-Free Profile – HFP), Bluetooth 스테레오 지원(Advanced Audio Distribution Profile – A2DP; Audio Video Remote Control Profile – AVRCP)
- 작동 범위: 최대 15미터(50피트)
- 디지털 되울림/노이즈 감소
- SBC, AAC 및 aptX® 오디오 지원
- 자동 전원 꺼짐



참고

- 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

6 주의

적합성 선언

WOOX Innovations는 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.p4c.philips.com에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.

이 제품은 유럽 R&TTE directive 1999/5/EC에 따라 디자인, 테스트, 제조되었습니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 유럽 지침 2012/19/EU를 준수함을 의미합니다.



이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU가 적용되는 내장형 충전식 배터리가 들어 있음을 의미합니다. 이 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다. 전문가가 배터리를 제거할 수 있는 공식 회수 센터 또는 서비스 센터로 제품을 가져가는 것이 가장 좋습니다. 전자식 및 전기 제품과 충전식 배터리의 현지 수거 규정에 따르십시오. 현지 법규를 준수하며 절대 일반 가정용

쓰레기와 제품 및 충전식 배터리를 함께 버리지 마십시오. 올바른 제품 및 충전식 배터리 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.


내장 배터리 분리



참고

- 배터리를 분리하기 전에, 헤드셋이 USB 충전 케이블과 분리되어 있는지 확인하십시오.

전자 제품을 따로 회수하거나 재활용하는 제도가 없는 국가에서는 헤드셋을 폐기하기 전에 배터리를 분리하여 재활용하는 것으로 환경을 보호할 수 있습니다.

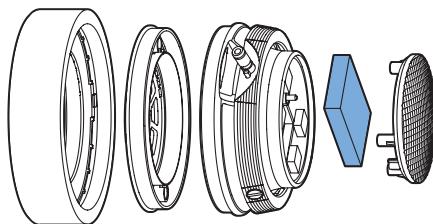

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 품(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 품시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

상표

Bluetooth

Bluetooth 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 WOOX Innovations Limited와 같은 상표는 라이센스 하에 사용됩니다.

iPhone, iPad 및 iPod Touch는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

7 자주 묻는 질문 (FAQ)

Bluetooth 헤드셋이 켜지지 않습니다.
배터리 잔량이 부족합니다. 헤드셋을
충전해야 합니다.

Bluetooth 헤드셋을 휴대폰에 페어링할
수 없습니다.

Bluetooth가 비활성화되었습니다.
헤드셋을 켜기 전에 휴대폰 상의
Bluetooth 기능을 활성화하고 휴대폰을
켠니다.

페어링이 작동하지 않습니다.

헤드셋이 페어링 모드에 있는지
확인하십시오.

- 사용 설명서 (참조 '헤드셋과 휴대폰
페어링' on page 5)에 설명된 단계별
가이드를 실행하십시오.
- 켜기/끄기 버튼에서 손을 떼기 전에
LED 표시등이 파란색과 흰색으로
번갈아 깜박이는지 확인하십시오.
파란색 LED만 깜박이는 경우 버튼을
계속 누른 채로 기다립니다.

휴대폰이 헤드셋을 찾을 수 없습니다.

- 헤드셋이 이전에 페어링되었던
장치에 연결되어 있을 수 있습니다.
연결된 장치를 끄거나 범위 밖으로
옮기십시오.
- 페어링이 다시 설정되었거나 헤드셋이
이전에 다른 장치와 페어링되었을
수 있습니다. 사용 설명서 (참조
'헤드셋과 휴대폰 페어링' on page
5)에 따라 헤드셋을 휴대폰에 다시
페어링하십시오.

휴대폰에서 음성 다이얼 또는 재다이얼이
작동하지 않습니다.
사용 중인 휴대폰이 이 기능을 지원하지
않는 것일 수 있습니다.

휴대폰에서 상대방이 내 목소리를 들을 수
없습니다.

マイ크가 음소거 되었습니다. 볼륨/트랙
컨트롤 버튼을 한 번 눌러서 마이크를
활성화합니다.

Bluetooth 헤드셋을 Bluetooth 스테레오
지원 휴대폰과 연결하였지만 음악이
휴대폰 스피커에서만 재생됩니다.
휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
헤드셋을 통한 음악 감상을 선택합니다.

음질이 낮고 지직거리는 잡음이 들립니다.
Bluetooth 장치가 범위 밖에 있습니다.
헤드셋과 Bluetooth 장치 간의 거리를
좁히거나 그 사이의 장애물을 치웁니다.

휴대폰에서 스트리밍이 매우 느리거나
오디오 스트리밍이 전혀 작동하지 않을 때
음질이 떨어집니다.

휴대폰이 A2DP를 지원 (참조 '기술 제원'
on page 10)하지 않고 HSP/HFP(모노)만
지원하는지 확인하십시오.

Bluetooth 장치에서 음악은 들리지만
제어할 수가 없습니다(예: 재생/일시 중지/
앞으로 건너뛰기/뒤로 건너뛰기).
Bluetooth 음원이 AVRCP를 지원 (
참조 '기술 제원' on page 10)하는지
확인하십시오.

오디오 케이블을 연결하면 헤드셋이
작동하지 않습니다.

3.5mm 오디오 케이블을 헤드셋에
연결하면 마이크 기능은 비활성화됩니다.
이러한 경우 헤드셋으로 음악 감상만 할
수 있습니다.

다른 휴대폰에서 통화하던 중에 iPhone
에 걸려오는 전화를 받을 경우 두 번째
통화의 소리가 들리지 않습니다. 어떻게
해야 합니까?

두 번째 휴대폰의 두 번째 통화로
전환하려면 통화/음악 버튼 (참조 '무선
on-ear 헤드셋 개요' on page 3)을 두 번
누릅니다. 두 번째 전화가 활성화되고 첫
번째 전화는 음소거됩니다.

첫 번째 전화로 되돌아가려면 통화/음악 버튼 (참조 '무선 on-ear 헤드셋 개요' on page 3)을 두 번 누릅니다.

모든 헤드셋 설정을 초기 상태로
복원하려면 어떻게 해야 합니까?
흰색 LED가 연속으로 5번 깜박일 때까지
볼륨/트랙 버튼과 통화/음악 버튼을
누릅니다.

추가 지원이 필요한 경우 을
방문하십시오 www.philips.com/support.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
이 제품은 제품의 제조업체이자 이 문서에서 WOOX
Innovations로 언급된 WOOX Innovations Limited 또는 해당
계열사 중 하나에 의해 출시되었습니다.

WOOX Innovations

는 이 책자가 패키지로 포함된 제품과 관련된
보증인입니다.
필립스 및 필립스 공식 마크는 Koninklijke Philips N.V.
의 등록상표입니다.

UM_M2BT_00_KO_V1.0
WK1435

€ 0890

