

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome

คำถาม?
ติดต่อ
Philips

AJ5300D



คุณมีผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	2
	ความปลอดภัย	2
2	ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงของคุณ	2
	ข้อมูลเบื้องต้น	2
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	2
	ภาพรวมของตัวเครื่อง	3
3	เริ่มต้นใช้งาน	4
	ต่อสายไฟ	4
	เปิด	4
	การตั้งเวลาและวันที่	5
4	เล่น	5
	การเล่นจาก iPod/iPhone	5
	ฟังวิทยุ	6
	เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก	6
	การปรับระดับเสียง	6
5	คุณสมบัติอื่นๆ	7
	การตั้งเวลาปลุก	7
	ตั้งการระบบตั้งเวลาปิด	7
	การปรับความสว่างของหน้าจอ	7
6	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	8
	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	8
7	วิธีแก้ไขปัญหา	8
8	คำประกาศ	9

1 ข้อสำคัญ

ความปลอดภัย

- อ่านคำเตือนทั้งหมดโดยละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามนำสิ่งของวางปิดที่ช่องระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งกระจายความร้อน เช่น เครื่องกระจายพลังงาน เครื่องทำความร้อน เตาอบ หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- ถอดปลั๊กเครื่องออก ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
- โปรดติดต่อเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความชำนาญ จำเป็นต้องนำอุปกรณ์เข้ารับบริการ เมื่อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย น้ำหกใส่ หรือมีวัตถุหล่นลงบนเครื่อง เครื่องเปียกฝนหรือได้รับความชื้น ทำงานไม่ปกติ หรือตกหล่น
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือน้ำสาติน้ำใส่ตัวเครื่อง
- อย่าวางสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บนเครื่อง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
- เมื่อปลั๊กของอะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบต่อตรง ถูกใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่แยกการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่แยกการเชื่อมต่อนั้นจะต่อยังคงพร้อมที่จะทำงานเสมอ



คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด
- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ไว้บนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนโดยตรง
- เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ไม่ควรให้อุปกรณ์นี้คาบ่นหรือได้รับความชื้น
- ควรตรวจสอบว่า คุณสามารถเข้าถึงสายไฟ ปลั๊ก หรืออะแดปเตอร์ได้โดยง่าย เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากแหล่งพลังงาน

2 ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

หากคุณติดต่อ Philips โปรดแจ้งหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์มีอยู่ด้านล่างของเครื่อง เขียนหมายเลขด้านล่างนี้:

หมายเลขรุ่น _____
หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____

ข้อมูลเบื้องต้น

ด้วยวิทยนาฬิกานี้ คุณจะสามารถ



- ฟังวิทยุ FM
- รับฟังเสียงจาก iPod/iPhone หรืออุปกรณ์ภายนอก
- ตั้งค่าการปลุกให้ดังในเวลาที่แตกต่างกัน
- เลือก Buzzer, วิทยุ หรือเสียงใน iPod/iPhone เป็นแหล่งเสียงปลุกของคุณ
- สัมผัสกับคุณสมบัติที่หลากหลายที่น่าสนใจโดยแอปพลิเคชัน HomeStudio

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่นำมาภายในกล่องของคุณ:

- ตัวเครื่อง
- อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟ AC/DC
- คู่มือผู้ใช้

ภาพรวมของตัวเครื่อง

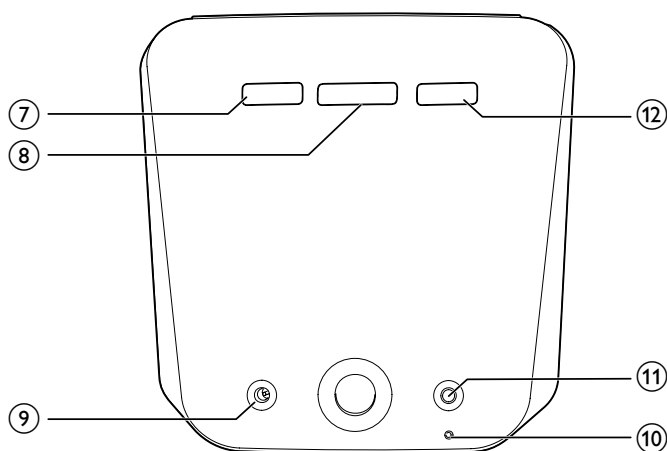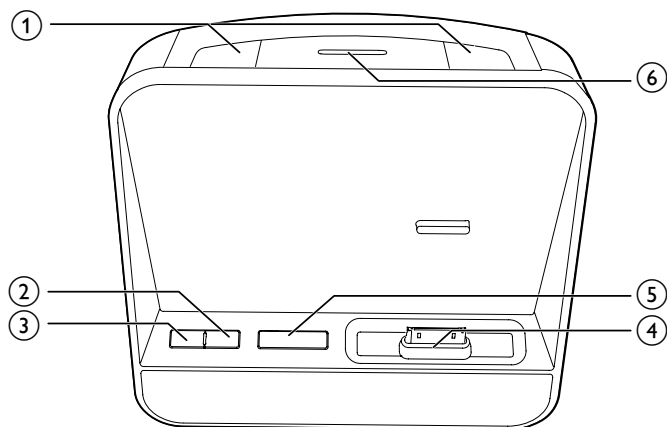

① AL1/AL2

- ตั้งค่าการปลุก
- ดูการตั้งค่าการปลุก
- เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก

② SOURCE

- เลือกแหล่งสัญญาณ

③ ①

- เปิด/ปิดวิทยุนาฬิกา

④ DOCK

- อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone

⑤ -VOLUME +

- ปรับระดับเสียง

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- เลื่อนการปลุก
- ปรับความสว่างของหน้าจอ

⑦ ตั้งค่าเวลา

- ตั้งเวลา

- ⑧ ◀▶ การจูน
 - ▶▶
 - จูนหรือสแกนหาสถานีวิทยุ FM
- ⑨ DC IN
 - ช่องเสียบไฟ
- ⑩ FM ANTENNA
 - ปรับปรุงการรับสัญญาณ FM
- ⑪ MP3-LINK
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก
- ⑫ SLEEP
 - ตั้งค่าระบบตั้งเวลาปิด


3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดทำตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับ

ต่อสายไฟ

! ข้อควรระวัง

- เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้ตัวเครื่อง
- อันตรายจากไฟฟ้าช็อต เมื่อคุณถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้าให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า ตรวจสอบว่า คุณเชื่อมต่อส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เท่านั้น

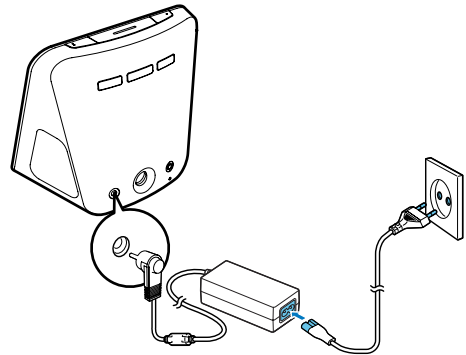

เปิด

กด

①

➔ วิทยุนาฬิกาสลับไปยังแหล่งที่เลือกไว้ล่าสุด

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย

กด

① เพื่อเปลี่ยนวิทยุนาฬิกาไปเป็นโหมดสแตนด์บาย

➔ นาฬิกา (หากตั้งไว้) จะแสดงขึ้น

การตั้งเวลาและวันที่

- 1 ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **ตั้งค่าเวลา** ค้างไว้บนด้านหลังของวิทยุนาฬิกาของคุณเป็นเวลาานานกว่าสองวินาที
→ [12H] หรือ [24H] เริ่มกะพริบ
- 2 กด **⏮ / ⏭**
▶▶ เข้าเพื่อเลือกรูปแบบชั่วโมง 12/24
- 3 กด **ตั้งค่าเวลา** เพื่อยืนยัน
→ ตัวเลขชั่วโมงเริ่มต้นกะพริบ
- 4 ดำเนินขั้นตอน 2-3 เข้า เพื่อตั้งค่าชั่วโมงและนาที



หมายเหตุ

- หากไม่มีการตั้งค่าวิทยุด้วยตนเอง เมื่อเชื่อมต่อ iPod/iPhone เครื่องจะซิงโครไนซ์เวลาจาก iPod/iPhone โดยอัตโนมัติ



เคล็ดลับ

- เวลาที่ส่งมาจะเที่ยงตรงมากเพียงใดขึ้นอยู่กับ iPod/iPhone ที่เป็นตัวส่งสัญญาณเวลานั้น

4 เล่น

การเล่นจาก iPod/iPhone

คุณสามารถฟังเสียงได้จาก iPod/iPhone ผ่านทางวิทยุนาฬิกา

iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

อุปกรณ์สนับสนุน iPod, iPhone รุ่นต่อไปนี้:
ออกแบบสำหรับ

- iPod classic
- iPod Touch (รุ่น 1, 2, 3 และ 4)
- iPod Nano (รุ่น 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

การติดตั้งแอปพลิเคชัน HomeStudio


แอปพลิเคชัน Philips **HomeStudio** นำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ให้แก่วิทยุนาฬิกาของคุณ รวมทั้งการตั้งโปรแกรมวิทยุ FM และนาฬิกาปลุกแบบมัลติฟังก์ชัน เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติม คุณควรติดตั้งแอปพลิเคชัน **HomeStudio** ที่มีให้บริการฟรี




หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

- 1 กด **SOURCE** เข้าเพื่อเลือกโหมด **DOCK**
- 2 วาง iPod/iPhone ของคุณลงในอุปกรณ์เชื่อมต่อ

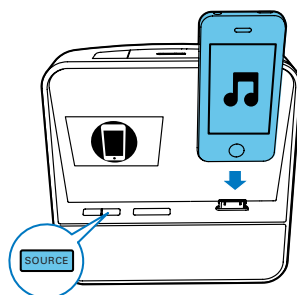

- 3 สำหรับการใช้งานครั้งแรก คุณควรติดตั้งแอปพลิเคชัน **HomeStudio** บน iPod/iPhone ของคุณ
- 4 และ [Yes] (ใช่) เพื่อยอมรับคำขอการติดตั้ง
- 5 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ๑

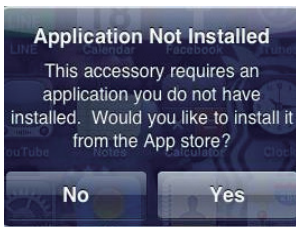

แอปพลิเคชัน Philips **HomeStudio** สามารถติดตั้งได้ใน iPod, iPhone รุ่นต่อไปนี้:

- iPod Touch (รุ่น 1, 2, 3 และ 4)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

การเล่นเพลงใน iPod/iPhone

เลือกแทร็คจากรายการเพลง iPod/iPhone ของคุณ แล้วกด



→ สตรีมเพลงจาก iPod/iPhone ของคุณไปยังวิทยุнауฟิกา

การชาร์จ iPod/iPhone

เมื่อวิทยุнауฟิกาเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้า iPod/iPhone ที่เชื่อมต่ออยู่ก็จะเริ่มต้นชาร์จโดยอัตโนมัติ

ถอด iPod/iPhone ออก

ดึง iPod/iPhone ออกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ฟังวิทยุ



หมายเหตุ

- เกยอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
- เพื่อการรับสัญญาณที่ดีที่สุดขึ้น อย่าวาง iPod/iPhone ไว้ในอุปกรณ์เชื่อมต่อและฟังวิทยุ ตั้งสถานีออกจนสุดและปรับตำแหน่งเสาอากาศ FM

จูนสถานีวิทยุ FM

คุณยังสามารถจูนหาคลื่นสถานีวิทยุได้จากวิทยุнауฟิกาของคุณ

- 1 กด **SOURCE** ซ้ำเพื่อเลือกจูนเนอร์ FM
- 2 กด  /  ค้างไว้ที่ด้านหลังของวิทยุнауฟิกาของคุณเป็นเวลานานกว่าสองวินาที
→ วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดยอัตโนมัติ

- 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม

วิธีการจูนหาสถานีด้วยตนเอง:


กด  /  ซ้ำจนกว่าจะได้สัญญาณที่ชัดเจน

เล่นจากอุปกรณ์ภายนอก

คุณสามารถฟังอุปกรณ์เสียงภายนอกผ่านวิทยุнауฟิกาเครื่องนี้ได้

- 1 กด **SOURCE** เพื่อเลือกแหล่ง **AUX**
- 2 ต่อสาย MP3 link (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับ:
 - ช่องเสียบ **MP3-LINK** (3.5 มม.) ที่ด้านหลังวิทยุнауฟิกาของคุณ
 - ช่องเสียบหูฟังของอุปกรณ์ภายนอก
- 3 เริ่มต้นเล่นอุปกรณ์ (อ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์นี้)

การปรับระดับเสียง

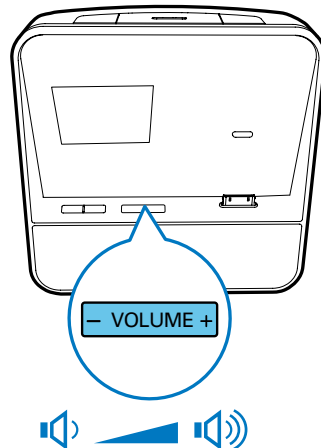

5 คุณสมบัติอื่นๆ

การตั้งเวลาปลุก

การตั้งค่าการปลุก

คุณสามารถตั้งค่าการปลุกได้สองค่าเพื่อให้ปลุกคุณในเวลา Buzzer, วิทยุ FM หรือเสียงที่คุณฟังครั้งล่าสุดใน iPod/iPhone สามารถเลือกใช้ใช้เป็นเสียงปลุกได้

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งเวลานาฬิกาปลุกพร้อมแล้ว

- กด **AL1/AL2** ค้างไว้มากกว่าสองวินาที เพื่อเปิดใช้งานโหมดการตั้งนาฬิกาปลุก
→ ตัวเลขชั่วโมงและไคคอนนาฬิกาปลุกเริ่มต้นกะพริบ
- กด **⏮** / **⏭** เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
- กด **AL1/AL2** เพื่อยืนยัน
→ ตัวเลขนาฬิกาที่เริ่มต้นกะพริบ
- ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2-3 ซ้ำ เพื่อตั้งค่านาฬิกา เลือกแหล่งเสียงปลุก (Buzzer, วิทยุ FM หรืออุปกรณ์ต่อเชื่อม) และปรับระดับเสียง

เคล็ดลับ

- หาก iPod/iPhone ถูกเลือกเป็นแหล่งเสียงปลุก แต่ iPod/iPhone ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ วิทยุนาฬิกาจะสลับไปยังแหล่ง Buzzer แทน
- สำหรับการตั้งปลุกผ่านทางวิทยุนาฬิกา คุณยังสามารถเลือกเสียงธรรมชาติที่จัดเก็บอยู่ในแอปพลิเคชัน **HomeStudio** เป็นแหล่งเสียงปลุกได้

เปิด/ปิดการใช้งานนาฬิกาปลุก

- กด **AL1/AL2**
→ การตั้งค่าการปลุกแสดงขึ้น
- กด **AL1/AL2** ซ้ำเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานนาฬิกาปลุก
→ **[AL1]** หรือ **[AL2]** จะแสดงขึ้น หากนาฬิกาปลุกเปิดอยู่ และจะหายไป หากนาฬิกาปลุกปิดอยู่
 - หากต้องการหยุดเสียงปลุกที่กำลังดัง ให้กด **AL1/AL2** ที่ตรงกัน→ เสียงปลุกจะดังขึ้นอีกในวันถัดไป

การเลื่อนการปลุก

- เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น กด **SNOOZE**
→ การปลุกจะถูกเลื่อนออกไปและเสียงปลุกจะดังอีกครั้งในอีกเก้านาทีต่อมา

ตั้งค่าระบบตั้งเวลาปิด

วิทยุนาฬิกาสามารถสลับไปยังโหมดสแตนด์บายได้อัตโนมัติหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- กด **SLEEP** ซ้ำเพื่อเลือกช่วงเวลาของตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง (เป็นนาที)
→ เมื่อตัวตั้งเวลาปิดเครื่องถูกเปิดใช้งาน
zZ จะปรากฏขึ้น

ในการปิดการใช้งานตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กด **SLEEP** ซ้ำๆ จนกว่า **OFF** จะแสดงขึ้น

การปรับความสว่างของหน้าจอ

กด **BRIGHTNESS** ซ้ำเพื่อเลือกระดับความสว่างต่างๆ

6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

แอมป์ไฟเออร์

อัตรากำลังขับ	2 X 2 W RMS
การตอบสนองต่อความถี่	40-20000 Hz
อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน	>65 dB
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม	<1%
Aux Input (MP3 link)	0.6 V RMS 10 k ohm

จูนเนอร์ (FM)

ช่วงการจูน	87.5-108 MHz
ระยะหาคลื่น	50 KHz
ความไว	
- โมโน, 26 dB S/N Ratio	<22 dBf
- สเตอริโอ, 46 dB S/N Ratio	<46 dBf
ค้นหาตัวเลือก	30 dBf

ลำโพง

ความต้านทานของลำโพง	4 โอห์ม
ความไว	>82 dB/m/W

ข้อมูลทั่วไป

สวิตช์อะแดปเตอร์ AC/DC	ชื่อแบรนด์: Philips รุ่น: OH-1015A0502000U1 อินพุต: 100-240 V~, 50/60 Hz; 350 mA เอาต์พุต: 5 V === 2 A
การใช้พลังงานขณะใช้งาน	<10 W
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย	<1 W
ขนาด: ตัวเครื่อง (W x H x D)	283 x 118 x 112 มม.
น้ำหนัก: ตัวเครื่อง	0.6 กก.

7 วิธีแก้ไขปัญหา

คำเตือน

- ห้ามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันให้มีผลใช้ได้ ห้ามซ่อมแซมระบบด้วยตัวคุณเอง

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์นี้ โปรดตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดไปที่เว็บไซต์ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อ Philips ควรวางตัวเครื่องไว้ใกล้ๆ และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ไฟไม่เข้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าที่ดีแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่ตัวรับ AC

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียง

ไม่มีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง

- ถอดและเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แล้วจึงเปิดเครื่องใหม่

รับคลื่นวิทยุได้ไม่ดี

- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากโทรทัศน์หรือเครื่อง VCR ของคุณ
- ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

การปลุกไม่ทำงาน

- ตั้งค่านาฬิกา/การปลุกอย่างถูกต้อง

การตั้งค่านาฬิกา/การปลุกถูกลบออก

- ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ
- ตั้งค่านาฬิกา/การปลุกใหม่

8 คำประกาศ

ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้นให้เหมือนกัน

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่ทำการต่ออุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Philips Consumer Lifestyle อาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำรีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ ห้ามทั้งผลิตภัณฑ์รวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านี้อย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยแบตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป

โปรดศึกษากฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วนออกเป็นสามส่วนคือ: กระดาษแข็ง (กล่อง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง, แผ่นโพลีป้องกัน)

ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ หากได้รับการแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เก่า

Made for



iPod



iPhone

"สำหรับ iPod" และ "สำหรับ iPhone" หมายถึง อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับการทำงานของอุปกรณ์หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพสัญญาณไร้สาย

iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง



หมายเหตุ

- ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5300D_98_UM_V1.1

