

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support

AZB798T

Imate
vprašanja?
Obrnite se
na družbo
Philips



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembno	2	7 Poslušanje radijskih postaj DAB	14
Zaščita sluha	2	Poslušanje radijskih postaj DAB	14
2 Vaša zvočna naprava za CD	3	Za prvo uporabo	14
Uvod	3	Programske radijske postaje	14
Kaj je v škatli	3	Prikaz informacij DAB	14
Pregled glavne enote	4	Uporaba DAB menijev	15
Pregled daljinskega upravljalnika	5	8 Uporaba sistemskih menijev	16
3 Začnite	7	Ponastavitev izdelka	16
Pripravite daljinski upravljalnik	7	Preverjanje trenutne različice programske opreme	16
Priključite na napajanje	7	9 Ostale funkcije	17
Vklop	8	Nastavitev časovnika za mirovanje	17
Izklop	8	Prilagoditev svetlosti zaslona	17
4 Predvajanje	9	Poslušanje prek slušalk	17
Predvajanje CD	9	10 Informacije o izdelku	18
Predvajanje iz USB naprav	9	Specifikacije	18
Predvajanje iz naprav, ki podpirajo Bluetooth	9	Podprti formati MP3 diskov	19
Predvajanje kasete	11	Informacije o predvajanju USB	19
Predvajanje iz zunanje naprave	11	Vzdrževanje	19
5 Možnosti predvajanja	12	11 Odpravljanje težav	21
Nadzor predvajanja	12	12 Obvestilo	23
Programirane skladbe	12	Skladnost	23
Prilagoditev zvoka	12	Skrb za okolje	23
6 Poslušanje radijskih postaj FM	13	Obvestilo o blagovni znamki	23
Nastavljanje radijskih postaj FM	13		
Samodejno shranjevanje radijskih postaj	13		
Ročno shranjevanje radijskih postaj	13		
Izberite prednastavljeno radijsko postajo	13		

1 Pomembno

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
 - Nikoli ne mažite nobenega dela te naprave.
 - Nikoli ne glejte v laserski zarek znotraj naprave.
 - Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
 - Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
 - Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da napravo izključite iz električnega omrežja.
-
- Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju.
 - Na napravo ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
 - Če se kot izklopna naprava uporablja omrežni vtič ali spojka za napravo, mora izklopna naprava ostati zlahka uporabna.
 - Prepričajte se, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
 - **OPOZORILO** v povezavi z uporabo baterije - da preprečite uhajanje elektrolitov, ki lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na enoti:
 - Vse baterije vstavite pravilno, + in -, kot je označeno na enoti.
 - Baterije (baterijski set ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni toploti, npr. soncu, ognju ipd.
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, vzemite iz nje baterije.
 - Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Nikoli ne glejte v laserski zarek znotraj naprave.

Zaščita sluha

Pozor

- Da se izognete poškodbam sluha, omejite čas uporabe slušalk pri visoki glasnosti in nastavite glasnost na varno raven. Večja kot je glasnost, krajši je čas varnega poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte naslednja navodila.

- Poslušajte pri razumni glasnosti v razumnih časovnih obdobjih.
- Pazite, da ne spreminjate glasnosti, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne povečujte glasnosti tako visoko, da ne boste slišali, kaj je okoli vas.
- Bodite previdni ali pa začasno prekinite uporabo v potencialno nevarnih situacijah.
- Prevelik zvočni pritisk iz slušalk in slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.

2 Vaša zvočna naprava za CD

Uvod

S tem prenosnim radijem zvočna naprava za CD boste lahko:

- poslušanje radijskih postaj FM;
- uživali v zvoku s kaset, USB naprav, Bluetooth naprav in drugih zunanjih zvočnih naprav;
- programirali zaporedje predvajanja skladb.


Enota vam za obogatitev zvoka omogoča Dynamic Bass Boost (DBB) in Digital Sound Control (DSC).

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Izmenični napajalni kabel
- Daljinski upravljalnik (z baterijo)
- Kratki uporabniški priročnik
- Varnostni list

Pregled glavne enote

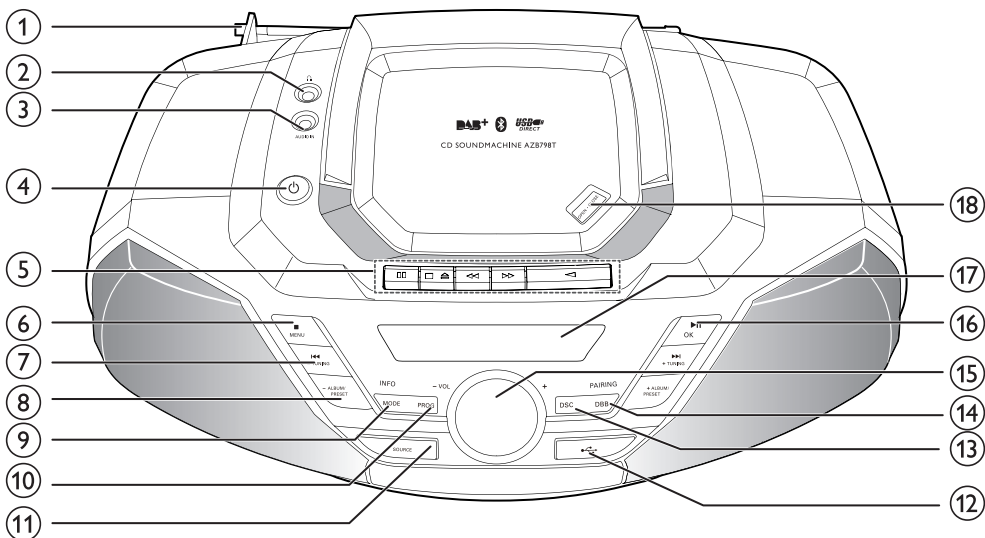

① FM antena

- Izboljšajte FM sprejem.

②

- Vtičnica za slušalke.

③ AUDIO-IN (AUDIO VHOD)

- Priključite zunanjo zvočno napravo.

④

- Vklopite ali izklopite enoto.

⑤ Kontrolniki za kasete

-  Začnite predvajanje kasete.
-  Hitro previjajte kaseto nazaj ali naprej. Ustavite predvajanje kasete ali odprite vratca za kaseto.
-  Začasno ustavite predvajanje kasete.

⑥ /MENU (MENI)

- Ustavite predvajanje.
- Izbrišite program.
- Vstopite v meni DAB+/FM.

⑦ TUNING (UGLAŠEVANJA) +/-

- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Nastavite radijske postaje FM.
- Išcite znotraj skladbe.

⑧ ALBUM/PRESET (ALBUM/ PREDNASTAVITEV) -/+


- Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
- Preskočite na prejšnji ali naslednji album.

⑨ MODE/INFO (NAČIN/INFORMACIJE)

- Izberite način predvajanja: ponavljanje ali naključno predvajanje.
- Prikažite informacije o predvajanju.

- ⑩ **PROG**
 - Programske skladbe.
- ⑪ **SOURCE (VIR)**
 - Izberite vir.
- ⑫ 
 - USB vtičnica.
- ⑬ **DSC**
 - Izberite prednastavljeno nastavev zvoka.
- ⑭ **DBB/PAIRING (DBB/SEZNANJANJA)**
 - Vklop/izklop dinamičnega ojačenja nizkih tonov.
 - V načinu Bluetooth pritisnite in držite za vstop v način seznanjanja.
- ⑮ **VOL (GLASNOST) +/-**
 - Prilagoditev glasnosti.
- ⑯ **▶II/OK**
 - Pritisnite za začetek ali začasno zaustavitev predvajanja.
 - Potrdite izbiro.
- ⑰ **Prikazovalna plošča**
 - Prikaz trenutnega stanja.
- ⑱ **OPEN•CLOSE (ODPRITE•ZAPRITE)**
 - Odprite predalček za disk.

Pregled daljinskega upravljalnika

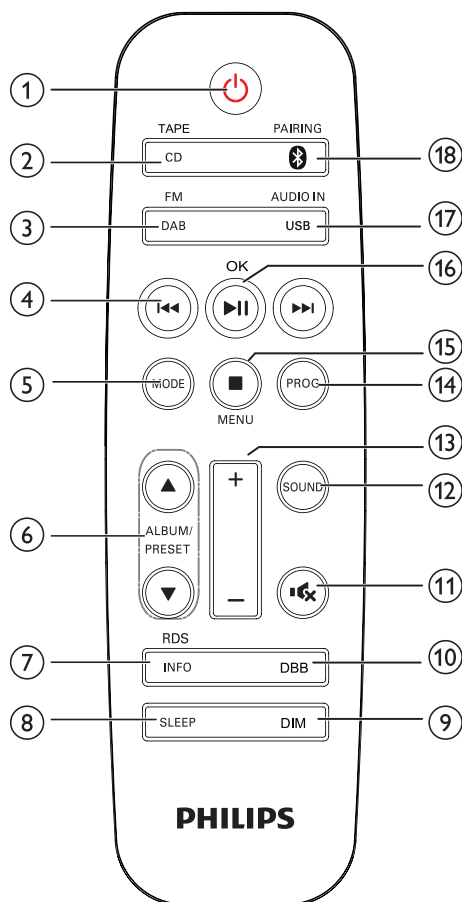

- ① 
 - Vklopite ali izklopite enoto.
- ② **CD/TAPE (CD/KASETE)**
 - Izberite vir diska.
 - Izberite vir kasete.

③ FM/DAB

- Izberite vir FM.
- Izberite vir DAB.

④ ◀◀ / ▶▶

- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku/USB.
- Programirajte radijske postaje ročno
- Prilagodite čas.

⑤ MODE (NAČIN)

- Izberite način predvajanja.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/PREDNASTAVITEV) ▲/▼

- Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
- Preskočite na prejšnji/naslednji album.

⑦ INFO/RDS

- Med predvajanjem prikaže informacije o predvajanju.
- Za izbrane radijske postaje FM prikaz informacij RDS (če so na voljo).

⑧ SLEEP (MIROVANJA)

- Nastavite časovnik za mirovanje.

⑨ DIM

- Prilagodite svetlost zaslona.

⑩ DBB

- Vklopite/izklopite dinamično izboljšavo nizkih tonov.

⑪ 🔊

- Izključite ali obnovite glasnost.

⑫ SOUND (ZVOK)

- Obogatite zvočni učinek s funkcijo Digital Sound Control (DSC).

⑬ +/-

- Prilagoditev glasnosti.

⑭ PROG

- Programske skladbe.
- Programirajte radijske postaje FM/DAB+.

⑮ ■/MENU (MENI)

- Ustavite predvajanje ali izbrišite program.
- Dostopajte do menija FM/DAB+.

⑯ ▶II/OK

- Začnite, začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje.
- Potrdite izbiro.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/AUDIO VHOD)

- Večkrat pritisnite, da izberete vir USB ali AUDIO IN.

⑱ 🔌/PAIRING (SEZNANJENO)

- Pritisnite, da izberete vir BT (Bluetooth).
- Pritisnite in držite 2 sekunde, da vstopite v način seznanjanja

3 Začnite

! Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje. Če se boste na pomoč obrnili k družbi Philips, boste na zahtevo podali številko modela in serijsko številko vaše naprave. Številka modela in serijska številka se nahajata na hrbtni strani vaše naprave.

Napišite številki sem:

Številka modela _____

Serijska številka _____


Pripravite daljinski upravljalnik

! Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.

Če želite vstaviti baterijo daljinskega upravljalnika:

- 1 Odprite predalček za baterije.
- 2 Vstavite priloženo baterijo AAA s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano.
- 3 Zaprite predalček za baterije.

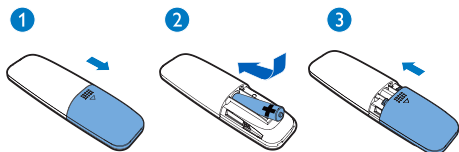

Priključite na napajanje

Enoto lahko napaja bodisi izmenični tok ali baterije.

Možnost 1: AC napajanje

! Opozorilo


- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Ko izključite izmenični tok, vedno potegnite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Izmenični napajalni kabel priključite na:

- vtičnico **AC~ MAINS** na enoti.
- stensko vtičnico.

✱ Nasvet

- Za varčevanje z energijo izklopite enoto po uporabi.

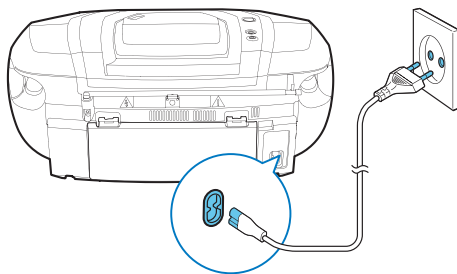

Možnost 2: Napajanje iz baterij

! Pozor


- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno odlagati.



Opomba

- Baterije niso priložene dodatkom.

- 1 Odprite predalček za baterije.
- 2 Vstavite 6 baterij (tip: R-20 ali D CELL) s pravilno polariteto (+/-), kot je prikazano.
- 3 Zaprite predalček za baterije.

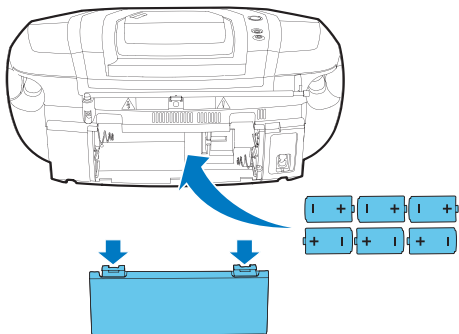

Vklop

Pritisnite .

- ↳ Enota preklopi na zadnji izbrani vir.



Nasvet

- Če želite izbrati vir, večkrat pritisnite gumb **SOURCE** ali gumb za izbiro vira na daljinskem upravljalniku.

Izklop



Ponovno pritisnite .

- ↳ Osvetlitev ozadja zaslona se izklopi.

4 Predvajanje

Predvajanje CD

- 1 Za izbiro vira diska pritisnite **CD**.
- 2 Pritisnite **OPEN•CLOSE**, da odprete predalček za disk.
- 3 Vstavite disk s potiskano stranjo navzgor, nato zaprite predalček za disk.
↳ Predvajanje se začne samodejno.

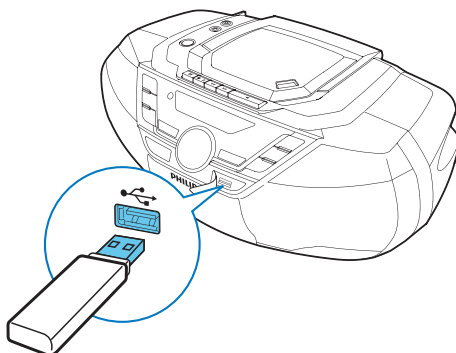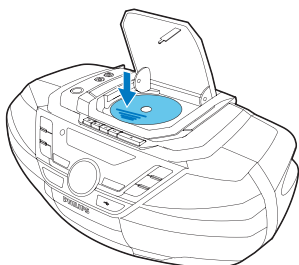

Predvajanje iz naprav, ki podpirajo Bluetooth

S tem izdelkom lahko poslušate zvok iz naprav, ki podpirajo Bluetooth.



Opomba

- WOOX Innovations ne jamči združljivosti z vsemi napravami Bluetooth.
- Pred seznanitvijo naprave s tem izdelkom preberite uporabniški priročnik za združljivost Bluetooth. Prepričajte se, da povezana naprava Bluetooth podpira napredni profil za distribucijo zvoka (A2DP) in profil za daljinsko upravljanje zvoka in videa (AVRCP).
- Izdelek lahko poveže največ 8 Bluetooth naprav istočasno.
- Prepričajte se, da je Bluetooth funkcija omogočena v vaši napravi in da je vaša naprava nastavljena tako, da je vidna vsem drugim Bluetooth napravam.
- Območje delovanja med tem izdelkom in Bluetooth napravo je približno 10 metrov (33 čevljev).
- Kakršna koli ovira med tem izdelkom in Bluetooth napravo lahko zmanjša območje delovanja.
- Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.

Predvajanje iz USB naprav



Opomba

- Prepričajte se, da USB naprava vsebuje zvočno vsebino, ki jo je mogoče predvajati.

- 1 Za izbiro vira USB pritisnite **USB**.
- 2 USB napravo vstavite v vtičnico .
↳ Predvajanje se začne samodejno.
Če se ne, pritisnite **▶||**.



Opomba

- Največji tok za USB je 0,5 A.

1 Za izbiro vira Bluetooth pritisnite **BT**.
→ Prikazano je **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).

→ Zvočna naprava CD preide v način seznanjanja in na zaslonu se prikaže **[PAIRING]** (seznanjanje).

2 V Bluetooth napravi omogočite Bluetooth in poiščite Bluetooth naprave (glejte uporabniški priročnik naprave).

3 Na napravi izberite **[Philips AZB798T]** za seznanjanje. Po potrebi vnesite privzeto geslo »0000«.

→ Po uspešnem seznanjanju in povezovanju izdelek dvakrat zapiska in na zaslonu se prikaže **[CONNECTED]** (povezano).


4 Po uspešni Bluetooth povezavi predvajajte zvok na Bluetooth napravi.

→ Zvok se pretaka iz vaše Bluetooth naprave na izdelek.

- Če želite preskočiti na prejšnjo/ naslednjo skladbo, pritisnite **▶ / ◀**.
- Če želite začasno ustaviti ali nadaljevati predvajanje, pritisnite **▶ ||**.

Opomba

- Če na vaši napravi ne najdete **[Philips AZB798T]**, pritisnite **DBB/PAIRING** na glavni enoti ali **Ⓢ/PAIRING** na daljinskem upravljalniku za 2 sekundi, da vstopite v način za seznanjanje, na zaslonu se prikaže **[PAIRING]** (seznanjanje).

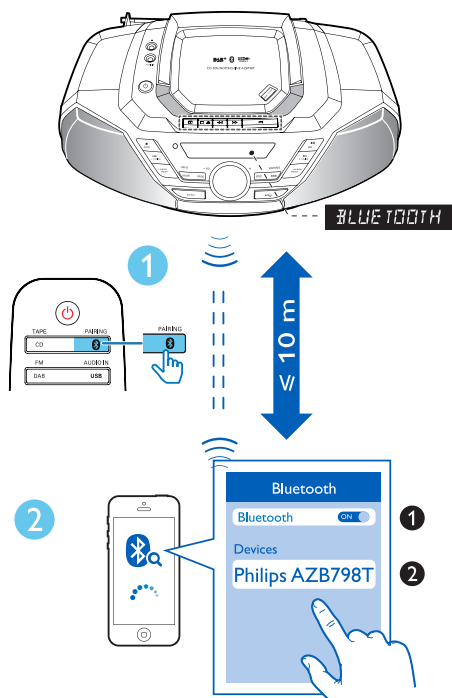

Prekinitev povezave z napravo, ki omogoča Bluetooth

- Pritisnite in držite **PAIRING** 2 sekundi;
- Na vaši napravi onemogočite Bluetooth; ali
- Premaknite napravo izven dosega komunikacije.

Povezovanje druge naprave, ki podpira Bluetooth

Onemogočite Bluetooth na trenutni napravi in nato povežite drugo napravo.

Brisanje zgodovine seznanjanja preko Bluetooth

Pritisnite in držite **■** 7 sekund, da počistite zgodovino seznanjanja Bluetooth.

Predvajanje kasete



Opomba

- Zvočna naprava CD se bo samodejno izklopila po pretečenem času nedejavnosti v načinu kasete.

- 1 Večkrat pritisnite **CD/TAPE**, da izberete vir **TAPE** (kasete).
- 2 Pritisnite **■/▲** na zvočni napravi za CD, da odprete vratca za kaseto.
- 3 Kaseto vstavite tako, da je odprta stran obrnjena navzgor in polno navitje v desno.
- 4 Za začetek predvajanja pritisnite **◀** na zvočni napravi za CD.
 - Za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja pritisnite **||** na glavni enoti.
 - Za previjanje nazaj ali naprej pritisnite **◀◀/▶▶** CD na zvočni napravi.
 - Če želite ustaviti predvajanje, pritisnite **■▲**.

↳ Zvočna naprava za CD se samodejno izklopi.




Opomba

- V načinu predvajanja se bo kasete samodejno ustavila, ko se predvajanje konča.
- Na LCD zaslonu v načinu kasete ni prikaza.

Predvajanje iz zunanje naprave

Preko tega izdelka lahko poslušate tudi zunanjo zvočno napravo, kot je MP3 predvajalnik.

- 1 Večkrat pritisnite **TUNER/AUDIO IN**, da izberete vir **[AUDIO-IN]**.
- 2 Zvočni kabel (3,5 mm, ni priložen) priključite na:
 - vtičnico **AUDIO-IN** na enoti.
 - vtičnico za slušalke na zunanji napravi.
- 3 Predvajajte iz zunanje naprave (glejte uporabniški priročnik naprave).

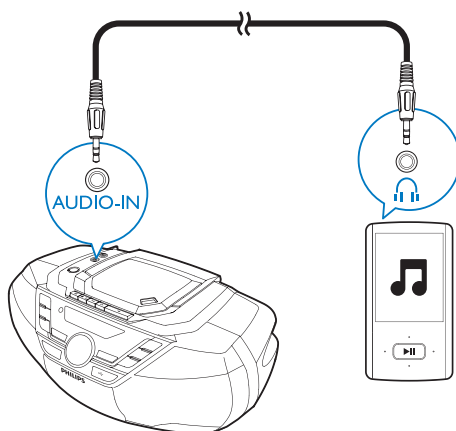

5 Možnosti predvajanja

Nadzor predvajanja

V načinu CD ali USB lahko nadzorujete predvajanje z naslednjimi postopki.

◀◀ / ▶▶ Pritisnite in držite za hitro previjanje skladbe naprej ali nazaj med predvajanjem, nato spustite za nadaljevanje predvajanja.

▲ / ▼ Preskočite na prejšnji ali naslednji MP3 album.

◀ / ▶ Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

▶ II Začetek ali premor predvajanja.

■ Ustavite predvajanje.

MODE [🔁]: Večkrat predvajajte trenutno skladbo.
[🔁ALL]: Večkrat predvajajte vse skladbe.
[🔁]: Predvajajte skladbe naključno.



Nasvet

- Ko predvajate programirane skladbe, lahko izberete samo [🔁] in [🔁ALL].

Programirane skladbe

V načinu CD ali USB lahko programirate največ 20 skladb.

- 1 Pritisnite ■, da ustavite predvajanje.
- 2 Pritisnite **PROG**, da aktivirate način programiranja.
↳ **[PROG]** (program) začne utripati.
- 3 Za MP3 skladbe pritisnite **ALBUM/ PRESET +/-**, da izberete album.
- 4 Pritisnite ◀ / ▶, da izberete številko skladbe, nato pritisnite **PROG** za potrditev.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4, da programirate več skladb.
- 6 Pritisnite ▶ II za predvajanje programiranih skladb.
↳ Med predvajanjem se prikaže **[PROG]** (program).
 - Če želite izbrisati program, dvakrat pritisnite ■.
 - Če želite pregledati program, ko je predvajanje ustavljeno, pritisnite in držite **PROG** za 2 sekundi.

Prilagoditev zvoka

Med predvajanjem lahko prilagodite glasnost in izberete zvočne učinke.

Tipka	Delovanje
VOL +/-	Povečajte ali zmanjšajte glasnost.
🔊	Izklopite ali ponovno vklopite zvok.
DBB	Vklopite ali izklopite dinamično izboljšavo nizkih tonov.
SOUND	Izberite prednastavljeni zvočni učinek: POWERFUL (močan) BALANCE (uravnotežen) WARM (topel); BRIGHT (svetel), in CLEAR (jasen)

6 Poslušanje radijskih postaj FM

Nastavljanje radijskih postaj FM

Opomba

- Za optimalen sprejem popolnoma razširite FM anteno in prilagodite njen položaj.

- 1 Večkrat pritisnite **FM/DAB**, da izberete radijski vir FM.
- 2 Pritisnite in držite **◀◀ / ▶▶** 2 sekundi
 - ↳ Prikaže se **[SEARCH]** (iskanje).
 - ↳ Izdelek samodejno nastavi postajo z močnim sprejemom.
- 3 Če želite nastaviti več postaj, ponovite 2. korak.

Če želite nastaviti radijsko postajo s šibkim signalom:

Pritiskajte **◀◀ / ▶▶**, dokler ne najdete boljšega sprejema.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

Opomba

- Programirate lahko največ 20 FM radijskih postaj.

V načinu sprejemnika pritisnite in držite **PROG** 2 sekundi.

- ↳ Prikaže se **[AUTO STORE]** (samodejno shranjevanje).
- ↳ Enota shrani vse razpoložljive FM radijske postaje.
- ↳ Prva shranjena radijska postaja se predvaja samodejno.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

Opomba

- Programirate lahko največ 20 FM radijskih postaj.

- 1 Nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite **PROG**, da aktivirate način shranjevanja.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da tej radijski postaji dodelite številko (1 do 20), nato pritisnite **PROG** za potrditev.
 - ↳ Prikazeta se prednastavljena številka in frekvenca prednastavljene postaje.
- 4 Za shranjevanje drugih postaj ponovite zgornje korake.

Opomba

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno radijsko postajo FM, na njeno mesto shranite drugo postajo.

Izberite prednastavljeno radijsko postajo

V načinu FM sprejemnika pritisnite **▲▼**, da izberete prednastavljeno številko.

7 Poslušanje radijskih postaj DAB

Poslušanje radijskih postaj DAB



Opomba

- Za optimalen sprejem popolnoma razširite anteno in prilagodite njen položaj.
- Programirate lahko največ 20 radijskih postaj DAB.
- Za ustrezne radijske frekvence DAB na vašem območju preverite pri lokalnem trgovcu ali obiščite spletno mesto www.WorldDAB.org.

Programske radijske postaje

- 1 Nastavite radijsko postajo DAB.
- 2 Za aktiviranje programiranja pritisnite **PROG**.
- 3 Pritisnite **▲▼**, da izberete prednastavljeno zaporedno številko.
- 4 Za potrditev pritisnite **PROG**.
 - ↳ Radijska postaja se shrani z izbrano zaporedno številko.
- 5 Če želite programirati več radijskih postaj ponovite korake 1-4.



Opomba

- Če shranite radijsko postajo z zaporedno številko druge radijske postaje, se prejšnja prepíše.

Za prvo uporabo

- 1 Pritisnite **FM/DAB**, da izberete vir **DAB**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Full scan]**.
- 2 Pritisnite **OK**, da aktivirate samodejno iskanje.
 - ↳ Ta izdelek samodejno shrani radijske postaje z zadostno močjo signala.
 - ↳ Po končanem iskanju se samodejno predvaja prva shranjena radijska postaja.
- 3 Pritisnite **▲/▼**, da izberete postajo, nato pa jo začnite poslušati.

Prikaz informacij DAB

Na zaslonu predvajanja DAB je v prvi vrstici prikazano ime postaje, v drugi vrstici pa informacije o storitvi za trenutno postajo.

Večkrat pritisnite **INFO/RDS (INFO/MODE)**, da se pomikate med naslednjimi informacijami (če so na voljo).

- Dinamični segment albuma (DLS)
- Moč signala
- Tip programa (PTY)
- Ime ansambla
- Frekvenca
- Stopnja napak signala
- Kodek bitne hitrosti
- Čas
- Datum

Uporaba DAB menijev

- 1 V načinu DAB pritisnite **MENU** za dostop do menijev DAB.
- 2 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** za preklapljanje med meniji.
 - **[FULL SCAN]**: Iskanje postaj DAB.
 - **[MANUAL]**: Ročno nastavite postajo.
 - **[PRUNE]**: Odstranite neveljavne postaje.
 - **[SYSTEM]**: Dostopajte do menija sistemskih nastavitev.
- 3 Za vstop v meni pritisnite **OK**.

Ponovno iskanje postaj

Popolno iskanje se uporablja za iskanje radijskih postaj DAB v širokem razponu.

- Pritisnite **OK**, da aktivirate samodejno iskanje.
 - ↳ Ta izdelek samodejno shrani radijske postaje z zadostno močjo signala.

Ročna nastavitev postaje

S to funkcijo lahko ročno nastavite določen kanal/frekvenco. Poleg usmerjenosti antene za boljši radijski sprejem je s to funkcijo mogoče doseči tudi optimalen sprejem.

- 1 Za dostop do seznama postaj pritisnite **OK**.
- 2 Za izbiro postaje pritisnite **◀◀** / **▶▶**.
- 3 Za potrditev možnosti pritisnite **OK**.

Odstranite neveljavne postaje.

Ta možnost prikaže seznam aktivnih postaj in odstrani vse postaje, ki so na seznamu, vendar ne ponujajo storitev na vašem območju.

- 1 Za dostop do menija **[PRUNE]** pritisnite **OK**.
- 2 Za izbiro možnosti pritisnite **◀◀** / **▶▶**.
 - **[N]**: Vrnite se v prejšnji meni.
 - **[Y]**: Odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite **OK**.

Sistemske meniji

- 1 Za dostop do sistema pritisnite **OK**.
- 2 Za izbiro podmenija pritisnite **◀◀** / **▶▶**.
 - Za podrobnosti glejte razdelek »Uporaba sistemskih menijev«.

8 Uporaba sistemskih menijev

S sistemskimi meniji lahko:

- **[RESET]:** Ponastavite izdelek na tovarniško privzeto stanje.
- **[UPGRADE]:** Nadgradite programsko opremo.
- **[SW VER]:** Preverite različico trenutne programske opreme tega izdelka.

Ponastavitev izdelka

- 1 Za prikaz možnosti pritisnite **OK**.
- 2 Za izbiro možnosti pritisnite **◀◀ / ▶▶**.
 - **[N]:** Vrnite se v prejšnji meni.
 - **[Y]:** Ponastavite izdelek na tovarniško privzeto stanje.
- 3 Za potrditev možnosti pritisnite **OK**.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

Pritisnite **OK** za prikaz različice trenutne programske opreme.

9 Ostale funkcije

Nastavitev časovnika za mirovanje

Ta enota lahko po prednastavljenem obdobju samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

Ko je enota vklopljena, večkrat pritisnite **SLEEP**, da izberete obdobje časovnik za mirovanje (v minutah).

- ↳ Ko je časovnik za mirovanje aktiviran, se prikaže **z**.

Če želite deaktivirati časovnik za mirovanje:

- Večkrat pritisnite **SLEEP**, dokler se ne prikaže **[SLEEP OFF]** (izklop spanja).
 - ↳ Ko je časovnik za mirovanje deaktiviran, **z** izgine.

Prilagoditev svetlosti zaslona

Večkrat pritisnite **DIM**, da izberete različne ravni svetlosti.

Poslušanje prek slušalk

Priključite slušalke v vtičnico  na enoti.

10 Informacije o izdelku

Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Specifikacije

Ojačevalnik

Max Izhodna Moč	Skupaj 12 W
Frekvenčni odziv	63 - 20 KHz, +/-3dB
Razmerje signal/šum	>72 dBA
Popolno harmonično popačenje	<1%
Vhod Audio-in	650 mV RMS 22kohm

Disk

Tip laserja	Polprevodniški
Premer diska	12cm / 8cm
Podprti diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov / 44,1 kHz
Popolno harmonično popačenje	<1%
Frekvenčni odziv	63 - 20 KHz, +/-3dB
Razmerje signal/šum	>72 dBA

Tuner

Razpon uglaševanja	FM: 87,5 - 108MHz DAB: 174,928 ~ 239,200 MHz
Uglaševalna mreža	50 kHz
Prednastavljene postaje	20
Občutljivost: -Mono, 26dB Razmerje signal/šum -Stereo, 46dB Razmerje signal/šum	<22 dBf <43 dBf
Selektivnost izbire	<28dBf
Popolno harmonično popačenje	<2%
Razmerje signal/šum	> 55 dB

Kasetofon

Frekvenčni odziv - normalna kasetna (tip I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Razmerje med signalom in šumom - običajna kasetna (tip I)	35 dBA
Vau in trepetanje	≤ 0,4% DIN

Bluetooth

Različica Bluetooth	V5.0 + EDR
Območje	10 m (prazen prostor)
Frekvenčni pas/izhodna moč	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM pas / ≤ 4dBm (Razred 2)

Splošno

Napajanje	
- AC Napajanje	220-240V~, 50/60 Hz;
- Baterija	DC 9 V, 6 x 1,5 V/ R-20/D CELL

Poraba električne energije pri obratovanju	15 W
--	------

Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
--	---------

Mere - glavna enota (Š x V x G)	435 x 170 x 271 mm
---------------------------------	--------------------

Teža (glavna enota)	2,96 kg
---------------------	---------

Podprti formati MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Največje število skladb: 512 (odvisno od dolžine imena datoteke)
- Največje število albumov: 255
- Podprte frekvence vzorčenja 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz
- Podprte bitne hitrosti: 32~256 (kbps), spremenljive bitne hitrosti

Informacije o predvajanju USB

Združljive USB naprave:

- USB bliskovni pomnilnik (USB 2.0 ali USB 1.1)
- USB bliskovni predvajalniki (USB 2.0 ali USB 1.1)
- pomnilniške kartice (za uporabo te naprave potrebujete dodaten čitalnik kartic)

Podprti formati:

- USB ali format pomnilniške datoteke FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektorja: 512 bajtov)
- Bitna hitrost MP3 (podatkovna hitrost): 32-320 Kbps in spremenljiva bitna hitrost
- Gnezdenje imenika do največ 8 ravni
- Število albumov/map: največ 99
- Število skladb/naslovov: največ 999
- Oznaka ID3 v2.0 ali novejša
- Ime datoteke v Unicode UTF8 (največja dolžina: 128 bajtov)

Nepodprti formati:

- Prazni albumi: prazen album je album, ki ne vsebuje datotek MP3/WMA in ni prikazan na zaslonu.
- Nepodprti formati datotek so preskočeni. Na primer, dokumenti Word (.doc) ali datoteke MP3 s končnico (.dlf) so prezrti in se ne predvajajo.
- Zvočne datoteke WMA, AAC, WAV, PCM
- Datoteke WMA, zaščitene z DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Datoteke WMA v formatu Lossless

Vzdrževanje

Čiščenje ohišja

- Uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino. Ne uporabljajte raztopin, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali polirno sredstvo.

Čiščenje diskov

- Če se disk umaže, ga očistite s čistilno krpo. Disk obrišite od sredine navzven.




- Ne uporabljajte topil kot so benzen, razredčila, čistila, ki jih lahko kupite v trgovini, ali antistatično razpršilo za analogne posnetke.

Čiščenje leče CD-predvajalnika

- Po daljši uporabi se lahko na optični leči nalagata prah in umazanija. Za zagotavljanje dobre kakovosti predvajanja optično lečo očistite s Philipsovim čistilom za lečo CD-predvajalnika ali drugim čistilom za lečo, ki ga kupite v trgovini. Upoštevajte napotke glede uporabe čistila.

Čiščenje glave in poti kasete

- Da zagotovite dobro kakovost snemanja in predvajanja, očistite glave **A**, zapor(e) **B** in pritiskne valje(e) **C** po vsakih 50 urah predvajanja kaset.
- Uporabite vatirano palčko, rahlo navlaženo s čistilno tekočino ali alkoholom.

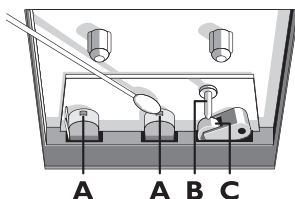

- Glave lahko očistite tudi tako, da enkrat predvajate čistilno kaseto.

Razmagnetitev glav

- Uporabite razmagnetno kaseto trak, ki je na voljo pri vašem trgovcu.

11 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support). Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je vtič za napajanje enote pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je v vtičnici za napajanje.
- Vstavite baterije tako, da bodo polaritete (znaki +/-) poravnane, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.

Ni zvoka ali slab zvok

- Prilagodite glasnost.

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priklopite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.
- Funkcija za varčevanje z energijo enota avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti 15 minut po končanem predvajanju brez potrebe po upravljanju upravljalnih elementov.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete kateri koli funkcijski gumb, najprej izberite pravi vir z daljinskim upravljalnikom namesto glavne enote.
- Zmanjšajte razdaljo med daljinskim upravljalnikom in enoto.
- Vstavite baterijo tako, da bodo polaritete (znaki +/-) poravnane, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti senzorju na sprednji strani enote.

USB naprava ni podprta

- USB naprava ni združljiva z napravo. Poskusite z drugo.

Disk ni bil zaznan

- Vstavite disk.
- Preverite, ali vstavljeni disk ni narobe obrnjen.
- Počakajte, da izgine kondenzacija vlage na leči.
- Zamenjajte ali očistite disk.
- Uporabite zaprt disk CD ali disk pravilnega formata.

Slab sprejem radia

- Povečajte razdaljo med enoto in televizorjem ali videorekorderjem.
- Povsem izvlecite anteno FM.

Predvajanje glasbe na tej enoti ni na voljo niti po uspešni Bluetooth povezavi.

- Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično predvajanje glasbe prek te enote.

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.

Bluetooth ni mogoče povezati s to enoto.

- Naprava ne podpira profilov, potrebnih za to enoto.
- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta enota ni v načinu seznanjanja.
- Ta enota je že povezana z drugo napravo, ki podpira Bluetooth. Odklopite to napravo in poskusite znova.

Seznanjena mobilna naprava se nenehno povezuje in prekinja povezavo.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.
- Nekateri mobilni telefoni se lahko nenehno povezujejo in prekinjajo povezavo, ko opravljate ali končate klice. To ne pomeni okvare te enote.
- Pri nekaterih napravah se lahko povezava Bluetooth samodejno deaktivira kot funkcija varčevanja z energijo. To ne pomeni okvare te enote.

12 Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost

Izjava o skladnosti

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v evropski direktivi 2013/56/EU, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in

elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, si oglejte poglavje o vgradnji baterij.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Embalažo smo skušali narediti tako, da je enostavno ločljiva na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (blažilnik) in polietilen (vrečke, zaščitna folija iz pene.) Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Obvestilo o blagovni znamki



Bodite odgovorni
Spoštujte avtorske
pravice

Nepooblaščenno kopiranje gradiva, zaščenega pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in je kaznivo dejanje. Te opreme ne smete uporabljati za tovrstne namene.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco.

Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Naprava je opremljena s temi nalepkami:



Simbol naprave razreda II



Ta simbol pomeni, da je izdelek opremljen s sistemom dvojne izolacije.



Logotipi USB-IF so blagovne znamke družbe Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Opomba

- Tipka ploščica se nahaja na spodnji strani naprave.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

