


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

DCD 7010

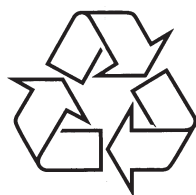

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	7 FM raadio kuulamine	17
Teadke neid ohutusalseid sümboleid	3	Automaatselt raadiojaamade programmeerimine.....	17
Kuulmisohutus	3	Raadiojaamade manuaalne programmeerimine.....	17
Autoriõiguste alane märkus.....	4	Programmeeritud raadiojaamale häälestamine	17
Kaubamärkide alased märkused	4	RDS informatsiooni kuvamine.....	17
2 Õnnitlused	5	8 Seadistused	18
Funktsioonide tutvustus	5	Üldised seadistused (general setup).....	18
Mis on karbis?.....	5	Audio seadistused (audio setup)	18
Ülevaade baasüksusest	6	Video seadistused (video setup).....	18
3 Enne kasutamist.....	9	Eelistatud seadistused (preference setup)	19
Seadme paigaldamine	9	Tarkvara uuendamine	19
Ühendused	9	9 Teised funktsioonid	20
Kaugjuhtimispuhli patarei paigaldamine/vahetamine	10	Audio taasesitamine väliselt allikalt	20
4 Alustamine	11	Kõrvaklappidega kuulamine.....	20
Sisse lülitamine	11	Taimer ja unetaimer	20
Õige video sisendkanali leidmine.....	11	10 Tooteinfo	21
Õige televiisorisüsteemi valimine	11	Piirkonnakoodid	21
Ekraanipealse keele valimine	11	Tehnilised andmed.....	21
5 Plaadi/USB taasesitamine	12	Toetatud plaadiformaadid	22
Põhifunktsioonid	12	Toetatud audio.....	22
Plaadi taasesitamine.....	12	USB taasesituse informatsioon	22
Salvestatud failide taasesitamine.....	12	11 Probleemide lahendamine	23
Taasesituse juhtimine	14	Pilt.....	23
Aja või pealkirja/peatüki/loo numbri järgi otsimine	15	Heli.....	23
Heli kohandamine.....	15	Taasesitamine.....	23
6 iPodi/iPhone'i/iPadi taasesitamine	16	Muu	24
Sobilikud iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid.....	16	12 Märkused	25
iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamine.....	16	Vastavus ja keskkond	25
iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine.....	16		
iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine	16		
iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine	16		

Teadke neid ohutuslaseid sümboleid



See välgunool viitab isoleerimata materjalidele toote sees, mis võib põhjustada elektrilöögi. Tagamaks majapidamises kõigi ohutust, ärge eemaldage toote kesta.

Hüüumärk viitab olulistele funktsioonidele, mille puhul peaksite hoolikalt läbi lugema kaasas oleva kirjanduse, et vältida toote funktsioneerimise ja hoolduse probleeme.

HOIATUS: Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögi riski, peab toodet kaitsma vihma ja niiskuse eest, samuti hoidma eemal esemetest, mis on täidetud vedelikega, näiteks vaase ei tohi asetada seadmele.

ETTEVAATUST: Ennetamaks elektrilööki, sisestage lai pistiku ots laia pistikupesa avasse, sisestage see lõpuni.

! Ettevaatust

- Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel muul viisil, kui siin mainitud võib viia ohtliku kiirguse paljastusele või teiste ebatavaliste funktsioonideni.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine valjema heliga. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta.


Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest kuulmine kohaneb valju heliga.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne, sest see võib põhjustada liiklusohtlike olukordi ja on mitmes piirkonnas ebaseaduslik.

Autoriõiguste alane märkus



See seade on vastavuses USA patentide autoriõiguste seadustega ja teiste intellektuaalsete vara Rovi Corporation õigustega. Toote pöördprojekteerimine ja osadeks võtmine pole lubatud.

Kaubamärkide alased märkused



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage www.divx.com lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks, saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge vod.divx.com selle koodiga, et saada rohkem informatsiooni, kuidas registreerumine lõpetada.

DivX®, DivX Certified® ja nendega seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tähendavad, et see seade on spetsiaalselt disainitud, et olla ühilduv vastavalt iPodi, iPhone'i või iPadiga ja on sertifitseeritud arendaja poolt, et vastata Apple sooritusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme funktsioonide ega selle vastavuse eest ohutuse ja seadusandlike standarditega. Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmevaba ühenduse toimimist.

iPod ja iPhone on USAs ja teistes riikides registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. iPad on Apple Inc. kaubamärk.



- Toote tüüpilaat asub seadme allosas.

Vastavus ja keskkond

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heakskiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalike seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Sellel seadel on alljärgnev märgistus:

**KLASS 1
LASERTOODE**

... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

- Niiskus on kogunenud süsteemi. Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuks umbes tunniks ajaks. Ühendage lahti ja taasühendage voolupistik, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
- Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade automaatselt välja 15 minuti pärast taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne ühegi funktsiooninupu vajutamist, valige õige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte baasüksusel.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja baasüksuse vahel.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vahetage patareid.
- Sihtige kaugjuhtimispult otse seadme esiosas olevale sensorile.

Audio või subtiitrite keelt ei saa määrata

- Plaat pole salvestatud mitmes keeles heli või subtiitritega.
- Audio või subtiitrite keele seadistused pole võimaldatud plaadil.

DivX video faile ei saa taasesitada

- Kontrollige, kas DivX video failid on lõpetatud.
- Kontrollige, kas faililaiend on õige.
- DRM kaitsega USB mäluseadmele salvestatud videofaile ei saa taasesitada läbi analoogvideo ühenduse (näiteks komposiit, komponent ja skart). Salvestage need failid toetatud plaadile, et neid taasesitada.

Muu

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenn.
- Ühendage hoopis õue FM antenn.

Ei kuva osasid faile USB seadmel

- Kaustade ja failide arv USB seadmel on ületanud limiidi. See pole rike.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- USB mäluseade pole seadmega sobilik. Proovige teist.

Taimer ei tööta

- Määrake õige kellaaeg.
- Lülitage taimer sisse.

Kella/taimer seadistused on kustutatud

- On olnud voolukatkestus või voolujuhe on seinast lahti ühendatud.
- Seadistage kell/taimer uuesti.

2. ÕNNITLUSED

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle toote mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria number on baasüksuse tagaosas. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr: _____

Seeria nr: _____

Funktsioonide tutvustus

See seade saab:

- taasesitada videoid, audiot ja kuvada pilte plaatidelt ja USB mäluseadmetelt.
- taasesitada audiot iPodilt/iPhone'ilt/iPadilt.


Lisainformatsiooni saamiseks toetatud meedia kohta vaadake peatükki "Tehnilised andmed".




Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Baasüksus
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispult
- Voolujuhe
- Video kaabel
- 2 kõlarite juhet
- FM antenni juhe
- MP3-LINK kaabel
- Kasutusjuhend

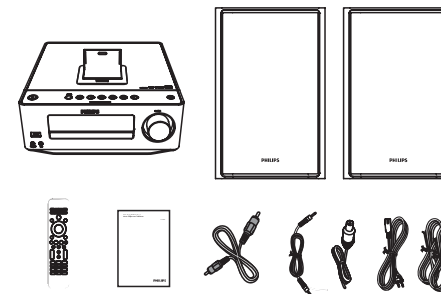

Ülevaade baasüksusest

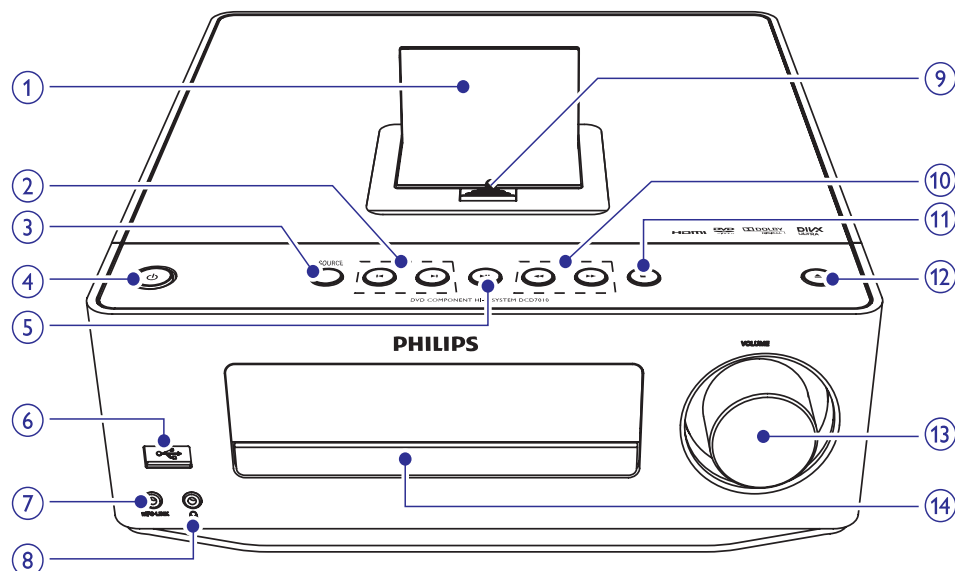

1. iPod/iPhone'i/iPadi ühendus

2. ⏮ / ⏭

- Läheb eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile, loole või faili.

3. SOURCE

- Valib meedia allika (plaat, USB mäluseade, iPod/iPhone/iPad, FM häälestaja või mõni teine meedia seade, mis on ühendatud MP3 link kaabliga).

4. ⏻

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab ECO olekusse.

5. ⏸

- Alustab, peatab või jätkab taasesitust.

6. 🔌

- USB mäluseadme ühendus.

7. MP3 LINK

- MP3 link kaabli ühendus.

8. 🎧

- Kõrvaklappide pesa.

9. Tõmmake lahti

- Tõmmake, et avada ühenduse pesa.

10. Kiirkerimine edasi või tagasi

11. ■

- Lõpetab taasesituse.

12. ▲

- Avab või suleb plaadilaeka.

13. VOLUME

- Suurendab või vähendab helitugevust.

14. Plaadilaegas

11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige kunagi ise seadet parandada.

Kui teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige enne seadme teenindusse viimist alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome). Philipsiga kontakteerudes hoidke seade läheduses ja teadke mudeli- ja seerianumbrit.

Pole voolu

- Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus oleks voolu.
- Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade automaatselt välja 15 minuti pärast loo taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige video ühendust.
- Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.
- Progressiivne skaneerimine on sisse lülitatud, kuid televiisor ei toeta seda.

Mustvalge või moonutatud pilt

- Plaat ei sobitu televiisori värvisüsteemi standardiga (PAL/NTSC).
- Mõnikord võib ilmned väikest pildi moonutatust. See pole rike.
- Puhastage plaat.
- Moonutatud pilti võidakse kuvada progressiivse skaneerimise seadistuse korral.

Televiisori kuvasuhet ei saa muuta isegi, kui olete määranud televiisori ekraani formaadi

- Sisestatud DVD plaadi kuvasuhet ei saa muuta.
- Osadel televiisoritel ei saa kuvasuhet muuta.

Plaat ei taasesita kõrgdefiniitsioonilist videot

- Kontrollige, et plaadil oleks kõrgdefiniitsiooniline video.
- Kontrollige, kas televiisor toetab kõrgdefiniitsioonilist videot.

Heli

Televiisorist ei tule heli

- Kontrollige, kas audiokaablid on ühendatud televiisori audiosisendiga.
- Määrake televiisori audio sisend vastavale video sisendile. Vaadake televiisori kasutusjuhendit.

Pole heli või halb helikvaliteet

- Muutke helitugevust.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.

Pole audio väljundit audio seadme kõlaritest (stereo süsteem/võimendi/vastuvõtja)

- Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud seadme audio sisendiga.
- Lülitage audio seade õigele sisendialikale.

Taasesitamine

Ei leita plaati

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, ega te pole plaadi valet pidi sisestanud.
- Oodake kuni niiskus on läätsetl ära kuivanud.
- Vahetage või puhastage plaat.
- Kasutage vaid lõpetatud CD'd või õiget plaadi formaati.

Plaati ei taasesitata

- Sisestage loetav plaat pildiga pool üleval.
- Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi. Kontrollige, ega plaadil pole kriimustusi.
- Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda süsteemi menüüst.
- Võtke maha vanemliku kontrolli parool või muutke hinnangu taset.

Toetatud plaadiformaadid

Toetatud video meedia:

- DivX Ultra
- Digitaalne videoplaad (DVD)
- Piltidega CD
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Kompaktplaad (CD)

Toetatud info pakkimise formaadid:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + lisa 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG failid

Toetatud audio

Toetatud audio meedia:

- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Toetatud audio formaadid:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 Tag
- WMA, WMA Tags

Alljärgnevaid formaate ei toetata:

- Faile nagu *.VMA, *.DLF, *.M3U
- .PLS, *.WAV
- Plaat, mis on salvestatud Joilet formaadis
- MP3 Pro

USB taasesituse informatsioon

Sobilikud USB seadmed:

- USB fläsh mälu (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB fläsh mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid ei ole selle seadmega sobilikud.


Toetatud formaadid:

- USB toetab FAT 16 ja FAT 32 failisüsteeme
- Audio taasesitus: MP3, WMA
- Video taasesitus: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + lisa 1.0
- Piltide taasesitus: JPEG

Mitte toetatud formaadid

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faile.
- Failiformaadid, mida ei toetata, jäetakse vahele. Näiteks Word dokumente (.doc) või MP3 faile laiendiga .dlf eiratakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAS, DTS, PMC audio failid
- Dolby True HD failid
- DRM kaitstud WMA failid (.waw, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

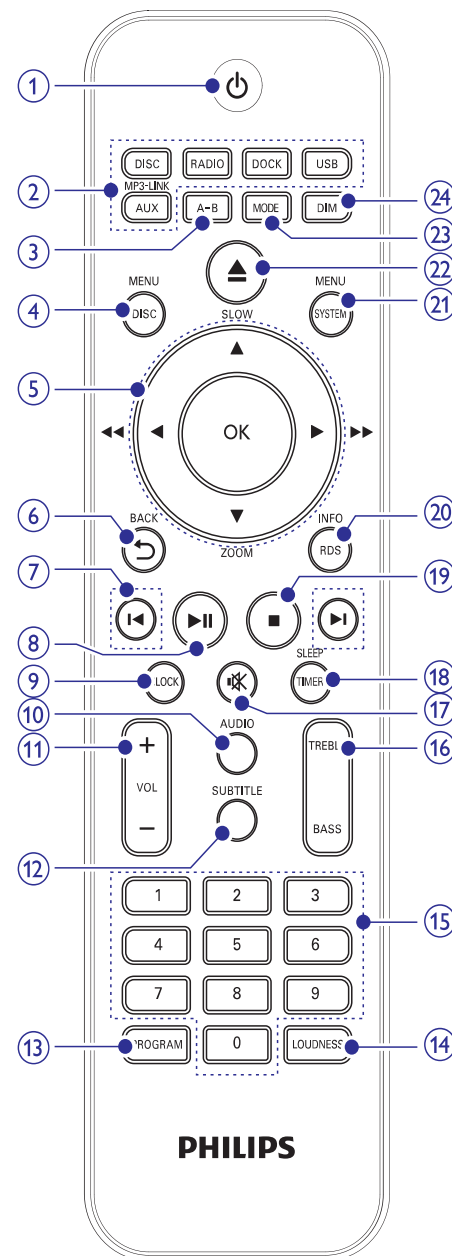

1.
 - Lülitab seadme sisse/välja.
2. **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Valib allika.
3. **A-B**
 - Märgib vahemiku korduvas taasesituseks või lõpetab kordamise.
4. **DISC MENU**
 - Vajutage, et minna plaadi peamenüüsse. Taasesituse jätkamiseks, vajutage uuesti.
5.
 - Navigeerib menüüdes.
 - Vajutage , et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal.
 - Vajutage , et kerida tagasi või edasi; vajutage korduvalt, et muuta kerimise kiirust.
 - Vajutage (**SLOW**), et kerida aeglaselt.
 - Vajutage **OK**, et kinnitada valikut või sisendit.
6. **BACK**
 - Naaseb eelmisele menüü ekraanile.
7. **FF / RR**
 - Läheb eelmisele või järgmisele pealkirjale, peatükile, loole või faili.
8. **II**
 - Alustab, peatab või jätkab taasesitust.
9. **CLOCK**
 - Näitab kellaaega.
10. **AUDIO**
 - Valib audio keele või kanali.
11. **VOL +/-**
 - Muudab helitugevust.
12. **SUBTITLE**
 - Valib subtiitrite keele.
13. **PROGRAM**
 - Programmeerib lugusid.
14. **DIM**
 - Valib teise ereduse taseme.

15. MODE

- Valib taasesituse režiimi: kordab lugu, kordab pealkirja, kordab kõike, kordab segamini järjekorras, lülitab välja taasesituse režiimi.

16. ▲

- Avab või sulgeb plaadilaeka.

17. SYSTEM MENU

- Läheb süsteemi menüüsse.

18. RDS / INFO

- Näitab plaadi informatsiooni: pealkirja, peatükki, subtiitreid, kulunud aega, kogu kestvust jne.

19. ■

- Lõpetab taasesituse.

20. TIMER / SLEEP

- Ajastamaks või sisenemaks puhkeolekusse 120/90/60/45/30/15 minuti pärast.

21. ㊦

- Summutab heli.

22. TREBLE / BASS

- Vajutage nuppu ja kasutage **VOL +/-**, et suurendada/vähendada kõrgete helide/bassi taset.

23. Numbrinupud

- Valige mida taasesitada.

24. LOUDNESS

- Lülitab sisse heli valjuse kontrolli.



Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Piirkonnakoodid

Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate piirkonnakoodidega.

DVD piirkonnakood	Riigid
	Euroopa

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus	2 x 50 W RMS
Sageduse vastuvõtt	20-20000 Hz, ±3 dB
Signaali müra suhe	> 82 dB
Aux sisend	1000 mV RMS 22 kΩ

Plaat

Laseri tüüp	semikonduktor
Plaadi diameeter	12 cm / 8 cm
Video dekodeerimine	MPEG-1, MPEG-2, DivX
Video DAC	12 bitti
Signaali süsteem	PAL / NTSC
Video formaat	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bitti / 96 kHz
Kogu harmooniline moonutus	< 0,1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
S/N suhe	> 82 dBA

Tuuner (FM)

Häällestamisulatus	87,5 – 108 MHz
Häällestamisvõrk	50 kHz
Tundlikkus - Mono, 26 dB S/N suhe	< 22 dBf
Tundlikkus - Stereo, 46 dB S/N suhe	< 43 dBf
Otsingu valivus	< 28 dBf
Kogu harmooniline moonutus	< 2%
Signaali müra suhe	> 55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus	6Ω
Kõlarite draiver	13 cm woofer + 2,5 cm'' Dome tweeter
Tundlikkus	> 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Üldine informatsioon

AC vool	220-240 V, 50/60 Hz
Voolutarbivus töötades	38 W
Voolutarbivus öko-ootolekus	< 1 W
Kõrvaklappide väljund	2 x 15 mW, 32Ω
USB Direct	Versioon 2.0
Komposiitvideo väljund	1.0 Vp-p, 75 Ω
Koksiaalne väljund	0.5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 Ω
Mõõtmed	
Baasüksus	250 x 93,5 x 286 mm
Kõlarite kast	174 x 260 x 240 mm
Kaal	
Pakendiga	10 kg
Baasüksus	2,5 kg
Kõlarite kast	6,1 kg

9. TEISED FUNKTSIOONID

Audio taasesitamine väliselt allikalt

Saate kasutada seada seadet, et taasesitada audiot väliselt allikalt.

1. Ühendage MP3 link kaabel:
 - **MP3 LINK** pesasse sellel seadmel
 - audio väljundpesasse (tavaliselt kõrvaklappide pesa) välisel audioseadmel.
2. Vajutage **MP3-LINK**.
3. Taasesitage välist audioseadet (vaadake välise seadme kasutusjuhendit).

Kõrvaklappidega kuulamine

Sisestage kõrvaklapid  pesasse.

Taimer ja unetaimer

Saate määrata kellaaja automaatselt lülitumiseks ühele allikale.

Märkus

- Kontrollige enne, et olete määranud kellaaja.

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **SLEEP/TIMER**.
↳ Kuvatakse **TIMER SOURCE**.
2. Vajutage **VOL+/-**, et valida **SOURCE** (allikas) (**DISC** (plaat), **USB**, **DOCK** (iPod/iPhone/iPad ühendus), **TUNER** (raadio) või **PLAY LIST** (lugude nimekiri)). Seejärel vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
↳ Tunninumbriid hakkavad vilkuma.
3. Vajutage **VOL+/-**, et määrata tunnid.
4. Vajutage **SLEEP/TIMER** uuesti.
↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
5. Vajutage **VOL+/-**, et määrata minuteid.

6. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada automaatse sisselülitamise kellaega.
7. Vajutage **VOL+/-**, et määrata helitugevus ja vajutage **SLEEP/TIMER**, et kinnitada.
8. Vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kellaage.
9. Vajutage **SLEEP/TIMER**, et aktiveerida taimer.
↳ Kuvatakse .
↳ Seade lülitub valitud allikale määratud kellaajal.
 - Taimeri välja lülitamiseks vajutage **SLEEP/TIMER** uuesti.

Unetaimeri kasutamine

Seade saab välja lülituda automaatselt pärast määratud aega (15, 30, 45, 60, 90, 120 minutit).


1. Taasesituse ajal vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et valida ajaperioodi.
↳ Kuvatakse **SLEEP**.
↳ Kuvatakse „zZ“.
2. Unetaimeri välja lülitamiseks, vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt kuni kuvatakse **SLEEP OFF**.

3. ENNE KASUTAMIST

Seadme paigaldamine

Märkus


- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi pange seda seadet kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi seadme ümber ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinal ega teised objektid ei kataks kunagi selle seadme ventilatsiooni avasid.
- Asetage see seade lamedale kõvale stabiilsele pinnale.
- Ärge kunagi pange seda seadet kinnisesse kappi ega ühegi teise elektriseadme peale.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ja kuumuse eest.
- Ärge pange ventilatsiooni ega teistesse avadesse ühtegi objekti, mis pole sinna panemiseks mõeldud.
- Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Paigaldage seade voolupistikute lähedusse, millele on mugav juurdepääs.
- Vältimaks magnetilist interferentsi ning soovimatut müra, ärge paigaldage baasüksust ega kõlareid kiirguse allikatele liiga lähedale.

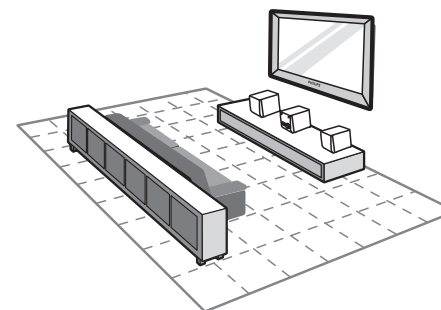

1. Paigaldage seade televiisori lähedale.
2. Paigaldage kõlarid televiisorist sobivale kaugusele ja kuulamiskohast umbes 45kraadise nurga all.

Ühendused

Kõlarite ühendused

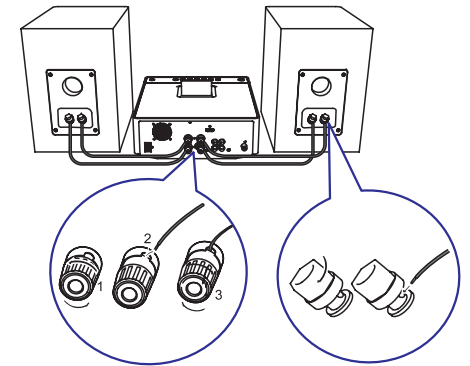

Märkus


- Parimaks helikvaliteediks, kasutage vaid kaasasolevaid kõlareid.
- Ühendage vaid sama või suurema takistusega kõlareid. Vaadake tooteinfot "Tehnilised andmed" peatükist.

... ENNE KASUTAMIST

Televisori ühendamine

Ühendage audio ja video kaablid seadme väljundpesadega ja vastavate sisendpesadega televisooril. Valige parim video ühendus, mida teie televisoor toetab.


Komposiitvideo kaabliga ühendamine

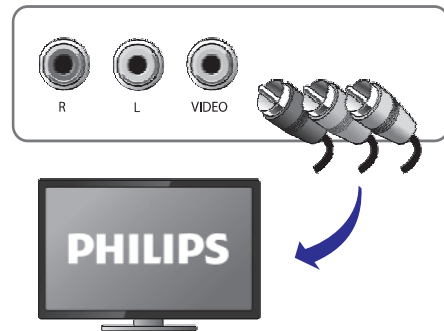

Vooluvõrguga ühendamine

Märkus

- Kui kasutate voolupistikut vooluvõrgust lahti ühendamiseks, jääb lahtiühendamise seade töövalmis olekusse.
- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et voolunäitajad on vastavuses voolulüliti voolunäitajatega.
- Enne voolujuhtme ühendamist kontrollige, et kõik teised ühendused on tehtud.
- Kaitske voolujuhet peale astumiste ja pigistuste eest, eriti pistiku ja seadmest väljuva koha juurest.
- Ühendage seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui seadet ei plaanita pikalt kasutada.

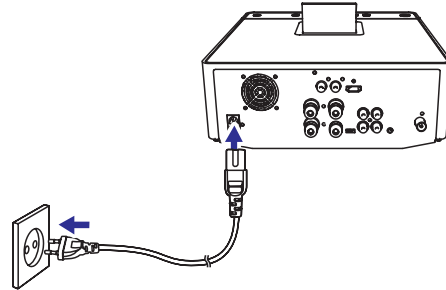

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine/vahetamine



- Lükake, et avada patareide laeka kate.
- Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege kaas.

! Ettevaatust

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Ärge kasutage erinevaid patareisid korraga (vanu ja uusi, süsinik ja alkaline jne).
- Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pika ajaperioodi vältel.

... SEADISTUSED

- [Progressive]** (progressiivne): lülitab sisse või välja progressiivse skaneerimise.
- [Picture Setting]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värviseadistuse või seadistab värvid manuaalselt.
- [HDMI Setup]** (HDMI seadistused): kui ühendate selle seadme televisoriga läbi HDMI kaabli, valige parim HDMI seadistus, mida teie televisoor toetab.

Märkus

- HDMIga seotud seadistuste jaoks, peab televisoor olema ühendatud läbi HDMI.
- Õorežiim on olemas vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Eelistatud seadistused (preference setup)

- Vajutage **SYSTEM MENU** nuppu.
- Valige **☑**, et minna **[Preference setup]** (eelistatud seadistused) valikule.
 - [Audio]:** valib video audio keele.
 - [Subtitle]** (subtiitrid): valib video subtiitrite keele.
 - [Disc Menu]** (plaadimenüü): valib videoplaadi menüü keele.
 - [Parental]** (vanemlik kontroll): määrab plaadi hinnangutaseme. Piirab teatud hinnangu tasemega plaatide ligipääsu. Plaat peab olema salvestatud hinnangu tasemega.
 - [PBC]:** kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD plaatide sisumenüü.
 - [MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG kuvamine): määrab MP3 või JPEG vaatamise režiimi.
 - [Password]** (parool): määrab või muudab parooli piiratud ligipääsuga plaatide mängimiseks.
 - [DivX Subtitle]** (DivX subtiitrid): valib DivX keele.
 - [Version Info]** (versiooni informatsioon): kuvab seadme tarkvaraversiooni.
 - [Default]** (vaikimisi): taastab seadme tehaseadistused.

Märkus

- Kontrollige, et subtiitrite failil oleks täpselt sama nimi nagu filmifailil. Kui filmi nimi on näiteks "Movie.avi", siis peab subtiitrite faili nimi olema "Movie.sub" või "Movie.srt".

Tarkvara uuendamine

Enne seadme tarkvara uuendamist, kontrollige hetkel kasutuses olevat tarkvara versiooni:

- Vajutage **SYSTEM MENU** ja seejärel valige **☑** (**[Preference Setup]** (eelistatud seadistused)).
- Kasutage navigeerimisnuppe, et leida **[Version Info]** ja vaadake praegust versiooni.

Tarkvara uuendamine USBga


- Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni www.philips.com/support.
 - Otsige üles oma mudel ja vajutage "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
- Laadige tarkvara alla USB mäluseadmele.
- Pakkige alla laetu sisukorrapuusse.
- Ühendage USB seade **↔** (**USB**) pesasse sellel seadmel.
 - Seade loeb faili automaatselt. Televisoori ekraanile kuvatakse kast.
- Järgige juhiseid televisoori ekraanil, et uuendada tarkvara.
 - Kui uuendus on lõppenud, lülitub see seade automaatselt välja ja uuesti sisse.

! Ettevaatust

- Ärge lülitage välja voolu ega eemaldage USB mäluseadet tarkvara uuenduse ajal, sest see võib seadet kahjustada.
- Võite kirjutada tarkvara uuendamiseks ka plaadi.

8. SEADISTUSED

1. Pärast **SYSTEM MENU** nupu vajutamist.
 - ↳ Kuvatakse süsteemi menüü. Vajutage sümbolit, et minna vastavale seadistusele.

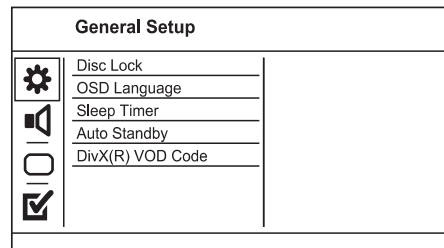

Märkus

- Te ei saa muuta halli värvi menüü valikuid.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage . Menüüst väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU** uuesti.

Üldised seadistused (general setup)

1. Vajutage **SYSTEM MENU** nuppu.
2. Valige , et minna **[General Setup]** (üldised seadistused) valikule.
 - **[Disc Lock]** (plaadilukk): keerab plaadilukku.
 - **[Display Dim]** (ekraani tumendamine): muudab selle seadme ekraanieredust.
 - **[OSD Language]** (ekraani keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - **[Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja funktsiooni. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkeolekusse 5 minuti möödudes viimasest toimingust (näiteks peatatud või lõpetatud olekus).
 - **[Sleep Timer]** (unetimer): võimaldab lülitada seadmel pärast kindlat ajaperioodi ooteolekusse.
 - **[DivX® VOD Code]**: saab DivX VOD registreerimiskoodi.

Märkus

- Kui teie eelistatud keel pole saadaval plaadi keelena, audio või subtiitritena, saate valida menüüst **[Other]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keelekoodi, mis asub selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab see seade plaadi vaikimisi keelt.

Audio seadistused (audio setup)

1. Vajutage **SYSTEM MENU** nuppu.
2. Valige , et minna **[Audio Setup]** (audio seadistused) valikutele.
 - **[HDMI Audio]**: valib HDMI audio formaadi, kui seade on ühendatud HDMIga või lülitab välja HDMI väljundi televiisorist.
 - **[Audio Sync]**: määrab viivituse audio väljundile, kui taasesitate videoplaati.
 - **[Night Mode]** (öörežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Öörežiim vähendab valjusid helisid ja võimendab pehmeid helisid (nagu kõne).

Märkus

- HDMIga seotud seadistuste jaoks, peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI.
- Öörežiim on olemas vaid Dolby kodeeringuga DVD ja Blu-ray plaatidel.

Video seadistused (video setup)

1. Vajutage **SYSTEM MENU** nuppu.
2. Valige , et minna **[Video Setup]** (video seadistused) valikule.
 - **[TV Type]** (televiisori tüüp): valib video väljundformaadi (PAL, Multi või NTSC).
 - **[TV Display]** (televiisori ekraan): valib televiisori ekraani formaadi (Pan Scan, kirjakast või laiekraan).

4. ALUSTAMINE

Sisse lülitamine

1. Vajutage .
 - ↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

Märkus

- Kui ühtegi allikat ei taasesitata 15 minuti jooksul, lülitub seade ooteolekusse.
- Kui ooteolekus ei teostata ühtegi toimingut 15 minuti jooksul, lülitub seade öko-ooteolekusse.
- Vajutage , et lülitada seade viimati valitud allikale enne välja lülitamist.

Kella seadistamine

Seade kasutab 24-tunni või 12-tunni formaati.

1. Ooteolekus vajutage ja hoidke **CLOCK** kahe sekundi jooksul.
 - ↳ **CLOCK SET** ilmub ekraanile. Seejärel ilmub ajaformaad **[24H]** või **[12H]**.
2. Vajutage **VOL +/-**, et valida ajaformaad. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada.
 - ↳ Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
3. Vajutage **VOL +/-**, et valida ajaformaad. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada.
 - ↳ Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage **CLOCK**, et kinnitada seadistus.

Märkus

- Kaugjuhtimispuldi numbrinupud on deaktiviseeritud selles režiimis.

Õige video sisendkanali leidmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage **DISC**, et valida plaadi allikas.
 - Lülitage televiisor sisse õigele video sisendkanalile.

Märkus

- Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas lülitada video sisendkanalile.

Õige televiisorisüsteemi valimine

See seade on vastavuses NTSC ja PAL süsteemiga. Kui pilti kuvatakse moonutatult vaikimisi seadistusega, valige televiisorisüsteem, mis sobib teie televiisoriga. (Lisainformatsiooni saamiseks vaadake "Seadistused" > "Video seadistused" > **[Televiisori tüüp]**).

Ekraanipealse keele valimine

Inglise keel on vaikimisi seadistus. (Lisainformatsiooni saamiseks vaadake "Seadistused" > "Üldised seadistused" > **[OSD keel]**).

5. PLAADI/USB TAASESITAMINE

! Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Ärge taasesituse ajal kunagi seadet liigutage.
- Ärge pange kunagi ühtegi muud eset kui plaat plaadilaekasse.
- Ärge kunagi vaadake laserkiirt seadme sees.
- Ärge kunagi taasesitage plaate koos lisaseadmetega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi lehed.

Kui kuvatakse ✕, tähendab see seda, et see funktsioon pole vastavale meediale või sel ajahetkel saadaval.

Põhifunktsioonid

Alljärgnevad funktsioonid toimivad kõikide meedia tüüpide puhul.

Funktsioon	Toiming
Taasesituse lõpetamine	Vajutage ■
Taasesituse peatamine või jätkamine	Vajutage ►
Kerimine eelmisele/järgmisele pealkirjale, peatükile, loole või failile.	Vajutage ◀ / ▶

Plaadi taasesitamine

1. Vajutage **DISC**, et valida plaat allikaks.
2. Vajutage ▲, et avada plaadilaegas.
3. Asetage plaat pildiga pool üleval plaadilaekasse ja seejärel vajutage ▲.
4. See seade alustab taasesitust automaatselt.
 - Manuaalselt taasesituse alustamiseks vajutage ►||.
 - Taasesitamaks DVD, millel on kõrgem hinnang, kui olete lubanud, sisestage 4-kohaline parool.


Salvestatud failide taasesitamine

Saate taasesitada DivX/MP3/WMA/JPEG faile, mis on kopeeritud CD-R/RW, kirjutatavale DVD või USB mäluseadmele.

≡ Märkus

- Saate taasesitada vaid DivX videoid, mis on laenutatud või ostetud selle seadme DivX® registreerimiskoodiga. (Vaadake "Seadistused" > "Üldised seadistused" > "[DivX® VOD Code]")
- Subtiitrite faile (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) toetatakse, kuid ei kuvata failide nimekirjas.
- Subtiitrite faili nimi peab olema täpselt sama sugune nagu DivX video nimi (välja arvatud faili laiend).
- DivX video fail ja subtiitrite fail peab olema salvestatud samasse kausta.

USB mäluseadme ühendamine

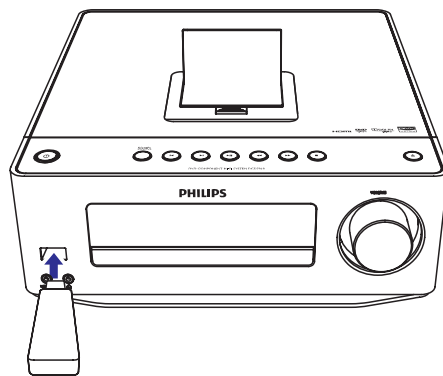

1. Vajutage **USB**, et valida allikaks USB mäluseade.
2. Sisestage USB mäluseade.
 - ↳ Seade alustab taasesitust automaatselt.
 - ↳ Kuvatakse kasutajaliides.

7. FM RAADIO KUULAMINE

≡ Märkus

- Maksimaalselt saab salvestada kuni 20 raadiojaama.
- Pikendage FM antenn paremaks vastuvõtuks.

Automaatselt raadiojaamade programmeerimine

1. Vajutage **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke kaks sekundit **PROGRAM**.
 - ↳ Kuvatakse **AUTO**.
 - ↳ Olemasolevad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
 - ↳ Esimest salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

Raadiojaamade manuaalne programmeerimine

1. Vajutage **RADIO**.
2. Vajutage pikalt ◀◀ / ▶▶, et häälestada raadiojaamani, või ▲ / ▼, et manuaalselt häälestada raadiojaamani.
3. Vajutage **PROGRAM**, et programmeerida raadiojaama.
 - ↳ Järjekorranumber vilgub ja kuvatakse sagedust.
4. Vajutage ◀ / ▶, et määrata järjekorranumber 01 kuni 20 programmeeritavale raadiojaamale.
5. Vajutage **PROGRAM**, et kinnitada.
 - ↳ Kuvatakse järjekorranumbrit ja sagedust.
6. Korrake samme 2-5, et programmeerida rohkem raadiojaamu.

≡ Märkus

- Programmeerimaks uut raadiojaama vana kohale, salvestage see vana jaama järjekorranumbri alla.

Programmeeritud raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage **RADIO**.
2. Vajutage ◀◀ / ▶▶ korduvalt, et valida programmeeritud raadiojaam.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui häälestate RDS raadiojaamale, kuvatakse RDS ikoon ja raadiojaama nimi.

1. Häälestage RDS raadiojaamale.
2. Vajutage **RDS/INFO** korduvalt, et kerida alljärgnevat informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Jaama nimi.
 - ↳ Saate tüüp, näiteks **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...
 - ↳ Sagedus.

Kellaaja sünkroniseerimine RDS jaamaga

Saate sünkroniseerida kellaaja sellel seadmel RDS raadiojaama kellaajaga.

1. Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab üle kellaaja signaali.
2. Vajutage **RDS/INFO** üle kahe sekundi.
 - ↳ **[CT SYNC]** kuvatakse ja seade loeb RDS kellaaga automaatselt.
 - ↳ Kui kellaaja informatsiooni ei saada, kuvatakse **[NO CT]**.

≡ Märkus

- Üle kantud kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast, mis kellaaja signaali üle kannab.

6. IPODI/IPHONE'I/IPADI TAASESITAMINE

Saate selle seadmega nautida audiot läbi iPodi/iPhone'i/iPadi.

Märkus

- Audiot väljutatakse vaid kaasasolevatest kõlaritest.

Sobilikud iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid

See seade toetab alljärgnevaid iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid.


- iPod nano 1G/2G/3G/4G/5G/6G
- iPod touch 1G/2G/3G/4G
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad

Märkus

- Värvilise ekraaniga iPod, iPod classic ja videoga iPod ei ole sobilikud selle seadmega laadimiseks.

iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamine

- Tõstke ühenduste pesa kate.
- Asetage iPod/iPhone/iPad ühenduspesale.

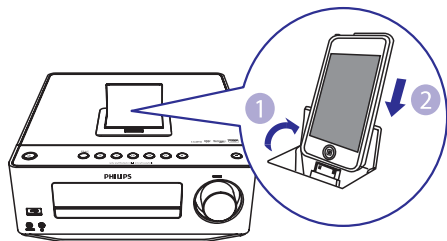

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine

- Asetage iPod/iPhone/iPad ühenduspesale.
- Vajutage oma kaugjuhtimispuldil nuppu **DOCK**.
- Taasesitage valitud lugu iPodil/iPhone'il/iPadil.
 - Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks, vajutage **II**.
 - Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.
 - Eelmisele/järgmisele loole minemiseks vajutage **◀** / **▶**.
 - Loo valimiseks vajutage **▲** / **▼**, et lugu märgistada, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga, laetakse ka ühenduses olevat iPodi/iPhone'i/iPadi.


Nõuanne

- Teatud iPodi mudelitel võib kuluda minut enne, kui laadimise indikaator kuvatakse.

iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine

- Võtke iPod/iPhone/iPad ühendusest lahti.
- Pange tagasi ühenduspesade kaas.

... PLAADI/USB TAASESITAMINE

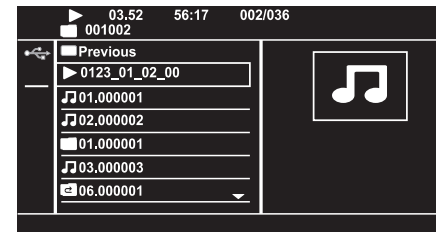

- Ülal:** möödunud aeg, kogu audio/video kestvus, numbriline järjekord USB salvestatud failides ja kasutatava kausta nimi.
- Vasakul:** informatsiooni allikas.
- Keskel:** kaust ja failide nimekiri.
- Paremal:** detailne faili informatsioon.

Ligipääs kausta

- Vajutage **▲** / **▼**, et märgistada valitud kausta nimi.
- Märgistage **[Previous]** (eelmine) ja vajutage **OK**, et minna tagasi eelmise astme menüüsse.

Faili taasesitamine

- Minge valitud kausta.
- Vajutage **▲** / **▼**, et märgistada valitud faili nimi.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Valitud faili hakatakse taasesitamata.
 - Seade lõpetab taasesituse automaatselt eelmise sama kategooria faili lõpus.

Slaidiesitlus ja muusika taasesitamine üheaegselt

Märkus

- Kontrollige, et USB mäluseadmel või plaadil oleksid mõlemad WMA/MP3 failid ja ka JPEG pildid.

- Taasesitage WMA/MP3 faile.
- Minge piltide kategooriasse.
- Minge piltide kausta.
- Valige pildifail.
- Vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
 - Slaidiesitlus lõppeb, kui kõiki pilte on kuvatud üks kord.
 - Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage **■**.

Märkus

- See seade saab kuvada digitaalkaamera pilte, mis on JPEG-EXIF formaadis, mida kasutatakse laialdaselt digitaalkaameras. Seade ei saa kuvada Motion JPEG, ega pilte, mis on mõnes muus formaadis kui JPEG. Heliklippe, mis on seotud piltidega, ei kuvata samuti.
- Kui JPEG pilti ei salvestata exif tüüpi failina, kuvatakse seda kui sinise mäe minipilti.

... PLAADI/USB TAASESITAMINE

Taasesituse juhtimine

Järgige neid juhiseid, et kontrollida taasesitust.

Meedia	Funktsioon	Toiming
	Plaadimenüüsse naasmine	Vajutage DISC MENU .
	PBC (taasesituse kontrolli) sisse/väljalülitamine korduvalt.	Vajutage SYSTEM MENU funktsiooni. Lülitage PBC sisse, et kuvada PBC menüüd, seejärel kasutage navigeerimise nuppe ja OK, et minna oma valikule.
	Audio keele või kanali valimine.	Vajutage AUDIO korduvalt.
	Subtiitrite keele valimine.	Vajutage SUBTITLE korduvalt.
	Taasesituse režiimi valimine (peatüki, pealkirja, kõige kordamine või korduse välja lülitamine).	Vajutage MODE korduvalt.
	Kindla vahemiku kordamine peatükis või loos.	- Vajutage A-B, et valida alustamise punkt. - Vajutage A-B uuesti, et valida lõpp-punkt. - Valitud vahemikku hakatakse korduvalt taasesitada. - Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage MODE kuni kuvatakse [Repeat off] (kordus väljas).
	Sisse või välja suumimine.	Vajutage Zoom .
	Taasesituse informatsiooni kuvamine.	Vajutage INFO .
	Taasesitamine või kerimine aeglaselt.	Vajutage SLOW , et taasesitada aeglaselt. Vajutage OK, et naasta normaalse kiirusega taasesitusele.
	Kiirkerimine edasi või tagasi.	Vajutage Fast Forward , et kerida kiiresti. Vajutage OK, et naasta normaalse kiirusega taasesitusele.
	Pildi eelvaade.	Vajutage, et märkida faili nimi failide nimekirjas.
	Pildi ümber pööramine.	Vajutage Rotate .
	Pildi pööramine.	Vajutage Rotate

... PLAADI/USB TAASESITAMINE

Aja või pealkirja/peatüki/loo numbri järgi otsimine

- Taasesituse ajal vajutage **INFO**.
- Vajutage **Left/Right**, et märgistada pealkirja number, peatüki number, loo number või aeg.
- Kasutage **numbrinuppe**, et sisestada numbrid või aja numbrid.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Kuvatakse valitud koht.
 - Taasesitus algab automaatselt.

Heli kohandamine

Saate muuta helitugevust ja valida heliefekte.

Funktsioon	Toiming
Helitugevuse suurendamine/vähendamine	Vajutage +VOL/- ; keerake VOLUME päri- või vastupäeva.
Kõrgete helide ja bassi kohandamine	Vajutage TREBLE või BASS korduvalt, et valida soovitud kõrgete helide ja bassi tase.
Kõlarite summutamine/heli taastamine	Vajutage MUTE .