

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

AD315/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Техніка безпеки та важлива інформація	3
	Безпека	3
	Примітка	3
2	Док-гучномовець	5
	Вступ	5
	Комплектація упаковки	5
	Огляд головного блоку	5
3	Початок роботи	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Увімкнення	6
4	Відтворення	7
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone	7
	Відтворення із зовнішнього пристрою	8
	Регулювання гучності.	8
5	Технічні характеристики	9
	Підсилювач	9
	Загальна інформація	9
6	Усунення несправностей	9

1 Техніка безпеки та важлива інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього пристрою. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантії зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
 - Деталі цього виробу не можна змащувати.
 - Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
 - Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 - Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
 - Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.
 - Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.

Примітка



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе

запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Be responsible
Respect copyrights

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити кримінальний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.



Написи "Made for iPod" та "Made for iPhone" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod або iPhone відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod чи iPhone може вплинути на бездротове використання.

iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Док-гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ


За допомогою цього док-гучномовця можна слухати аудіо з iPod/iPhone та інших аудіопристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упаковки:

- Головний блок
- Адаптер змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки

Огляд головного блока

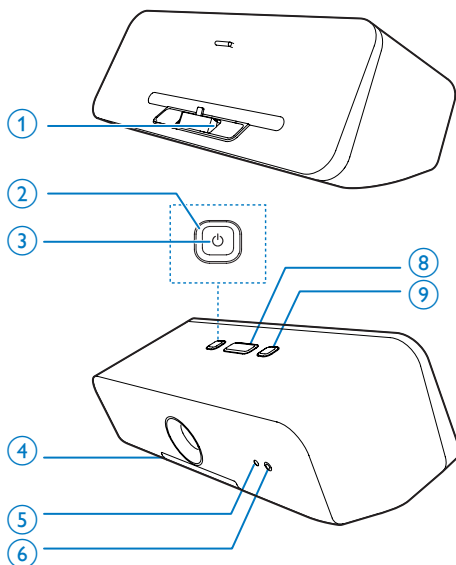

- ① Док-станція для iPod/iPhone
- ② Світлодіодний індикатор
- ③
 - Увімкнення/вимкнення пристрою.
- ④ Батарейний відсік
- ⑤ DC IN
 - Роз'єм живлення.
- ⑥ AUDIO IN
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑦ VOLUME
 - Регулювання гучності.
- ⑧
 - Відтворення/пауза.

3 Початок роботи

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

Під'єднання до джерела живлення

Цей док-гучномовець може працювати як із живленням від мережі змінного струму, так і від батарей.


Варіант № 1: живлення від мережі змінного струму

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в електромережі відповідає значенню напруги, вказаному знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер змінного струму до:

- відповідного роз'єму позаду док-гучномовця.
- розетки.

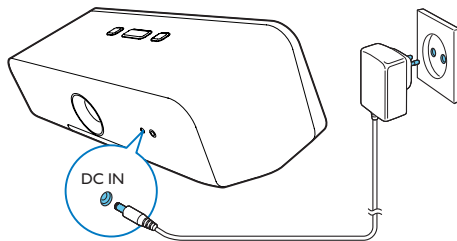


Варіант № 2: живлення від батарей

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть батареї.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Відкрийте батарейний відсік.

- 1 Вставте 4 батареї 1,5 В АА відповідно до зазначеної полярності (+/-).
- 2 Закрийте батарейний відсік.

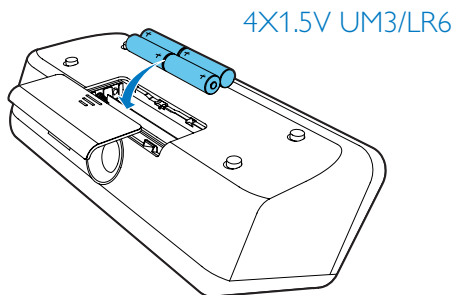

Увімкнення

Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть ϕ .

↳ Засвітяться світлодіодні індикатори.

Перехід у режим очікування

Док-гучномовець переходить в режим очікування у таких випадках:

- знову натиснути Φ ;
 - підключений до мережі змінного струму гучномовець перебуває в стані бездіяльності протягом 15 хвилин.
- ↳ Світлодіодні індикатори згаснуть.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone

За допомогою цього док-гучномовця можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone.

Сумісні iPod/iPhone


Док-гучномовець підтримує подані нижче моделі iPod та iPhone.

Made for:

- iPod touch (5-е покоління)
- iPod nano (7-е покоління)
- iPhone 5

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone

- 1 Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть Φ .
↳ Засвітяться світлодіодні індикатори.
- 2 Вставте iPod/iPhone у док-станцію.

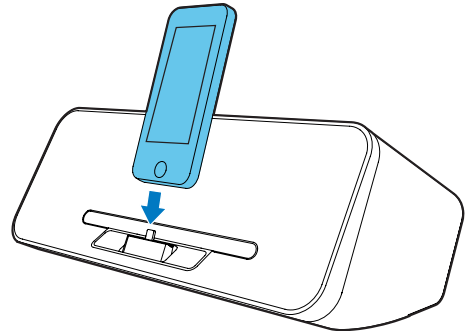


- 3 Розпочніть відтворення аудіо на iPod/iPhone.
↳ Аудіо виводитиметься через цей док-гучномовець.

Зарядження iPod/iPhone

Примітка

- Якщо док-гучномовець працює від батарей, пристрій iPod/iPhone заряджати неможливо.

Коли док-гучномовець під'єднано до мережі змінного струму, вставлений у док-станцію iPod/iPhone починає заряджатися.

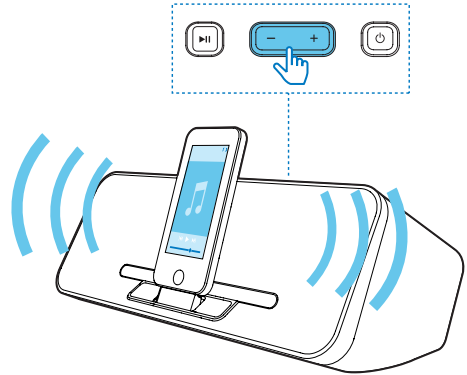

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього док-гучномовця можна також слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою, наприклад MP3-програвача.

Примітка

- Переконайтеся, що з док-роз'єму на гучномовці не надходить жодного аудіосигналу.

Порада

- Якщо док-гучномовець живиться від батарей, гучність є нижчою, ніж у випадку живлення від змінного струму.

- 1 Щоб увімкнути док-гучномовець, натисніть **⏻**.
- 2 Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:
 - роз'єму **AUDIO-IN** на задній панелі док-гучномовця;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Регулювання гучності.

Для регулювання гучності:

- Натисніть **+/-** на док-гучномовці; або
- Скористайтеся регулятором гучності iPod/iPhone чи зовнішнього пристрою.

5 Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 4 Вт RMS
-------------------------------	-----------------

Загальна інформація

Блок живлення	Модель:
– Мережа змінного струму	KSAS0151200150HE;
– Батарея	Вхід: 100-240 В (змінний), 50/60 Гц, 0,4 А; Вихід: 12 В $\equiv$ 1,5 А 4 батареї AA

Споживання електроенергії під час експлуатації	<10,5 Вт
--	----------

Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
---	---------

Макс. навантаження для iPod/iPhone	5 В $\equiv$ 1 А
------------------------------------	------------------

Розміри	300 x 119 x 164 мм
- Головний блок (Ш x В x Г)	

Вага	1,45 кг
- Головний блок	

6 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Переконайтеся, що док-гучномовець повністю заряджено.
- Перевірте, чи штекер змінного струму блока під'єднано належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть док-гучномовець знову.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

