

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

DVP 5980
DVD Video Oynatıcı



Kutunun İçindekiler



DVD Video Oynatıcı

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

Kullanıcı
El Kitabı




Uzaktan Kumanda ve
2 adet AAA pil



Bağlayın


Temel Ses/Video Bağlantıları

SCART (Normal Kalite)

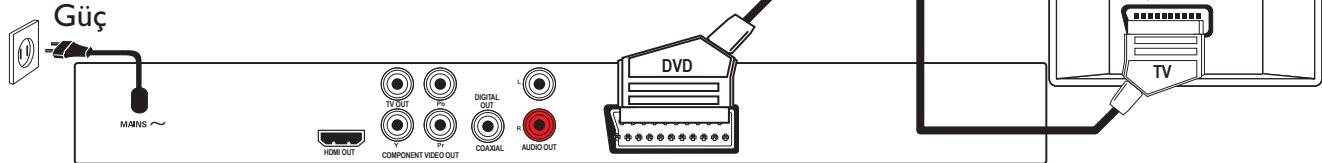


VEYA

Kompozit Video CVBS (İyi Kalite)

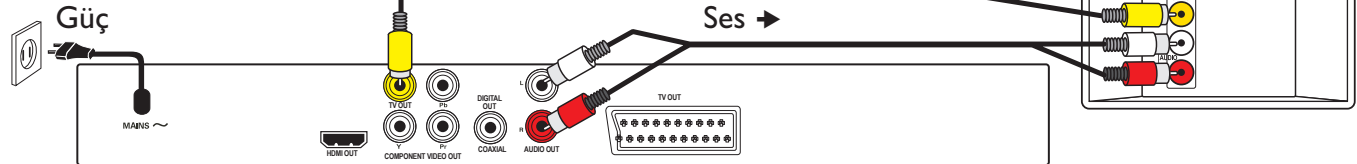


VEYA

Komponent Video (Daha İyi Kalite)

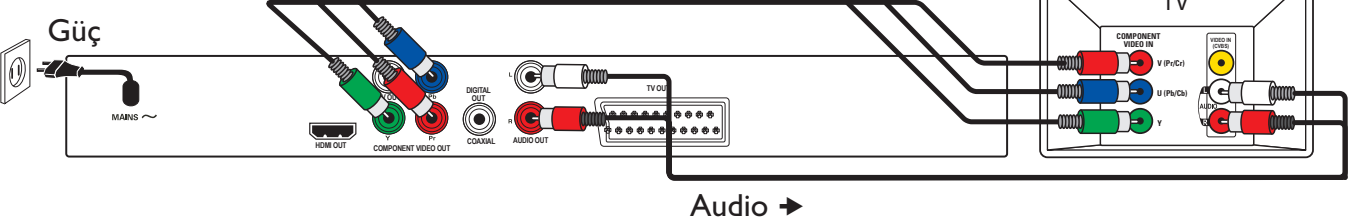

VEYA


HDMI (En İyi Kalite)

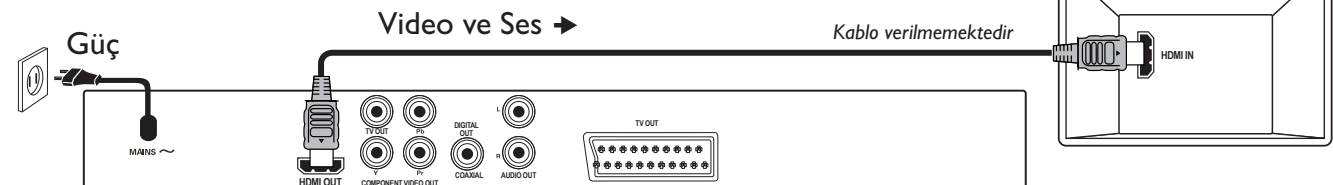

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için, bu ünite üzerindeki  (STANDBY-ON) düğmesine basın.

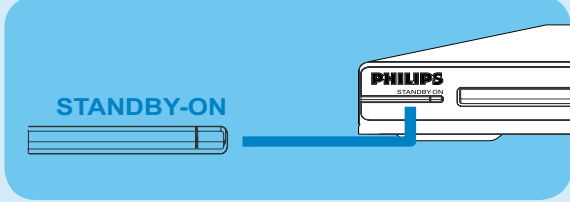


- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, ) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
{ General Setup Page } (Genel Ayarlar Sayfası) görüntülenir.

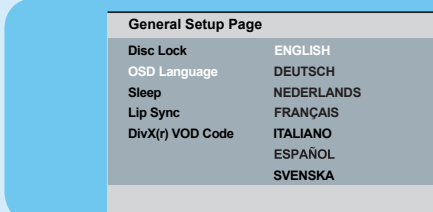

- 2 { OSD Language } (OSD Dili) seçeneğini seçmek için  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçmek için menüde   tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not Burada ayarlanan dil, DVD disk menüsü için değil, bu ünite çalıştırılırken TV'de gösterilen menüler içindir.

Bu ünite çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.


3 Keyfini çıkarın

A Gösterimin başlatılması

- 1 Disk tepsisine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlar.

Not TV ekranında bir disk menüsü görüntüleniyorsa, DVD menüsünde gezinmek için     tuşlarını kullanın.

- 2 Gösterimi başlatmak için **PLAY/PAUSE**  düğmesine basın.
- 3 Gösterimi durdurmak için **STOP**  düğmesine basın.

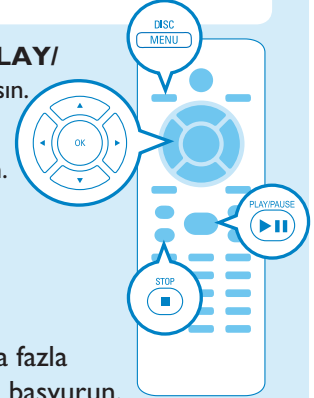

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Gücü açmak için DVD oynatıcının önündeki STANDBY-ON tuşuna basın.

Görüntü yok

- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok veya bozuk

- Ses bağlantılarını kontrol edin ve bağlanan ses cihazının açık olduğundan emin olun.
- HDMI bağlantısı için televizyonunuzun HDMI veya Dijital ayarının ON (açık) olarak seçildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için televizyonunuzun üreticisiyle iletişim kurun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pillerin düzgün takıldığından emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı DVD oynatıcıya yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.

Yardım mı istiyorsunuz ?

Kullanıcı El Kitabı

Ürün hakkında daha fazla bilgi için DVD oynatıcının kullanıcı el kitabına başvurun.

Online

Ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14