

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

S10H



Guía de config.  
rápida

**PHILIPS**


# Instrucciones de seguridad importantes



- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas según las instrucciones.
- Por la presente, Philips Consumer Lifestyle, declara que el modelo S10H cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# 1 Introducción


## Conecte el cargador

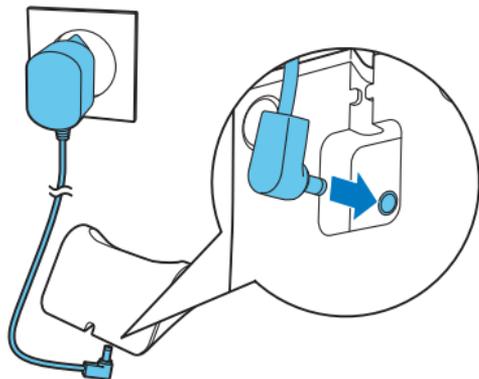

## Configuración del teléfono

- 1 Pulse  hasta que vea la marca denominativa Philips.
- 2 Ajuste el país y el idioma.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.

## Carga del teléfono

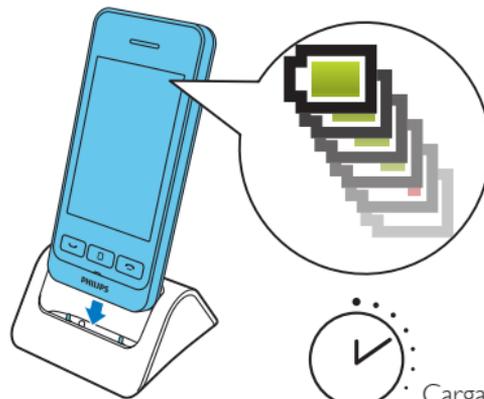

Carga en 6 horas



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



20% - 36%



< 20%

Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

# 2


## Pantallas de inicio



Pantalla marcación



Pantalla de inicio central

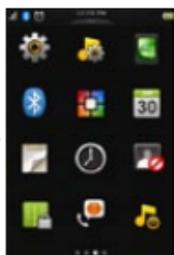

Pantalla del menú principal

### Deslizar

Puede acceder a la pantalla de marcación deslizando la pantalla a la derecha y a la pantalla del menú principal deslizando la pantalla a la izquierda.

### Mantener pulsado

Mantenga pulsado un icono de la pantalla del menú principal para

arrastrarlo a la zona de aplicaciones favoritas o a una nueva zona de la pantalla del menú principal.

### Tocar

- Abre el elemento del menú seleccionado.
- Permite ver las notificaciones en la pantalla de inicio central.

# Registro de microteléfonos adicionales

## 3

Puede registrar hasta 4 microteléfonos adicionales en la estación base.

- 1 Seleccione  > **[Registro]** > **[Registrar]**.
- 2 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 3 Introduzca el PIN o la contraseña (0000) del sistema. Toque **[Atrás]** para realizar correcciones. Toque **[OK]** para confirmar el PIN o la contraseña.
  - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.




### Nota

- Si el PIN o la contraseña no son correctos o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN o la contraseña por defecto es 0000. No se puede cambiar.




## Manual del usuario

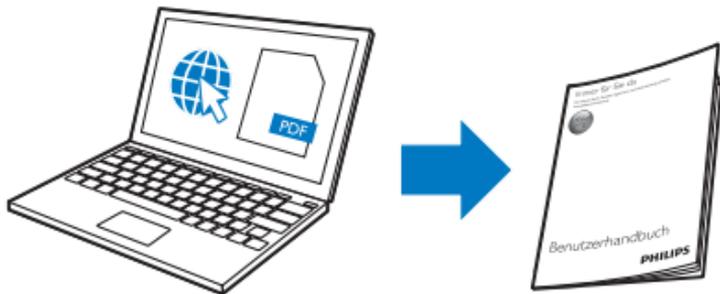

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para obtener más información, consulte el manual de usuario en línea del S10/S10A.

## Online

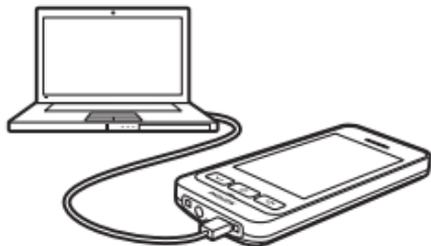

Regístrese en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obtener el software Philips Phone Manager gratuito y el software más reciente para su teléfono.



# CE 0168

Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos reservados.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_S10H

12\_ES\_V1.0

WK13221