


EasyLink kontrolü

Bu özellik sadece, DVD Ev Sineması ünitesi HDMI kablosu kullanılarak HDMI CEC uyumlu bir TV'ye/CIHaza bağliken kullanılabilir. Bağli tüm cihazların, tek dokunuş kontrolüyle, bazı komutlara aynı anda yanıt veya tepki vermesini sağlar.

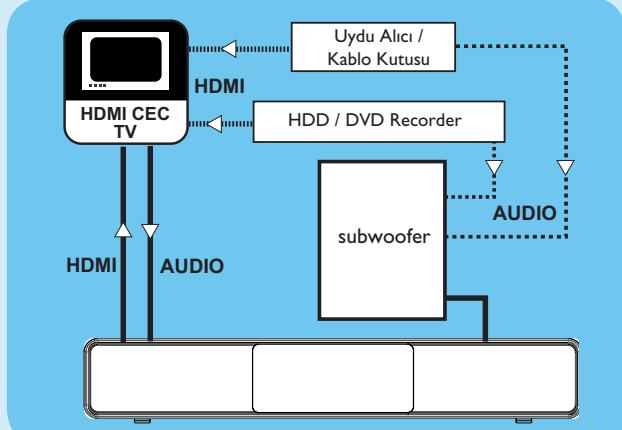

- 1 TV'nizdeki ve bağli diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Ayrıntı için bkz. TV/cihaz kullanım kılavuzu.
- 2 Artık EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tek dokunuşla oynatma [TV Otomatik Uyandır]

- 1 PLAY tuşuna basın. Üniteyi açılır ve diski oynatmaya başlar (bir video diski algılandysa), televizyonunuz otomatik olarak açılır ve doğru izleme kanalına geçer.

Not Bu sadece ünite bekleme modundayken kullanılabilir. Ünite aktif moddaysa, disk oynatımını başlatmak için önce DISC (DISK) ve ardından PLAY (OYNAT) tuşuna basmalısınız.

Tek dokunuşla kapatma [Sistem Bekleme]

- 1 ı tuşunu basılı tutun. Bu işlem bağli tüm cihazları kapatır.

Not Bu ünite, HDMI CEC uyumlu diğer TV/ cihazlardan gelen bekleme komutuna yanıt verir.

Tek dokunuşla ses girişini değiştirme

Bu ünite, aktif kaynaktan gelen ses sinyallerini çevirebilir. Uygun ses girişine otomatik olarak geçer ve sesi kendi hoparlör sisteminden verir.

Bu özellikten yararlanmadan önce, bu üniteden gelen ses kablolarını TV'ye/cihazlara bağlayın ve ses girişlerinin eşleştirilmesi için aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 DISC tuşuna basın.
- 2 OPTIONS tuşuna basın.
- 3 ► tuşuna basın.
- 4 [EasyLink] seçimini yapın ve ► düğmesine basın.

Genel Ayarlar		
EasyLink	TV Otomatik Uyandır	
Disk Kilidi	Sistem Bekleme	
Ekran Kararması	Sistem Ses Kontrolü	
Ekran Dili	Ses Giriş Eşleme	
Ekran Koru.		
Zamanlayıcı		
Bekleme Modu		
DivX(R) Vod Kodu		

- 5 [Sistem Ses Kontrolü] > [Açık] seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 6 [Ses Giriş Eşleme] seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.
- 7 Cihaz taramayı başlatmak için menüde [OK] seçeneğini seçin, ardından OK tuşuna basın.
- 8 Ses girişi menüsü görüntüldüğünde eşleştirilecek bir giriş (örneğin AUX1 Girişi, AUX2 Girişi) seçin ve ► tuşuna basın.
- 9 Bu ses girişine bağli doğru cihazı seçin OK tuşuna basın.
- 10 Bağli başka cihazları eşleştirmek için 8~9 numaralı adımları tekrarlayın.
- 11 Menüden çıkmak için OPTIONS tuşuna basın.

Not Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

Ürününüzü kaydedin ve destek alın

www.philips.com/welcome

HTS6100




- 1 Bağlanın
- 2 Ayarlayın
- 3 Tadını çıkarın

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kutuda ne var?




DVD Ev Sineması (SoundBar)




Uzaktan Kumanda ve 2 adet pil




Kullanım Kılavuzu



Mikro fiber temizlik bezi

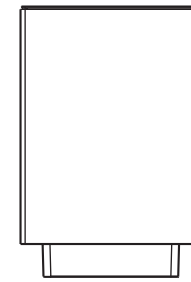


Subwoofer

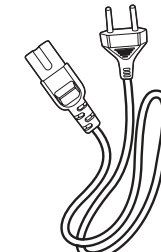

Güç kablosu



Scart kablosu

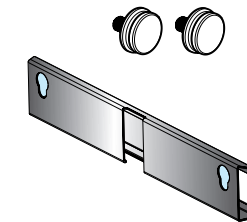

Duvara montaj dirseği ve 2 düğme

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Ev Sinema Sistemi ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.


sgjip_814/12-tur I

PHILIPS

1 Baęlanın


A Yerleřtirme

Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doęru sistemle yerleřtirilmesi önemlidir.

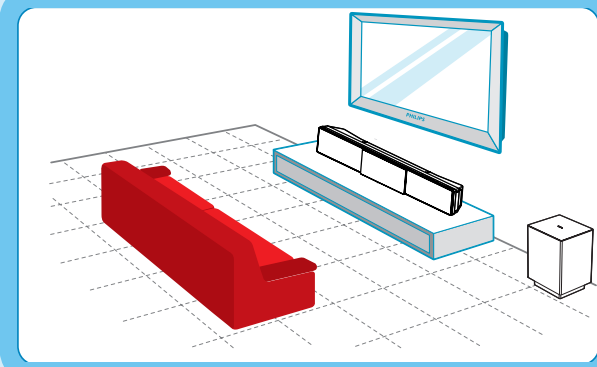

- 1 DVD Ev Sinemasını (SoundBar), normal kulak hizasında veya en azından diz seviyesinin üzerine yerleřtirin. Doğrudan dinleme alanına doğru çevirin.
- 2 Subwoofer'ı TV'den en az bir metre uzaklıkta, zemine yerleřtirin.


B Arka baęlantılar için hazırlama

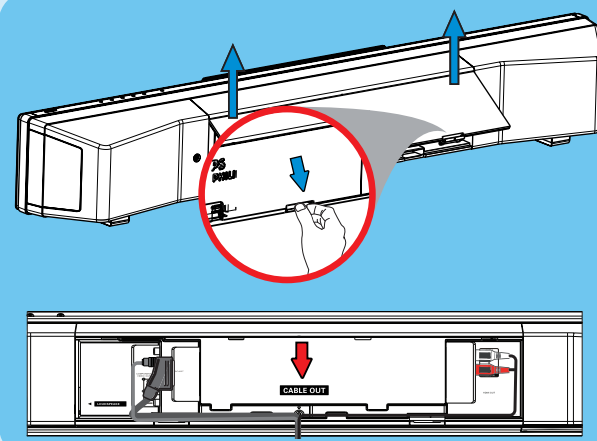

- 1 Arka kapaęı kaldırmak için mandalları yukarı itin.
- 2 Gerekli kabloları baęlayın (ayrıntılar için ařağıdaki bölümlere başvurun) ve tüm kabloları CABLE OUT (KABLO ÇIKIŐI) noktasına yönlendirin.

Not Arka kapaęın kapanabilmesi için tüm kablolar arka panelin içine doğru şekilde yerleřtirilmelidir.

C TV'ye baęlantı

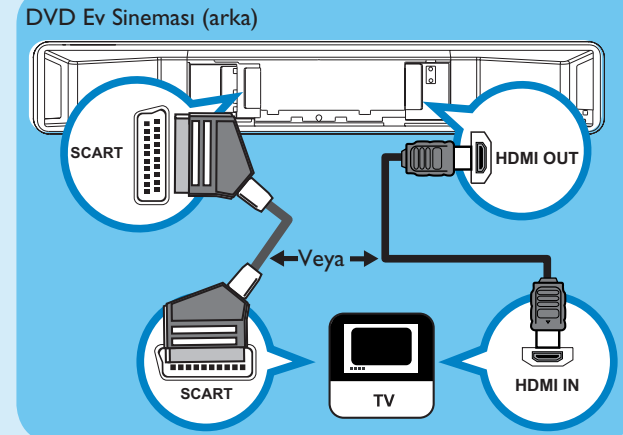


- SCART soketinden gelen scart kablosunu TV'nizin SCART IN soketine baęlayın. Veya;
- Eğer TV'niz HDMI desteęi saęlıyorsa, HDMI OUT soketinden gelen HDMI kablosunu (birlikte verilmez), TV'nizin HDMI IN soketine baęlayın.

Not HDMI baęlançısı TV ile bu ünite arasındaki ses çıkışını desteklemediğinden, ayrı bir ses baęlantısı gerekir.


D TV'den ses çıkışı baęlanması (EasyLink kontrolü için)

DVD Ev Sineması ünitesinden gelen sesi duyabilmek için, AUDIO IN-AUX1 (TV SES GİRİŐİ- AUX1) soketlerinden gelen ses kablosunu (birlikte verilmez) TV'nizdeki AUDIO OUT (SES ÇIKIŐI) soketlerine baęlayın.

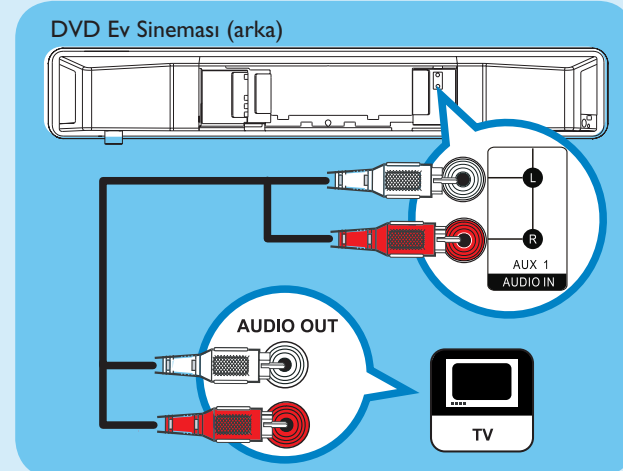

Not Ses çıkışını bu baęlantıdan almak için, **AUX/DI / MP3 LINK** görüntülenene kadar, gösterge panelindeki 'AUX1 INPUT' düęmesine arka arkaya basın.


E Subwoofer'ı baęlayın

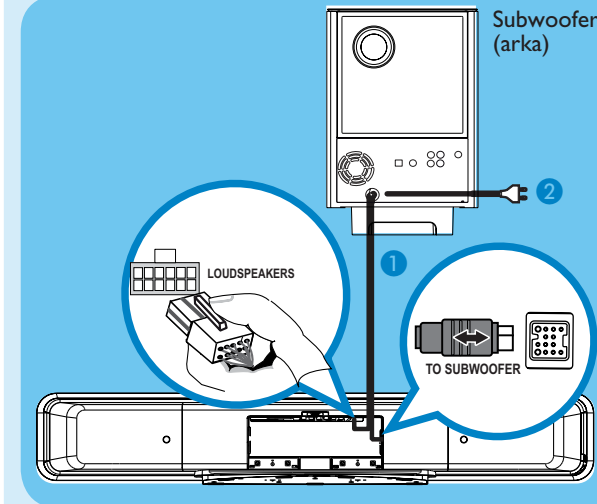

- Subwoofer'ın üstündeki TO MAIN UNIT çıkışından gelen kabloları çözün, daha sonra gri uçlu kabloyu TO SUBWOOFER soketine, beyaz uçlu kabloyu DVD Ev Sineması ünitesindeki LOUDSPEAKERS soketine baęlayın.

F Radyo antenini ve güç kablosunu baęlayın

İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

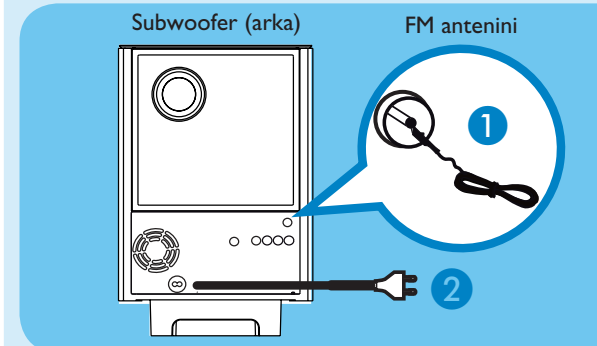

- 1 FM antenini FM 75 Ω soketinin (bazı modeller için, fabrikada baęlanmış) iç pimine baęlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anten telini uzatın.
- 2 Subwoofer'dan gelen güç kablosunu AC prizine takın.

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD EV Sineması ünitesini açmak için tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını arařtırmak için, Video In (video giriő) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal ařaęı) düęmesine (veya AV, SELECT, düęmesine) basın.

B Ambisound kurulumunun bařlatılması

DVD Home Theatre ünitesini (SoundBar) ilk açışınızda, TV'deki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.



- 1 Ekran dilini seçin ve tuşuna basın.
- 2 [Hoř geldiniz] mesajı gösterilir, devam etmek için tuşuna basın.
- 3 [Oryantasyonu] mesajı gösterilir, devam etmek için tuşuna basın.
- 4 Odanızın ortamına ve düzenine göre önceden tanımlanmış en uygun ayarı seçin, onaylamak ve bir sonraki kurulum ekranına geçmek için tuşuna basın.

[Oda Akustięi]

Odanızı çevreleyen duvarların tipini seçin. Varsayılan ayar [Sert, (beton, ařap)] olarak belirlenmiştir.

[Oda Yerleřimi]

SoundBar sistemini odada yerleřtireceğiniz konumu belirleyin. Varsayılan ayar [Odanın ortası] olarak belirlenmiştir.

[Yükseklik]

SoundBar sisteminin yerleřtirildięi yükseklięi seçin.

[Dinleme Konumu]

Dinleme konumu ve SoundBar sistemi arasındaki mesafeyi seçin. Varsayılan ayar 2~3 metre arasındadır.

- 5 [Tamam] ekranı gösterildiğinde, çıkmak için tuşuna basın.

Not Dięer ayarlama seçenekleri için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.